本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処置などを記載しています。

- ◎お車を安全・快適にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。
- ◎「安全・快適カーライフのために」は取り扱い時の要点を記載しています。しっかりお読みください。
- ◎「警告」「注意」は安全のために特に重要です。 よく読んでお守りください。
- ●本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。

# 安全のために守っていただきたいこと。 守らないと生命の危険又は重大な傷害につながるおそれがあります。 守らないと傷害又は事故につながるおそれがあります。 お車のために守っていただきたいこと。 守らないと車両破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。 お車を使ううえで知っておいていただきたいこと。 知識 知識 知識 知識 知識 コードにより異なる装備又はオプションのため、すべての声に付


- ●グレードにより異なる装備又はオプションのため、すべての車に付いていない装備は★マークで表示しています。
- ●参照して読んで頂きたいページなどを、Dマークで表示しています。
- ●オートマチック車の取り扱い説明について オートマチック車には、4AT車とCVT車の2種類があります。本書の 中では次のように使い分けしています。
  - ■4AT車とは……・・・フルレンジ電子制御4速オートマチック 車を示す。
  - ■CVT車とは……無段変速のエクストロニックCVT車を示す。

■オートマチック車とは…4AT車とCVT車両方を示す。


- ●日産販売会社で取り付けられた装備 (ディーラーオプション) については、その装備に付属の取扱説明書をお読みください。
- ●点検・整備、保証については別冊のメンテナンスノートをお読みください。
- ●ナビゲーションシステム付車は別冊の取扱説明書をお読みください。
- ●その他、ご不明な点はカーライフアドバイザー(営業部員)にお申しつけください。
  - ・本書と別冊のメンテナンスノートはお車の中に保管してください。
  - ・お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいてください。
  - ・車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらかじめご了承ください。

使いかた 室内装備の

<b>●</b> 1	ラスト目次	
1. 3	安全・快適カーライフの	
<ul><li>● 表</li><li>● 表</li><li>● 財</li><li>● オ</li></ul>	8出かけまえには8 3子さまを乗せるときは	<ul><li>●こんなことにも注意</li></ul>
	<b>き行する前に</b> ſンテリジェントキー26	●SRSエアバッグ72
●名 ●/ ` 語	ンテリシェントキー20   A部の開閉のしかた35   Nンドル・シート・ミラーの   間節のしかた49   ノートベルトの着用のしかた65	● 前席ロードリミッター付 プリテンショナー シートベルト81
3. ភ	<b>き行するとき</b>	
見	くーター・表示灯・警告灯の きかた84 スイッチの使いかた106	●運転のしかた115 ●ABS(アンチロック ブレーキシステム)137
4. ፮	室内装備の使いかた	
•1	ニアコンの使いかた140 ナーディオの使いかた151	●バックビューモニター175 ●室内装備品の使いかた181
5. ₫	車との上手なつきあいた	か <i>た</i>
●快	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	●環境保護のために211 ●点検・整備、保証について212
6. <i>ን</i>	万一のとき	
●道 ●に ●//	後炎筒の使いかた214 道路で故障したときは215 けん引するときは217 ドッテリーがあがったときは220 ナーバーヒートしたときは222	<ul><li>●ヒューズを交換するときは223</li><li>●工具・ジャッキ・スペアタイヤについて</li></ul>
●付 ●#	<b>は録</b>	237
	:くいん,	243
_~	· > 0.1/11	74.5

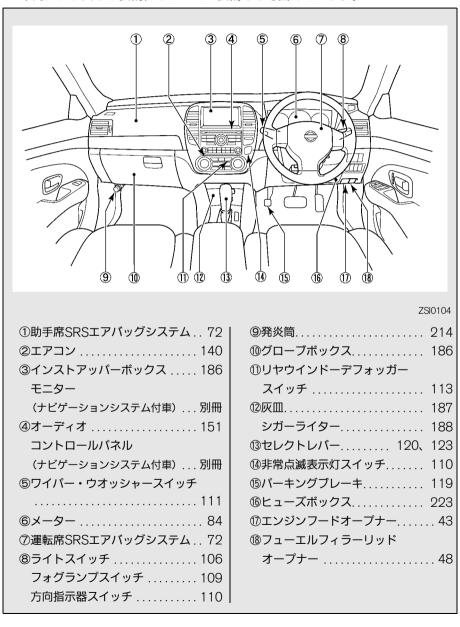


ZSI0105

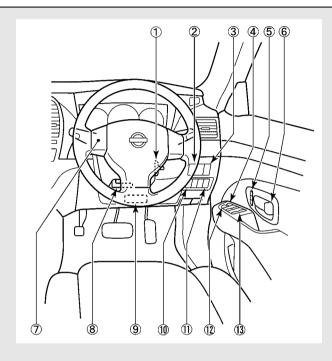


①イグニッションノブ	. 115
②ドアミラースイッチ	61
③ヘッドランプレベライザースイ <sub>ッ</sub>	ッチ
	. 111
④ドアロックスイッチ	37
⑤オートドライビングポジション	
シートスイッチ	54
⑥ドアロック	37
⑦ステアリングスイッチ	
(ナビゲーションシステム付車)	別冊

⑧ハンドル位置調節レバー5	50
⑨ETC(ノンストップ自動料金支払い	
システム) ユニット 別	<del>III.</del>
⑩トランクオープナースイッチ3	36
①2WD-+-4WD切替えスイッチ 13	34
⑫パワーウインドーロックスイッチ	
4	17
③パワーウインドースイッチ4	14

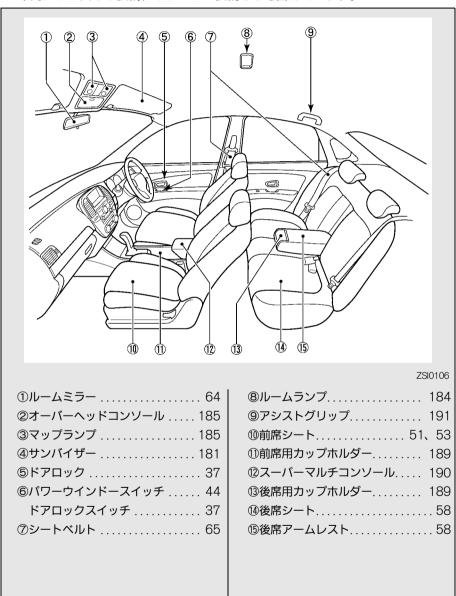

録


車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。

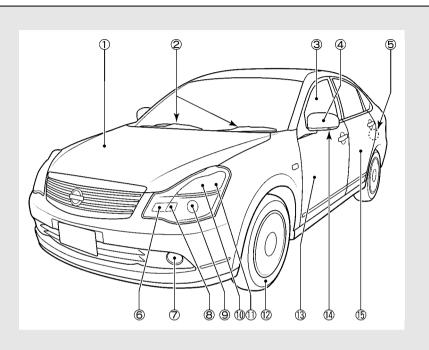

ESF0412Z

①エンジンフード 43
②ワイパー111
③パワーウインドー 44
④ドアミラー 61
⑤チャイルドセーフティドアロック
37
⑥方向指示器 兼 非常点滅表示灯
110、240
⑦フォグランプ 109、240
⑧車幅灯 (アクティブAFS付車) 240
⑨ヘッドランプ 106、240

(10)ヘッドランプ	
(アクティブAFS無車) 106、	240
ベンディングランプ	
(アクティブAFS付車) 107、	240
⑪車幅灯(アクティブAFS無車)	240
⑩タイヤ208、	240
⑬前席ドア	35
⑩サイドブラインドモニターカメラ	5
(ナビゲーションシステム付車)	別冊
⑤後席ドア	35

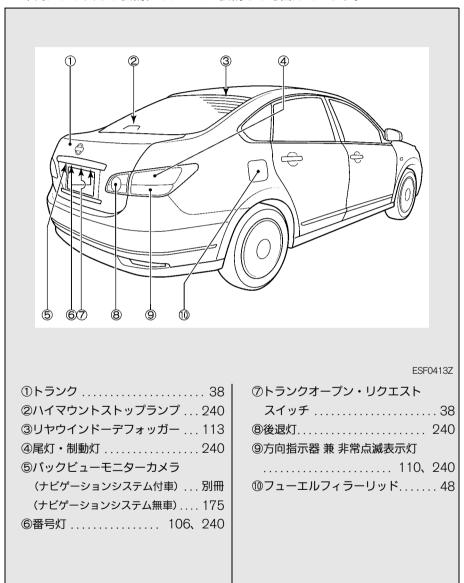

万一のとき

さくいん	

●お出かけまえには	8
●お子さまを乗せるときは	11
●走行するときは	13
●駐・停車するときは	16
●オートマチック車を運転するときは	18
●こんなことにも注意	20
●こんなときは異常ではありません	22
<ul><li>●セルフ式ガソリンスタンドを利用するときは…</li></ul>	23
●経済的な運転をするために	24

安全・快適カーライフのために



#### お出かけまえには

#### 日常点検は必ず実施

・車を安全にお使いいただくため、日常点検は 必ず実施してください。

車の状態に応じて、適切な時期に実施することが法律で義務づけられています。

- 詳しくは、メンテナンスノートをお読みください。
- ・いつもと違うことに気がついたら日産販売 会社で点検を受けてください。

(音、振動、臭い、水・油漏れなど)



TCA0001Z

#### タイヤの空気圧を点検する

・タイヤ空気圧が不足したまま走行すると、 バースト(破裂)するなど思わぬ事故につな がるおそれがあります。日常点検でタイヤの 空気圧を点検してください。

♥詳しくは、209ページをお読みください。

#### バッテリーの液量を点検する

- ・バッテリーの液量が下限(LOWER LEVEL)以下になったまま使用、又は充電すると、バッテリーが爆発するおそれがあります。日常点検でバッテリーの液量を点検してください。

#### 車にあった燃料を補給

- ・指定以外の燃料は補給しないでください。
- ・軽油や有鉛ガソリンを使用すると車に悪影響を与えます。
- ・粗悪な燃料も車に悪影響を与えるので補給 しないでください。

エンジン型式	使用燃料
HR15DE	無鉛レギュラー
MR20DE	ガソリン

#### 車庫や屋内ではエンジンをかけたままにしない

・車庫や屋内など換気が悪い所では、排気ガスが充満しやすいため、エンジンをかけたままにしないでください。排気ガスには無色無臭で有害な一酸化炭素が含まれているため、吸い込むと一酸化炭素中毒になるおそれがあります。



TCA00027

付

さくいん

⚠重要です。しっかりお読みください。



#### お出かけまえには

#### 正しい運転姿勢に調節

・走行前にシート、ハンドル、ヘッドレストの 位置を正しい運転姿勢がとれるように調節 し、ドアミラー、ルームミラーなどを後方視 界が十分確認できる位置に調節してくださ い。

#### シートベルトは正しく着用


- ・走行する前に必ず全員がシートベルトを着 用してください。
- シートベルトは正しく着用しないと、ベルト の効果が十分発揮できなかったり、ベルトに よりケガをするおそれがあります。正しい着 座姿勢で正しく着用してください。
- SRSTアバッグは、シートベルトの補助装置 でシートベルトに代わるものではありませ ん。シートベルトは必ず着用してください。



TCA0003Z


#### 運転席足元には物を置かない

- ・足元のまわりにあき缶などの物を置かないで ください。
- ブレーキペダルやアクセルペダルに物が挟ま ると、ペダルの操作ができなくなり、思わぬ 事故につながるおそれがあります。

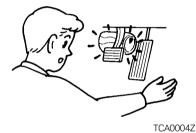

#### 車に合わないフロアカーペットは使わない

この車(年式)専用のフロアカーペットを、床 の上にしっかりと固定して正しく使用して ください。フロアカーペットがずれて各ペダ ルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレー キが効きづらくなるなど、重大な傷害につな がるおそれがあります。

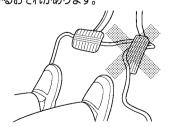

ESD0143Z

さい。



お出かけまえには

#### 燃料が入った容器やスプレー缶などを積まない


・ガソリンや可燃性ガスの入ったスプレー缶などは積まないでください。引火や爆発するおそれがあり危険です。



TCA0005Z

#### インストルメントパネルの上に物を置かない

- ・アクセサリーや芳香剤などを置かないでください。SRSエアバッグが作動したときの衝撃で飛び、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・走行中に移動しやすい物や、視界を妨げるような大きい物は置かないでください。安全運転の妨げになり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

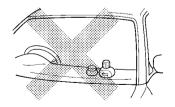

TCA0006Z

#### 荷物を積みすぎない


・助手席や後席に荷物を重ねて積まないでください。急ブレーキなどのとき荷物が落ちてきて、思わぬ事故につながるおそれがあります。



TCA0007Z

#### アクセサリーの取り付けに注意

・ウインドーにアクセサリーを取り付けると、 視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働き をして火災を起こしたり、SRSエアバッグが 作動したときアクセサリーが飛んでケガを するなど、思わぬ事故につながるおそれがあ ります。

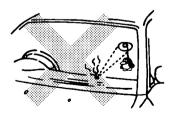

TCA0029Z

↑ 重要です。しっかりお読みください。



#### お子さまを乗せるときは

#### お子さまは後席に

助手席に乗せるのはできるだけ避けてくださ い。お子さまの動作が気になったり、スイッ チ、レバー類のいたずらなど安全運転の妨げ になるおそれがあります。

また、助手席SRSエアバッグの格納部に近づ いていると、万一の事故などでSRSエアバッ グが作動したときに強い衝撃を受け、重大な 傷害につながるおそれがあります。


#### お子さまにもシートベルトを着用

お子さまにも必ずシートベルトを着用させて ください。お子さまをひざの上に抱いている と、衝突時などにお子さまを支えることがで きず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれ があります。

**○**65ページも合わせてお読みください。

シートベルトが首や顔に当たったり、腰骨 に掛からないような小さなお子さまには、 チャイルドセーフティシートやジュニア セーフティシートをお使いください。ま た、ひとりで座れない小さなお子さまには 乳児用チャイルドシートをお使いくださ い


(詳しくは、日産販売会社にご相談くださ い。)

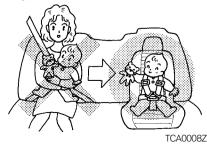

#### チャイルドシートは後席に

- ・助手席に乳児用チャイルドシートを取り付け たり、チャイルドセーフティシートを後ろ向 きに取り付けることはやめてください。SRS エアバッグが作動したときに強い衝撃を受 け、生命にかかわる重大な傷害につながるお それがあります。
- チャイルドシートをお使いになるときは後席 に取り付けてください。やむを得ず助手席に 取り付けるときは、シートをできるだけ後ろ に下げ、必ず前向きに取り付けてください。 なお、乳児用チャイルドシートなど後ろ向き にしか使用できないシートは、必ず後席に取 り付けてください。また、チャイルドシート は、走行する前に確実に固定されていること を確認してください。
- チャイルドシートの固定方法、及びその他取 り扱いかたは、それぞれの商品に付属の取扱 説明書に従ってください。

 $\bigcirc$ 60ページも合わせてお読みください。

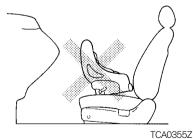



#### お子さまを乗せるときは

#### 〈チャイルドシート選択の目安〉

	体重 (kg)	参考身長(cm)	参考年齢
チャイルドセー フティシート (後向き用)	新生児~ 13未満	新生児~ 85未満	新生児~ 18か月頃
チャイルドセー フティシート (前向き用)	9~ 18以下	70~ 100以下	9か月頃〜 4才頃
ジュニアセーフ ティシート	15~ 36以下	100~ 150以下	3才頃~ 12才頃

#### ドア、ウインドーなどは大人が操作

- ・ドア、ウインドー、トランクなどの開閉は、お子さまには操作させないでください。 開閉時に手、首、足などを挟んだりして、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・パワーウインドーロックスイッチは必ず押し 込んでおいてください。

▶詳しくは、47ページをお読みください。

・チャイルドセーフティドアロックはロック側 にしておいてください。お子さまがひとりで ドアを開けると危険です。

❷詳しくは、37ページをお読みください。

・お子さまがトランクで遊んで、自らが閉じ込められてしまうと、重大な傷害を受けるおそれがあります。お子さまが車のまわりにいるときは、トランクに入り込まないように注意してください。

#### 窓から手や顔を出さない


・お子さまが手や顔を出さないように注意して ください。急ブレーキ時に窓枠などにぶつ かったり、車外の障害物に当たったりして、 重大な傷害につながるおそれがあります。



TCB00567

#### 車内にお子さまだけを残さない

- ・車から離れるときは、必ずお子さまを一緒に 降ろしてください。炎天下では車内が高温に なり、生命にかかわるおそれがあり危険で す。
- ・お子さまのいたずらで車の発進、火災など、思 わぬ事故につながるおそれがあります。

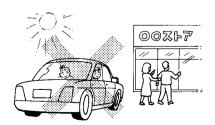

TCA0012Z


緑

↑ 重要です。しっかりお読みください。



#### 高速道路に入る前には燃料などを再確認

- ・燃料は十分補給してください。高速道路上で の燃料切れは危険です。
- タイヤの空気圧が不足していないか確認して ください。空気圧不足の状態で高速走行をす ると、バースト(破裂)するおそれがあり危 険です。
- 万一のために停止表示板(停止表示灯)を車 に備えておいてください。停止表示板(停止 表示灯)の表示は、法律で義務づけられてい ます。(別売りです。)

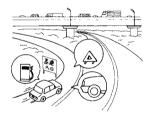

TCA0395Z

#### 車のためにならし運転を

・エンジン本体、駆動系などこの車両の持って いる性能を十分に引き出すためには、ならし 運転が必要です。

走行距離約1.600kmまでは適度な車速、エン ジン回転数で運転してください。

#### 走行中はエンジンを止めない

・エンジンが止まると、極度にハンドル操作力 が重くなったり、ブレーキの効きが悪くな り、思わぬ事故につながるおそれがありま す、




TCF00417

#### 長い下り坂ではエンジンブレーキを併用

- ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが 過熱して効きが悪くなるおそれがあり危険 です。坂の勾配に応じてエンジンブレーキを 併用してください。(エンジンブレーキとは 走行中アクセルペダルから足を離したとき に発生するブレーキカです。)
- 4AT 車はセレクトレバーを2又は11に入れ ます。

CVT車は坂の勾配に応じて最適なエンジン ブレーキになるよう自動化してありますが、 特に強いエンジンブレーキが必要なときは、 セレクトレバーを■に入れます。

●詳しくは、131ページをお読みください。

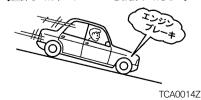



#### 走行するときは

#### 雨天時の走行は速度を落とす

- ・路面がぬれると滑りやすくなります。 通常より注意して安全運転に心がけてくだ さい。
- ・わだちなどにできた水たまりに高速で進入すると、タイヤが水に乗った状態(ハイドロプレーニング現象)になり、ハンドルやブレーキが効かなくなり危険です。スピードを落として走行してください。特に摩耗したタイヤは、ハイドロプレーニング現象が起こりやすいので注意してください。
- ・ 冠水路など深い水たまりは走行しないでください。 エンジン破損や車両故障につながるおそれがあります。



TCA0015Z

#### タイヤを傷つける運転をしない

・道路の縁石などにタイヤの側面を接触させた り、道路上の凹みや突起物の乗り越しなどは 避けてください。タイヤを傷つけるおそれが あります。

#### 水たまり走行後はブレーキの効きを確認

- ・水たまり走行後や洗車後は、ブレーキの効き が悪くなることがあります。ブレーキペダル を軽く踏んで効きを確認してください。
- ・効きが悪いときは、周囲の安全に十分注意しながら低速で走行し、効きが回復するまでブレーキペダルを繰り返し軽く踏んでください。



TCA0016Z

#### 滑りやすい路面を走行するときは慎重に

- ・ぬれた路面や凍結路、積雪路などではスピードを落としてください。
- ・急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエ ンジンブレーキは避けてください。 タイヤがスリップしやすく、思わぬ事故につ ながるおそれがあります。



TCA0017Z

さくいん

⚠重要です。しっかりお読みください。



#### 走行するときは

#### 横風が強いときは


- ・横風を受け、車が横に流されるようなときは、 ハンドルをしっかり握ってスピードを徐々 に落としてください。
- ・トンネルの出口、橋の上、切り通しなどは特に横風が発生しやすいので注意してください。



TCA0018Z

#### ブレーキペダルに足をのせたままにしない


・ブレーキペダルに足をのせたまま走行しない でください。ブレーキの部品が早く摩耗した り、ブレーキが過熱し効きが悪くなるおそれ があります。

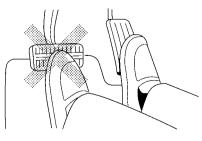

TCA0019Z

#### 走行中に異常があったら

- ・警告灯が点灯したら、ただちに安全な場所に 停車し、適切な処置をしてください。 そのまま走行すると思わぬ事故につながる おそれがあります。
  - ♪詳しくは、90ページをお読みください。
- ・走行中にタイヤがパンクやバースト(破裂)したときは、あわてずにハンドルをしっかり握ってスピードを徐々に落とし、安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドルを行うと、車両がコントロールできなくなり危険です。
  - ・床下に強い衝撃を受けたときは、ただちに安全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料の漏れ、マフラーなど車体下部の各部に損傷がないか確認してください。漏れや損傷がある場合は、日産販売会社に連絡してください。

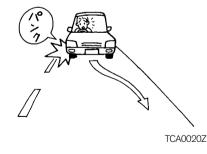



#### 駐・停車するときは

#### 燃えやすい物の上や近くに駐・停車しない

- ・枯れ草、紙、木材、油など燃えやすい物の上 や近くには駐・停車しないでください。排気 管や排気ガスは高温になるため着火するお それがあり危険です。
- ・車両後方に木材、ベニヤ板などの可燃物があるときは、車両後端から十分に距離をとって駐・停車してください。すき間が少ないと、排気ガスにより変色や着火するおそれがあります。



TCA0021Z

#### 車から離れるときは必ずエンジンを止め施錠する

- ・無人で車が動き出したり、盗難など思わぬ事故につながるおそれがあります。車から離れるときは、必ずパーキングブレーキをかけ、エンジンを止めてから施錠してください。
- ・お子さまや介護が必要な方を車内に残したま まにしたり、貴重品を置いたままにしないで ください。
- ・お子さまがトランクに閉じ込められると、重大な傷害を受けるおそれがあります。車を使用しないときは、ドアを施錠し、トランクを閉め、車のキーはお子さまの手の届かない所に保管してください。

#### 仮眠するときは必ずエンジンを止める

- ・無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、車の不意な 発進やエンジン過熱による火災など、思わぬ 事故につながるおそれがあり危険です。
- ・エンジンをかけたままエアコンを内気循環に して長時間使用すると、排気管に腐食や損傷 による穴や亀裂があった場合、排気ガスが車 内に侵入して一酸化炭素中毒になるおそれ があり危険です。



TCA0022Z

#### ハンドルをいっぱいに切った状態を長く続けない

- ・車庫入れなどで、エンジンをかけたままハンドルをいっぱいに切った状態を長く続けると、ハンドル操作力が重くなることがありますが異常ではありません。



TCA0023Z

↑ 重要です。しっかりお読みください。



#### 駐・停車するときは

#### 坂道駐車はパーキングブレーキを確実に

- ・無人で車が動き出すなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- パーキングブレーキを確実にかけ、セレクトレバーを配に入れてください。

更にタイヤに輪止めをすると効果があります。



TCA0024Z

#### 車の移動はエンジンをかけて

・必ずエンジンをかけて移動してください。エ ンジンをかけないで坂道を利用した移動は、 極度にブレーキの効きが悪かったり、ハンド ル操作力が重くなり、思わぬ事故につながる おそれがあります。



TCA0025Z

#### エンジンをかけたまま小休止するとき

- ・エンジンをかけたまま仮眠や長時間駐車はしないでください。
- ・冬場の駐車など暖房をせざるを得ない状況 で、やむを得ずエンジンをかけたまま長時間 駐車するときは、以下のことを確認してから 駐車してください。
- \*換気の悪い車庫や屋内など排気ガスが充満 するような場所でないこと。
- \*他車の排気口が近くにないこと。
- \*エアコンが内気循環になっていないこと。
- \*大雪などで、スッポリと埋まる可能性がないこと。
- \*セレクトレバーやアクセルペダルに、無意 識に触れることがないよう後席に座るこ と。



#### オートマチック車を運転するときは

オートマチック車はその特性や操作上の注意をよく理解することが大切です。
②詳しくは、127ページの「オートマチック車の運転のしかた」も合わせてお読みください。

#### クリープ現象に注意

- ・エンジンがかかっているとき、セレクトレバーを**P、**M以外に入れると、アクセルペダルを踏まなくても車が動き出します。(これをクリープ現象といいます。)
- ・停車中はブレーキペダルをしっかりと踏んでください。特にエンジン始動直後やエアコン 作動時など、エンジン回転数が上がっている ときは、動く力が強くなりますので、しっか りと踏んでください。



TCA0026Z

#### キックダウンは適切に

- ・セレクトレバーが4AT車は ②、②で、CVT車は ②で走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低速ギヤに切り替わり急加速が得られます。(これをキックダウンといいます。)
- ・滑りやすい路面や急カーブではキックダウン 操作を避けてください。キックダウンする と、タイヤがスリップして思わぬ事故につな がるおそれがあります。

#### ペダルの位置を確認

- ・ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につながります。エンジンをかける前に必ずペダルの位置を確認してください。
- ・アクセルペダルとブレーキペダルは右足で操作してください。



#### セレクトレバーの操作は正しく確実に

- ・発進時はブレーキペダルを踏んでセレクトレ バーを操作してください。アクセルペダルを 踏んだ状態で操作すると、急発進して危険で す。
- ・後退したあとは、すぐセレクトレバーを**配**から**№**に戻す習慣をつけてください。

緑

↑ 重要です。しっかりお読みください。



#### オートマチック車を運転するときは


#### セレクトレバー位置は目で確認

- ・エンジンをかけるときはP、前進するときはD、後退するときはRにあることを目で確認してください。
- ・イグニッションノブがONのとき、セレクトレバーを配に入れると、後退位置を知らせるブザーが車内で鳴ります。(車外の人に注意するものではありません。)



#### 走行中は№にしない

・走行中にセレクトレバーをMにすると、エンジンブレーキが全く効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、トランスアクスルが故障する原因となります。

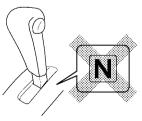


ESF0302Z

#### 無用な空吹かしはしない

・万一、セレクトレバーが回、N以外に入っていると、急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### 駐車するときは口にする

・エンジンがかかったまま、セレクトレバーが ・エンジンがかかったまま、セレクトレバーが ・ 別以外に入っていると、クリープ現象で 車が動き出したり、誤ってアクセルペダルを 踏み込むと急発進したりして、思わぬ事故に つながるおそれがあります。

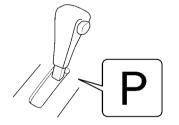

ESF0303Z

#### シフトロックシステム

オートマチック車を安全にお使いいただくために、シフトロックシステムが付いています。よく理解して正しく操作してください。

②詳しくは、126ページをお読みください。

- ・イグニッションノブがONのときは、ロック 装置が作動し、ブレーキペダルを踏んでいな いと、■からセレクトレバーを動かすことが できません。
- ・セレクトレバーを**□**に入れないと、イグニッションノブからキーが抜けません。



#### こんなことにも注意

#### ラジエーターが熱いときはキャップを外さない

- ・ラジエーターやリザーバータンクが熱いとき はキャップを外さないでください。 蒸気や熱湯が噴き出し危険です。
- ・冷却水の補給は温度が下がってから行ってく ださい。



TCA0028Z

#### タバコの吸いがらの火は消して

- タバコやマッチなどの火は確実に消し、灰皿 のふたは必ず閉めてください。
- ・灰皿の中には吸いがらを入れすぎたり、燃え やすい物を入れないでください。



ESF0304Z

#### 炎天下で駐車するときは

・炎天下で駐車するときは、車内にライターや 炭酸飲料の缶、サングラス、カメラなどを置 いたままにしないでください。車内が高温に なり、爆発したり変形するおそれがありま す。

#### ガスライターにも注意

・操作部が露出しているガスライターをグローブボックスなどに入れておいたり、床やシートのすき間に落としたままにしないでください。荷物を押し込んだときやシートを動かしたときに、ガスが噴出して、火災につながるおそれがあります。

#### 工具や布などの置き忘れに注意

・点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないようにしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

#### 薬を服用したときは運転しない

・カゼ薬など眠けをもよおす薬を服用された方は運転を避けてください。

↑ 重要です。しっかりお読みください。



#### こんなことにも注意

#### 違法改造はしない

- ・車の性能や機能に適さない部品を装着したり、自己流のエンジン調整や配線などを行わないでください。正常な性能を発揮できなかったり、故障や火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・日産が国土交通省に届け出をした部品以外の物を装着すると、違法改造になることがあります。



TCA0030Z

・次のような場合には日産販売会社にご相談く ださい。

#### \*タイヤ、ロードホイールの交換

指定以外のタイヤやロードホイールを装着 しないでください。性能や機能に支障をきた し、安全な走行ができなくなるおそれがあり ます。

#### \*電装品、無線機などの取り付け

適切でない電装品や無線機などを取り付けないでください。電子機器部品に悪影響を及ぼしたり、誤った配線は故障や火災など、思わぬ事故につながるおそれがあります。

また、バッテリー端子に電装品やアース線などを直接つながないでください。バッテリーがあがる可能性があります。

(詳しくは、日産販売会社へご相談ください。)

#### \*ハンドルの取り外しや交換

ハンドルの取り外しや交換を不適切に行うと、SRS エアバッグが正常に作動しなかったり、不意に作動したりして、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

#### 電話は安全な場所に停車して

・運転しながらのハンズフリー以外の自動車電話や携帯電話などの使用はやめてください。 周囲への注意力が低下し、思わぬ事故につながるおそれがあります。





#### こんなときは異常ではありません

#### ブレーキペダルを踏むと音がする

- ・朝一番及び長時間駐車後の走り始め、又は降 雨後や洗車後など湿気が多いときにブレー キペダルを踏むと、"キー"という音がする場 合があります。この音はブレーキパッドが水 分を吸収し、表面の摩擦力が一時的に変化し たためで異常ではありません。
- ・高性能スポーツブレーキパッド採用車は、スポーツ走行用の摩擦係数のきわめて高いブレーキパッドを採用しているため、従来のブレーキパッドに比べ、ブレーキを緩め発進するときや停止する間際に"グー"や"キー"といった音が発生する場合があります。
- ・これらの音がときどきするのは異常ではあり ませんが、頻繁に音がする場合は、すみやか に日産販売会社で点検を受けてください。

#### ヘッドランプなどのレンズ内面がくもる

・ヘッドランプ、制動灯などは、雨天走行や洗車などにより、レンズ内面が一時的にくもることがあります。またヘッドランプ内と外気との温度差により、レンズ内面が結露することもあります。これは雨天時などに窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題ではありません。

また、レンズの構造上、レンズのふちに水滴が付着することがありますが、機能上の問題ではありません。

ただし、ランプ内に水がたまっている場合や レンズ内面に大粒の水滴が付着している場合は、日産販売会社にご相談ください。

⚠ 重要です。しっかりお読みください。



#### セルフ式ガソリンスタンドを利用するときは

#### 燃料給油時に必ず守ること

- ・エンジンを必ず止め、車のドアや窓は閉めて ください。
- ・タバコを吸うなど火気を近づけないでください。
- ・フューエルキャップを開ける前に、金属部分に触れて身体の静電気を除去してください。 身体に静電気を帯びていると、放電による火 花で燃料に引火したり、やけどをするおそれ があります。
- ・補給口のリッドを開ける操作から給油が完了 するまでの作業は、必ずひとりで行ってくだ さい。

給油作業中の人以外は、帯電しているおそれ があるため、給油口に近づけないでくださ い。

また、給油の作業を行う人は、給油中に再び 車内のシートに戻らないでください。再帯電 するおそれがあります。

- ・フューエルキャップはツマミ部分を持って回してください。
- ・給油ノズルは確実に給油口へ挿入してください。給油ノズルの挿入が浅いと、給油の自動 停止が遅れるため、燃料が吹きこぼれ火災に つながるおそれがあります。
- ・給油ノズルの自動停止後は、給油の継ぎ足しをしないでください。継ぎ足しをすると、燃料があふれて火災につながるおそれがあります。
- ・ガソリンスタンド内に掲示されている注意事 項は必ず守ってください。

#### 燃料給油時は注意

・給油時に気化した燃料を吸わないようにしてください。



#### 経済的な運転をするために

#### もっと燃費を向上するには

\*無用なアイドリングをやめる(アイドリング ストップ)

人待ちや荷降ろしなどで駐・停車するとき は、エンジンのかけっぱなしをやめましょ う。

#### \*経済速度で走行する

- 一般道路なら時速40km程度、高速道路なら時速80km程度で走行するのが経済的な走りかたです。
- \*点検・整備をきちんとし、タイヤの空気圧を 適正にする
- \*無駄な荷物を積まない 車のエンジンは荷物の重さに敏感です。
- \*無駄な空吹かしをやめる 10回の空吹かしは乗用車でガソリン約60cc の燃料が無駄になります。
- \*急発進、急加速、急ブレーキをやめ、適切な 車間距離をとる
- \*渋滞をまねく違法駐車をしない

迷惑駐車は交通渋滞をもたらし余分な排気ガスを出させる原因になります。

\*エアコンの使用を控えめにする

エアコン使用時はエンジンの回転数が高くなるため、結果として燃料の使用量が増加します。まめに適正な温度に調節することが重要です。

走行する前に

万一のとき

●インテリジェントキー	26
インテリジェントキー機能について	
キーについて	
<ul><li>●各部の開閉のしかた</li></ul>	35
ドア	35
トランク キー封じ込み防止機能	38
キー封じ込み防止機能機能	41
エンジンフードパワーウインドー	43
パラー・ワイントー 燃料補給口	
●ハンドル・シート・ミラーの調節のしかた	
ハンドル・シート・ミラーについて	
正しい運転姿勢	49
ハンドル	50
シート チャイルドシートについて	50 60
ドアミラー	61
ルームミラー	64
●シートベルトの着用のしかた	65
シートベルトの着用について	
シートベルトの着用のしかた	68
●SRSエアバッグ	72
- SRSエアバッグの作動	
SRSエアバッグが作動するとき・しないと	<b>≛</b> 77
●前席ロードリミッター付プリテンショナー	
シートベルト	81
前席ロードリミッター付プリテンショナー	
シートベルトの作動	81
プリテンショナーシートベルト付車の	
取り扱いについて	Ω1

## インテリジェントキー

インテリジェントキー機能とは、インテリジェントキーを携帯することにより、 キーを取り出すことなくドアの施錠・解錠やエンジンの始動が可能になる大変便 利なシステムです。従来通り、リモートコントロールエントリー機能も使えます。



#### 注意

#### インテリジェントキーは運転者が必ず携帯してください。

・エンジンの始動やドアの施錠・解錠など、車を操作するためにはなくてはならない ものです。大切に保管してください。

#### アドバイス

- ・インテリジェントキーは微弱な電波を使用しています。
- 次のような使用環境では機能に障害が起こるため、インテリジェントキー機能やリモートコントロールエントリー機能が正常に作動しない場合があります。その場合には、メカニカルキーを使って操作を行ってください。
  - \*近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波を発生する設備があるとき。
  - \*無線機や携帯電話などの無線通信機器を一緒に携帯しているとき。
  - \*インテリジェントキーが金属性のものに接したり、覆われたりしているとき。
  - \*近くで電波式リモートコントロールエントリーを使用しているとき。
  - \*インテリジェントキーをパソコンなどの電化製品の近くに置いたとき。
  - \*コインパーキングに駐車したとき。(車両検出用の電波の影響があるため)
  - \*近くで電波式侵入警報装置を使用しているとき。
  - \*極端に気温が低いとき(電池の性能が低下するため)
- ・インテリジェントキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に 電池を消耗しています。電池の寿命は使用状況によりますが約2年程度です。電池 が切れた場合は、新しい電池と交換してください。
  - **夕**電池の交換のしかた…34ページをお読みください。
- ・インテリジェントキーをテレビやパソコンなどの電化製品の近くに置かないでください。電池を著しく消耗することがあります。
- ・イグニッションノブは電気的な制御でロックしているため、イグニッションノブが LOCKのときにバッテリーがあがるとステアリングロックの解除が行えず、イグ ニッションノブを回せなくなります。(メカニカルキーも含む。)バッテリーあが りには特に注意してください。
  - 万一バッテリーがあがったときは、すみやかにバッテリーを充電してください。 のバッテリーがあがったときは…220ページをお読みください。

# さくいん


#### インテリジェントキー機能 について

車内及び車外の作動範囲内でイン テリジェントキーを携帯している ときに操作できます。

#### ●ドア施錠・解錠、及びトランク 解錠の作動範囲

- 作動範囲は、各リクエストスイッチ から周囲約80cm以内です。
  - 読みください。
  - ▶ トランクの解錠…38ページをお読 みください。

作動範囲(各リクエストスイッチから 周囲約80cm以内)

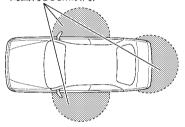

ESE05007

#### アドバイス

- ・車両(ドアガラスやドアハンド ル、リヤバンパーなど) に近づき すぎている場合などは作動しない ことがあります。
- ・作動範囲は各リクエストスイッチ を中心に約80cmの球状になってい るため、地面近くや高い場所では 作動しないことがあります。
- ・インテリジェントキーの電池が消 耗しているときや、強い電波、ノ イズのある場所では、作動範囲が 狭くなったり、作動しないことが あります。

#### 知識

#### キー連動室内照明システム

運転席ドアを解錠すると、ルーム ランプが約15秒間点灯します。 O詳しくは、キー連動室内照明システ ム…184ページをお読みください。

#### アンサーバック機能

- ・ドアの施錠・解錠時に、作動確認 のためのブザーと非常点滅表示灯 が作動します。(施錠時1回、解錠 時2回)
- ・トランク解錠時に、作動確認のた めのブザーが作動します。 時4回)
- ・アンサーバック機能を停止するこ とができます。日産販売会社にご 相談ください。

#### オートロック機能

リクエストスイッチ(又はインテ リジェントキーのドア解綻スイッ チ)を押して、解綻後約30秒以内 に以下のいずれの操作も行わな かった場合は、盗難防止のため自 動的に全ドアが施錠されます。

(施錠されるまでの間に、再度イン テリジェントキーの解錠スイッチ を押すと、その時点から約30秒後に 施錠されます。)

- \*ドアを開ける。
- \*イグニッションノブを押す。
- \*メカニカルキーをイグニッショ ンノブに差し込む。




#### 知識

- ・インテリジェントキーが作動範囲 内にあれば、インテリジェント キーを携帯している人以外でもリ クエストスイッチを押して施錠、 解錠ができます。
- ・自車のインテリジェントキーが車 内又はトランク内にあるときは、 キー封じ込み防止のため、リクエ ストスイッチによるドアの施錠は できません。
- ・施錠したいときは、以下のことを 行ってください。
  - \*車内又はトランク内にあるイン テリジェントキーを取り出し、リ クエストスイッチを押す。
  - \*リモートコントロールエント リー機能又はメカニカルキー機 能で施錠する。
- Qリモートコントロールエントリー機 能…31ページをお読みください。



#### ●エンジン始動の作動範囲

作動範囲は、車両室内です。(トランク内は除きます。)

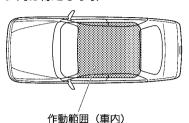

ESG0414Z

#### アドバイス

・インテリジェントキーの電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所では、作動範囲が狭くなったり、作動しないことがあります。




#### 知識

- ・トランク内は作動範囲ではありませんが、エンジンの始動が可能になることがあります。
- ・車内でもインストルメントパネル 上、グローブボックス内、ドアポケット内、リヤパーセル上などに インテリジェントキーがあるとき は、エンジンの始動ができないこ とがあります。
- ・車外でもドアやドアガラスに近づ きすぎた場合は、エンジンの始動 が可能になることがあります。

#### キーについて

・インテリジェントキー(メカニカルキー内蔵)が2個ついています。

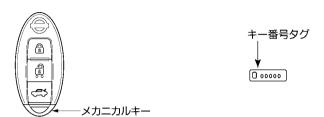


ECG0020Z

インテリジェントキーには以下の機能があります。

- \*インテリジェントキー機能 **Q**27ページをお読みください。
- \*リモートコントロールエントリー機能 **Q**31ページをお読みください。
- \*メカニカルキー機能 **Q**32ページをお読みください。

# <u> 警</u>告

・植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器(ICD)を使用している方は、アンテナから約22cm以内の範囲に装着部位が近づかないようにしてください。ドア開閉時、トランク開閉時、各リクエストスイッチ操作時、エンジン始動時などにインテリジェントキーの電波が植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器(ICD)の作動に影響を与えるおそれがあります。

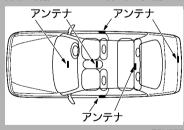



アンテナ

ESH0363Z

ESH0364Z

- ・植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器(ICD)以外の医療電気機器を使用している方は、インテリジェントキーの電波が医療電気機器の動作に影響を与える場合があるため、医療電気製造業者などへ影響を確認してからご使用ください。
- ・詳しくは、日産販売会社にお問い合わせください。

さくいん



・航空機内ではインテリジェントキーのスイッチを押さないでください。また、バッ グなどに収納するときは、荷物などでスイッチが押されないようにしてください。 万一スイッチが押されると電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれが あります。

# アドバイス

- ・インテリジェントキーは送信機を内蔵している精密電子機器です。故障を防止する ため、次のことをお守りください。
  - \*長時間高温になる場所に置かない。
  - \*分解しない。
  - \*無理に曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。
  - \*水にぬらさない。
  - \*超音波洗浄器などにかけない。
  - \*磁気を帯びたキーホルダーなどを付けない。
  - \*テレビ、オーディオなど、磁気を帯びた機器の近くに置かない。
- インテリジェントキーはドアポケットに入れないでください。ドアを閉めるとき衝 撃により破損するおそれがあります。またドアポケット内に一緒に入れておいた物 がドアを閉めた衝撃で当たるなどして勝手にスイッチが入り、キーを車内に封じ込 めるおそれがあります。



#### 知識

- ・インテリジェントキーは同じ車両で最大4個まで使うことができます。ご購入やご 使用開始方法については、日産販売会社にご相談ください。
- ・インテリジェントキーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、ただちに日産販売 会社にご相談ください。
- ・キー番号を打刻したタグは大切に保管してください。キー番号を日産販売会社に連 絡すると購入できます。
- ・インテリジェントキーのスイッチを押しても作動しないときは、電池の消耗又は故 **障が考えられます。日産販売会社にご相談ください。** 
  - **夕**電池の交換については、34ページをお読みください。

付

さくいん

#### ●ノブキャップについて

イグニッションノブの穴にほこり などが入るのを防ぐため、ノブ キャップを取り付けます。

・取り付けるときは、ノブキャップの マークをイラストと同じ向きにし て押し込みます。



ESH0920Z

#### アドバイス

・メカニカルキーを使ってエンジン をかけるときは、ノブキャップを 取り外してください。




・ノブキャップは、室内色に合った 色をお使いください。

#### リモートコントロールエン トリー機能について

離れたところ(約1m)から全ドアの 施錠・解錠、トランクの解錠ができ ます。

#### ●使いかた

- ・車に近づき、インテリジェントキー のスイッチを押します。
  - ・リモートコントロールエントリー 機能で施錠したあとは、必ず施錠さ れたことを確認してください。

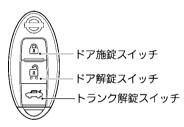

ECF0120Z

スイッチ	作動
ドア 施錠スイッチ	全ドアを施錠します。
ドア 解錠スイッチ	全ドアを解錠します。
トランク解錠 スイッチ	約1秒間押し続けるとト ランクが解錠します。
	•



#### 知識

- ・ドアの施錠・解錠時にはキー連動 室内照明システム、アンサーバッ ク機能、オートロック機能が作動 します。
  - Q27ページをお読みください。
- ・ドア施錠スイッチを押したときに 車外警報ブザーが "ピピピピ…" と鳴ったときは、ドアが施錠され ていません。以下を確認し、再度 施錠してください。
  - \*いずれかのドアが半ドアになってい ないか。
  - \*ドアを閉める前にドア施錠スイッチを押していないか。

#### ●作動しないとき

- ・次のような場合は、インテリジェントキーのスイッチを押しても作動しません。
  - \*イグニッションノブが押し込まれているとき。(Acc、ONなどの位置にあるとき)
  - \*メカニカルキーがイグニッショ ンノブに差し込まれているとき。
  - \*ドアが完全に閉まっていない(半 ドア)とき。(解錠のみできます。)
  - \*車から離れすぎているとき。
  - \*インテリジェントキーの電池が 切れているとき。

# アドバイス


・周囲の状況によっては、作動する 距離が変わることがあります。確 実に作動させるためには、車両か ら約1mまで近づいてください。

#### メカニカルキー機能について

インテリジェントキーの電池が切れたときにドアの施錠・解錠、エンジンの始動ができます。また、車両のバッテリーがあがったときなどにドアの施錠・解錠ができます。

#### ●メカニカルキーの取り外しか た

・インテリジェントキー裏側のロックを外しながらメカニカルキーを 引き抜きます。

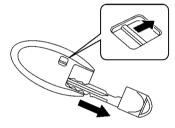

ZIC0035

・元に戻すときは、ロックが戻るまで 確実に差し込みます。



#### 注意

・インテリジェントキーは必ずメカ ニカルキーを内蔵した状態で携帯 してください。

さくいん

#### エンジンイモビライザー (盗難防止装置)

車両の盗難に対する防御性能を高めるために、キーに送信機を内蔵し、あらかじめ登録されているキー以外でのエンジンの始動を禁止するシステムです。

・エンジンイモビライザーが働いて いるときは、セキュリティーインジ ケーターが点滅します。

# アドバイス

- ・イグニッションノブをONにしたときセキュリティーインジケーターが点灯し続ける場合は、システムの異常が考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。
- ・次のような場合、キーからの信号 を車両が正確に受信できず、エン ジンの始動ができない場合があり ます。
  - \*キーグリップが金属製のものと 接触しているとき。
  - \*キーが他車のイモビライザーシステム用のキー(送信機内蔵のもの)と接触しているとき。
  - \*自車のキーどうしが接触してい るとき。

#### 知識

- ・キーに登録された信号は、キーご とに異なります。
- ・エンジンが始動できない場合は、 一度イグニッションノブを OFF に して、5 秒以上経過してから再始動 してください。
- ・上記の操作を行ってもエンジンが 始動できない場合は、日産販売会 社で点検を受けてください。

#### 雷池の交換のしかた




・雷池及び取り外した部品は、お子 さまが飲み込まないように注意し てください。

### アドバイス

・電池交換の際、キーを破損するお それがあります。日産販売会社で の交換をおすすめします。

#### 使用電池: リチウム電池CR2025

- ①インテリジェントキー裏側のロッ クを外しながら、メカニカルキーを 引き抜きます。
- ②スリットにマイナスの精密ドライ バーを差し込み、ひねって上下に分 解させます。

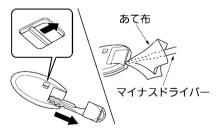


ECE0107Z

### **で**✓ アドバイス

・本体に傷をつけるおそれがあるた め、ドライバーに布などをあてて 外してください。ドライバーを奥 に差しこみすぎると内部の基板を 傷つけるおそれがあります。

③古い電池を取り出し、新しい電池の +極を下側にしてはめ込みます。

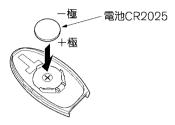

ECE0138Z

# アドバイス

- ・電池の+極と-極は必ず正しい向 きにしてはめ込んでください。
- ・内部回路、電子端子などに触れな いでください。故障の原因となり
- ・雷池交換はメカニカルキーを引き 抜いた状態で行ってください。
- ④組み付けるときは、ふたの先端を含 わせてから上下を組み付けます。



ECE0117Z

#### <u>/ アド</u>バイス

電池交換後は、インテリジェント キーシステムの各機能が正常に作 動するか必ず確認してください。

録

# 各部の開閉のしかた

ド ア

- ドアの開閉はお子さまにはさせな いでください。手、首、足などを 挟んだりして、重大な傷害につな がるおそれがあります。
- ・ドアを開けるときは、周囲の安全 を十分確認してください。後続車 や通行人にぶつかるおそれがあり ます。風が強いときは特に注意し て開けてください。
- ・走行する前にドアを確実に閉めて ください。走行中に突然ドアが開 き、思わぬ事故につながるおそれ があります。



#### 注意

・車から離れるときは、盗難や事故 防止のため、必ずエンジンを止め 施錠してください。




・ドアハンドルを引きながら解綻し ようとすると、ドアが解錠できな いことがあります。一度ドアハン ドルを戻すと自動的に解錠し、再 度ドアハンドルを引くとドアを開 けることができます。

#### キー連動室内照明システム

・運転席ドアを解錠すると、ルーム ランプが約15秒間点灯します。 ○詳しくは、キー連動室内照明システ ム…184ページをお読みください。

- ■インテリジェントキー機能に よる施錠・解錠
- キーを取り出すことなく施錠や解 錠ができます。

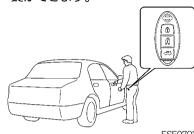

ESE0797Z

- インテリジェントキーを携帯して いるとき、運転席ドア又は助手席ド アの施錠・解錠作動範囲内でドアハ ンドル・リクエストスイッチを押す と全ドアが施錠又は解錠します。
- 施錠したあとは、必ず施錠されたこ とを確認してください。



ESE0796Z



- ・インテリジェントキーを検知して いるドアハンドル・リクエストス イッチでのみ施錠・解錠を行うこ とができます。
- ・ドアの施錠・解錠時にはアンサー バック機能、オートロック機能が 作動します。

Q27ページをお読みください。


#### 作動しないとき

- ・次のような場合は作動しません。
  - \*イグニッションノブが押し込まれているとき。(Acc、ONなどの位置にあるとき)
  - \*メカニカルキーがイグニッショ ンノブに差し込まれているとき。
  - \*ドアが完全に閉まっていない(半 ドア)とき。
  - \*インテリジェントキーが施錠・解 錠作動範囲内にないとき。
  - ▶27ページをお読みください。
  - \*携帯しているインテリジェント キー以外に自車のインテリジェ ントキーが車内又はトランク内 にあるとき。(解錠のみできま す。)
  - \*インテリジェントキーの電池が 切れているとき。
  - ▶34ページをお読みください。

# ●メカニカルキーによる施錠・解錠

車両前方に回すと施錠し、車両後方 に回すと解錠します。

・運転席ドアを施錠・解錠すると、全ドアが同時に、施錠・解錠します。 ・ メカニカルキー機能について…32 ページをお読みください。

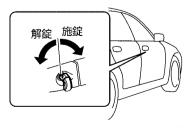


ZIC0268

## ●リモートコントロールエント リー機能による施錠・解錠

- ・車に近づき、インテリジェントキー のスイッチを押します。

## ●キーを使わない施錠

- 前席ドアは車内のロックノブを押し込み、ドアハンドルを引きながら ドアを閉めます。
- ・後席ドアは車内のロックノブを押し込み、そのままドアを閉めます。

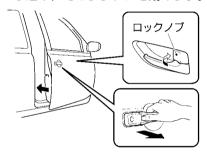

ESF0414Z

# アドバイス

キー封じ込み防止のため、キーを 携帯していることを確認してから 施錠してください。

○キー封じ込み防止機能…41ページを お読みください。


## 知識

・インテリジェントキーが車内にあ るとき、運転席ロックノブ又はド アロックスイッチで施錠できませ ん。

録

## ●ロックノブによる施錠・解錠

- ・車内のロックノブを押し込むと施 錠し、手前に引くと解錠します。
- ・運転席のロックノブで施錠・解錠すると、全ドアが同時に施錠・解錠します。
- ・ドアを開けるときは、解錠後ドアハンドルを引きます。

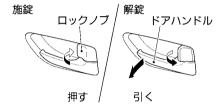

ECE0060Z



運転席ドアは、施錠したままでも ドアハンドルを引くとドアが開け られます。

そのとき、全ドアが同時に解錠します。

- ●ドアロックスイッチによる施 錠・解錠
- ・運転席のドアロックスイッチで、全 ドアの施錠・解錠ができます。
- ・スイッチの前側を押すと施錠し、後 ろ側を押すと解錠します。



ESE0580Z


## チャイルドセーフティドアロック

車内のロックノブの位置に関係な く、後席ドアを車内から開けられな くなります。

お子さまを乗せるときに使います。

## ●施錠のしかた

・左右の後席ドアにあるロックレ バーを LOCK 側にしてドアを閉め ます。

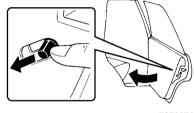

ESF0676Z

\*ロックを解除するときは、ロックレ バーを元に戻します。

## ●ドアを開けるとき

・ロック作動中にドアを開けるとき は、車内のロックノブが解錠してい ることを確認し、車外からドアハン ドルを引きます。

## 知識

・車内から開けるときは、窓ガラスを下げ、手を出して車外のドアハンドルを引きます。

## トランク

# <u>^</u>

## 警告

- ・トランクの中に人は乗らないでください。閉じ込められると、中から開けられません。お子さまが入らないように注意してください。 重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ・走行前に、トランクが確実に閉まっていることを必ず確認してください。トランクを開けたまま走行すると、車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

## トランクの解錠

●インテリジェントキー機能に よる解錠

キーを取り出すことなくトランクの解錠ができます。



・作動範囲内でトランクオープン・リクエストスイッチを押すとトランクが解錠します。



ESF0684Z

録

## 作動しないとき

- 次のような場合は作動しません。
- \*インテリジェントキーが解錠作 動範囲内にないとき。
- ●97ページをお読みください。
- \*インテリジェントキーの電池が 切れているとき。
- ▶34ページをお読みください。

# <u>₹</u> <u>ア</u>ドバイス

- インテリジェントキーの車内封じ 込み防止のため、トランクを閉め るときは必ずインテリジェント キーを携帯していることを確認し てください。
  - Qキー封じ込み防止機能…41ページを お読みください。

## 知識


- ・トランクの解綻作動範囲内にイン テリジェントキーがあるときの み、トランクを解錠することがで きます。
- トランクの解錠時にはアンサー バック機能が作動します。
- Q27ページをお読みください。
- ・インテリジェントキーをトランク 内に封じ込めてしまった場合、ト ランクは施錠されずに開きます。 Qキー封じ込み防止機能…41ページを
  - お読みください。
- ・インテリジェントキーがトランク に近づきすぎている場合は、トラ ンクの解錠ができないことがあり ます。

## ●リモートコントロールエント リー機能による解錠

- トランクに近づき、インテリジェン トキーのスイッチを約1秒間押し続 けます。
  - **□**リモートコントロールエントリー 機能について…31ページをお読み ください。

## ●トランクオープナースイッチ による解錠

トランクオープナースイッチを下 方に押すと解錠します。

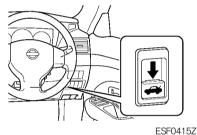

## トランクの開閉

#### ●開けかた

・解錠後、トランクリッドを持ち上 げ、全開にします。



- ・トランクリッドは必ず全開してく ださい。途中で止めると突然閉ま るおそれがあります。
- ・風が強いときに開けると、風にあ おられ急に閉まることがあります ので特に注意してください。

## トランクが開けられなくなったとき

バッテリーあがりなどにより、トランクを開けられなくなったときは、 次の操作をしてください。

- ①後席のアームレストを倒し、アームレストスルーにします。 Pアームレストスルーの使いかた… 59ページをお読みください。
- ②アームレストスルー部から腕を入れ、リヤパーセル裏側にあるオープ ナーケーブルを横に軽く引きロックを解錠します。



#### ESF0416Z

## アドバイス


- 緊急時以外には使わないでください。
- ・オープナーケーブルを強い力で 引っ張らないでください。破損の 原因となるおそれがあります。
- ・操作後はなるべく早く日産販売会 社で点検を受けてください。

## 知識

- ・オープナーケーブルの位置を事前 に確認しておいてください。
- ・オープナーケーブルを引き解錠するとトランクリッドが開きますので、そのまま持ち上げてください。

## ●閉めかた

トランクリッドを閉め、確実にロッ クするまで押しつけます。

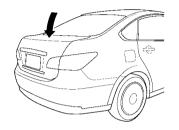

FSF04177



トランクを閉めるときは、手など を挟まないよう注意してくださ いし

## **´ アドバイス**

-をトランク内に置き忘れない でください。

## キー封じ込み防止機能

インテリジェントキーを重内に入 れたまま施錠することを防ぐ機能 です。

# アドバイス

- 次のような場所に置いているとき は、キー封じ込み防止機能が作動 しないことがあります。
  - \*インストルメントパネルト
  - \*グローブボックス内
  - \*ドアポケット内
  - \*リヤパーセルト
  - \*スペアタイヤ付近
  - \*トランク内側の端
  - \*金属製のバッグの中

  - \*金属製のものの近く
- ・周囲の電波環境によってはキー封 じ込み防止機能が作動しないこと があります。
- インテリジェントキーが重外に あっても、車両(ドアやドアガラ ス、トランク、リヤバンパーな ど) に近づけすぎた場合、キー封 じ込み防止機能が作動することが あります。

- インテリジェントキーが車内又は トランク内にあるとき
  - ⇒運転席ドアを開けた状態での運 転席のロックノブ又はドアロッ クスイッチによる施錠ができま せん。
    - (施錠後、すぐに全ドアが解錠されます。)
- ドアを開けた状態で運転席のロックノブ又はドアロックスイッチにより全ドアを施錠し、インテリジェントキーを車内又はトランク内に入れてしまったとき
  - ⇒全ドアを閉めると、車外警報ブ ザーが "ピピピピ…" と鳴り、全 ドアが解錠されます。

- ・全ドアが施錠されているときに、インテリジェントキーをトランク内 又は車内に入れてしまったとき
  - ⇒トランクを閉めると、車外警報ブ ザーが "ピー" と鳴り、トランク が解錠されます。

## 知識

- ・オートロック機能が作動している ときに、インテリジェントキーを トランク内又は車内に入れ、トラ ンクを閉めた場合でも封じ込み防 止機能は作動します。
- ・車外警報ブザーは約 10 秒後に停止 します。
- ・車外警報ブザーが鳴っているとき に以下の操作を行うと車外警報ブ ザーは停止します。
  - \*インテリジェントキーのドア施 錠スイッチを押してドアを施錠 したとき。
  - \*インテリジェントキーのドア解 錠スイッチを押してドアを解錠 したとき。
  - \*いずれかのドアを開けたとき。
  - \*トランク内に封じ込めたインテ リジェントキーを取り出し、再度 トランクを閉めたとき。
  - \*リクエストスイッチを押してド アを解錠したとき。


録

## エンジンフード

### ●開けかた


①運転席右下にあるオープナーを引きます。

ロックが外れエンジンフードの先 端が少し浮き上がります。

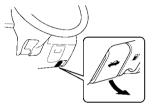


ESF0308Z

②エンジンフード先端のすき間に手 を入れ、レバーを横に押しながらエ ンジンフードを持ち上げます。

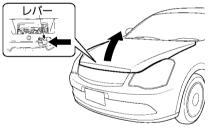

ESF0418Z

③ステーの操作部を持ってフックから外し、エンジンルーム内にある穴に確実に差し込みます。

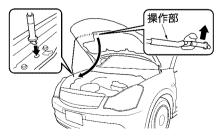

ESF0419Z

## <u>注意</u>


- ・風が強いときに開けると、風にあ おられますので、しっかり持って ゆっくり開けてください。
- ・ステーを持つときは、必ず操作部を持ってください。エンジン停止 直後はステーが高温になるため、 やけどをするおそれがあります。
- ・エンジンフードを開けたときは、 フードに頭などをぶつけないよう に注意してください。
- ・エンジンがかかっているとき、エ ンジンルーム内に手、衣服、工具 などを入れないでください。思わ ぬケガをするおそれがあります。
- ・エンジン停止直後は、排気系部 品、ラジエーターなどの高温部に 触れないでください。やけどをす るおそれがあります。

# アドバイス

・ワイパーアームを起こしたままエ ンジンフードを開けないでくださ い。エンジンフードやワイパーを 損傷します。

### ●閉めかた

- ①エンジンフードを支えながらステーの操作部を持って穴から外し、フックに固定します。
- ②エンジンフードをゆっくり降ろし、 先端を押しつけ、確実にロックしま す。

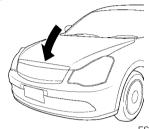

ESF0420Z



## 警告

・走行前に、エンジンフードが確実 に閉まっていることを、必ず確認 してください。ロックされていな いと、走行中エンジンフードが開 いて、思わぬ事故につながるおそれがあります。



## 注意

・エンジンフードを閉めるときは、 手などを挟まないようにゆっくり 降ろしてください。

## パワーウインドー

イグニッションノブがONのとき操作できます。




## 警告

- ・パワーウインドーの操作は大人が 行い、お子さまには操作させない でください。お子さまが誤って窓 ガラスの開閉をすると、重大な傷 害につながるおそれがあります。
- ・窓ガラスを閉めるとき、他の人の 手、首などを挟まないよう注意し てください。特にお子さまには気 をつけてください。窓ガラスに挟 まれると、重大な傷害につながる おそれがあります。

## ●運転席での開閉

運転席ドア部のスイッチで、各席の 窓ガラスの開閉ができます。

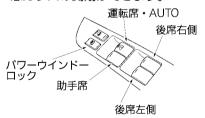


ESE0588Z

録

## 運転席の窓ガラスの開閉

運転席・AUTOスイッチで開閉します。

- スイッチを軽く押している間、開きます。
  - 強く押すと自動で全開します。
- ・スイッチを軽く引き上げている間、 閉まります。
  - 強く引き上げると自動で全閉します。
- ・自動で開閉中に途中で止めたいと きは、スイッチを操作した反対側に 軽く押すか引きます。

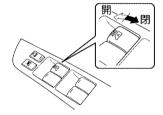

ESE0589Z




## キー OFF後作動機構

・運転席の窓ガラスはイグニッションノブをAcc又は(OFF)、LOCKにしたあとでも、約15分間は開閉することができます。ただし、その約15分間に運転席ドアを開けて閉める(ドアが開いているときは閉める)と、窓ガラスの開閉はできなくなります。

## 助手席・後席の窓ガラスの開閉

各席用のスイッチで開閉します。

- ・スイッチを押している間、開きま す。
- スイッチを引き上げている間、閉まります。

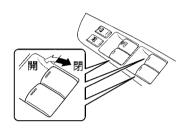

ESE0590Z




・運転席のパワーウインドーロック スイッチが押し込まれているとき は操作できません。

## ●助手席・後席での開閉

各席ドア部のスイッチで開閉しま す。

- スイッチを押している間、開きます。
- スイッチを引き上げている間、閉まります。

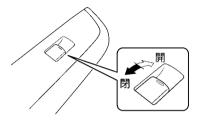

ESE0591Z

## 知識

・運転席のパワーウインドーロック スイッチが押し込まれているとき は操作できません。

### ●挟み込み防止機構

運転席の窓ガラスを閉めるときに、窓枠と窓ガラスの間に異物の挟み込みを感知すると、窓ガラスの上昇が停止し、自動で少し下降し止まります。

次の場合に作動します。

- \*運転席・AUTOスイッチで自動で 閉めているとき。
- \*キー OFF 後作動機構で閉めているとき。

# $\overline{\mathbb{N}}$

## 注意

・窓ガラスを確実に閉めるため、閉め切る直前の部分では挟み込みを 感知できない領域があります。指 などを挟まれないように注意して ください。

## アドバイス

・故障などで挟み込み防止機構が作動してしまい、運転席窓ガラスを自動で閉めることができないときは、運転席・AUTOスイッチを上側に引き続けて閉めてください。

## 知識

・環境や走行条件により、異物を挟んだときと同じような衝撃や荷重が窓ガラスに加わると、挟み込み防止機構が作動することがあります。

●パワーウインドーが正常に作動しないとき

バッテリーを外したりしてパワーウインドーへの電源供給が断たれると、パワーウインドーの初期設定が解除され、運転席窓ガラスの自動閉操作、挟み込み防止機構、キーOFF後作動機構が正常に作動しなくなります。

その場合は、以下の操作を行い初期 設定し直してください。


- ①イグニッションノブを ON にします。
- ②運転席・AUTOスイッチを押し、窓 ガラスを全開にします。(すでに全 開しているときは、操作する必要は ありません。)
- ③運転席・AUTOスイッチを引き上げ 続け、窓ガラスが全閉して3秒以上 たってから手を離します。
- ④正常に作動することを確認します。

## 知識

- ・開閉作動を連続して行った場合 も、正常に作動しないことがあり ます。
- その場合も上記の操作を行ってく ださい。
- ・上記の操作を行っても正常に作動 しないときは、再度上記の操作を 行ってください。

## ●パワーウインドーのロックの しかた

- ・運転席のパワーウインドーロック スイッチを押し込むと、助手席と後 席の窓ガラスの開閉ができなくな ります。
- スイッチを押し戻すと開閉できます。

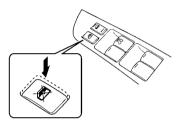

ESE0592Z

スイッチ位置		作動
ON		ロックされます。
OFF		ロックが解除されま す。



## 警告

・お子さまを乗せているときは、パワーウインドーロックスイッチを押し込みロックしてください。お子さまが誤って窓ガラスの開閉をすると、重大な傷害につながるおそれがあります。

## 燃料補給口

燃料補給口は運転席側の車両後方 にあります。

するときは、23ページをお読みく ださい。



- ・燃料を補給するときは、必ずエン ジンを止めてください。
- ・タバコなど一切の火気は厳禁で す。燃料は引火しやすく火災につ ながるおそれがあります。
- キャップを開けるときはゆっくり 回し、燃料タンク内の圧力を下げ てから外してください。急に開け ると、燃料が補給口より吹き返す おそれがあります。


## ●開けかた

①運転席右下にあるオープナーを引 きリッドを開けます。



ESF0312Z

- ②キャップを左にゆっくり回して開 けます。
- 補給時、キャップはリッドの裏側に 置きます。

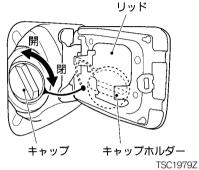

■燃料の補給 燃料タンクの容量は、約52 ℓ です。

エンジン型式	使用燃料	
HR15DE	無鉛レギュラー	
MR20DE	ガソリン	

# **☆** アドバイス

・指定以外の燃料は補給しないでく ださい。

## ●閉めかた

- ①キャップを"カチッ、カチッ"と、2 回以上音がするまで右に回して閉 めます。
- ②リッドを押しつけてロックします。



・キャップは確実に閉めてくださ い。閉まっていないと走行中に燃 料が漏れ、火災につながるおそれ があります。

# ハンドル・シート・ミラーの調節のしかた

## ハンドル・シート・ミラーについて



## 警告

・ハンドルやシートを調節したあとは、確実に固定されたことを確認してください。 固定されていないと走行中にハンドルやシートが突然動き、思わぬ事故につながる おそれがあります。



## 注意

・ハンドル、シート、ミラーを調節しているときは、動いている部分に手、足などを 近づけないでください。挟まれてケガをするおそれがあります。

## 正しい運転姿勢

正しい運転姿勢がとれるよう、ハンドル、シート、ミラーを調節してください。



ペダルが十分踏み込める

TCF0003Z



## 警告

・ハンドル、シート、ミラーの調節は、安全のため必ず走行前に行ってください。走行中に調節を行うと、突然運転姿勢が変わったり、前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



## 注意


背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。運転姿勢が不安定に なり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## ハンドル

ハンドルの下側にレバーがありま す。

## ●上下調節

- ①レバーを引き上げます。
- ②ハンドルの高さを調節し、適切な位 置で止めます。
- ③レバーを押し下げ固定します。

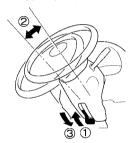

ECE0002Z

### シート



## 警告

・背もたれを倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、衝突時などに身体がシートベルトの下に入り込み、ベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。



## 注意


- ・前席マニュアルシートの背もたれを操作するときは、背もたれを支えながら行ってください。急に操作すると顔や身体などに当たり、思わぬケガをするおそれがあります。
- ・室内を清掃するときやシートの下 に落とした物を拾うときなど、 シートの下に手を入れるときは十 分に注意してください。シート レールやシートフレームに当たり ケガをするおそれがあります。

録

## 前席マニュアルシート★

## ●前後位置調節(スライド)


- ①レバーを引いたまま、シートを前後 に動かします。
- ②レバーから手を離したところで固 定します。

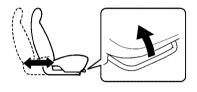

TSE0415Z


## ●背もたれの角度調節 (リクライニング)

- ①レバーを引いたまま、背もたれを傾けます。
- ②レバーから手を離したところで固 定します。

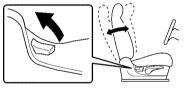

ESF0421Z

- ●シートの上下調節(リフター)運転席シートの高さを調節できます。
- レバーを引き上げると高くなります。
- レバーを押し下げると低くなります。

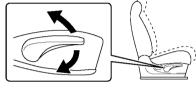

ESF0422Z




・レバーを繰り返し操作して調節します。

## ●ヘッドレストの使いかた

#### 上下調節

ヘッドレストの中心が、耳の高さに なるように調節します。

- 上げるときは、そのままヘッドレストを引き上げます。
- 下げるときは、ボタンを押しながら ヘッドレストを下げます。

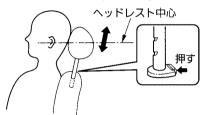

TCE0051Z

#### 前後調節

ヘッドレストが頭部に軽く当たる 程度に調節します。

ヘッドレストを持って前後に動かします。



TSC0043Z

#### 脱着するとき

- ・取り外すときは、ボタンを押しなが らヘッドレストを引き上げます。
- ・取り付けるときは、ボタンを押しながらヘッドレストを差し込みます。




## 警告

・ヘッドレストは外したまま走行しないでください。万一のとき、頭部への衝撃を防ぐことができなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。



## 注意

・取り付けるときは、前後の向きを間違えないでください。

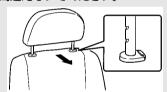

TCA0491Z

取り付けたあとは、ヘッドレストを持ち上げ、抜け出さないことを確認してください。万一のとき、ヘッドレストが効果を十分発揮せず、思わぬケガをするおそれがあります。

# さくいん

## ●前席アクティブヘッドレスト について

追突されたときに背もたれが乗員 を受け止める力を利用して、ヘッド レストが瞬時に前方に移動します。 ヘッドレストの移動により、頭部の 過度な後方への傾きを防ぎ、首への 負担を軽減します。

いわゆる「むち打ち症」が多く発生 するといわれている、低速から中速 までの追突時に効果を発揮します。



TSC1471Z



・ヘッドレストのステーにテーブル、テレビなどの用品を取り付けないでください。万一の追突時にアクティブヘッドレストの機能が損われるおそれがあります。

## 知識


- ・アクティブヘッドレストは、追突 時のみ作動し、追突後は元の位置 に戻ります。
- ・アクティブヘッドレストの調節方法は、通常のヘッドレストと同じです。正しく調節してください。

## 運転席パワーシート★

イグニッションノブの位置に関係 なく調節できます。

## 注意


- ・お子さまには操作させないでくだ さい。
- ●前後位置調節(スライド)
  - ・スイッチを前又は後ろに押して調節します。

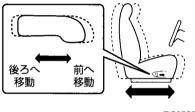

ZIC0552

## ●背もたれの角度調節 (リクライニング)


・スイッチを前方又は後方に押して 調節します。

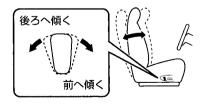

ZIC0553

★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

- ●シートの上下調節(リフター) 運転席シートの高さを調節できます。
- ・スイッチの後ろ側を上又は下に押して、シート全体を調節します。

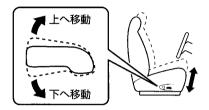

ZIC0554

### ●ヘッドレストの使いかた

- ヘッドレストの使いかたは、前席マニュアルシートと同じです。


## ●前席アクティブヘッドレスト について

前席アクティブヘッドレストは、前席マニュアルシートと同じです。の前席アクティブヘッドレストにつ

いて…53ページをお読みくださ い。

## ●オートドライビングポジショ ンシート\*

運転席シートが自動的に動いて乗り降りを楽にしたり、ドライビングポジション (シート、ドアミラー位置) を記憶し呼び出すことができます。

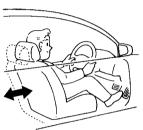

TSF0014Z

## **注意**

・各操作は、安全な場所に停車して 行ってください。

## 知識

- ・セレクトレバーが**□**のときのみ作 動します。
- ・以下のいずれかの操作を行うと、 作動が停止します。
  - \*作動中にエンジンを始動したとき。(メモリー機能、退避・復帰機能、インテリジェントキー連動機能が停止。エンジン始動後に再開します。)
  - \*セレクトレバーを回以外にしたとき。(メモリー機能、退避機能、インテリジェントキー連動機能が停止。)
  - \*シート、ドアミラーの調節スイッ チを操作したとき。
  - \*セットスイッチ、メモリースイッチのいずれかを押したとき。

録

### 退避・復帰機能

運転席に乗り降りするとき、運転席 シートが自動的に動いて乗り降り を楽にします。

#### 〈乗車時〉

次の操作をした場合、運転席シートが前方に移動し、直前に調節されていた位置に戻ります。(復帰機能)

- \*イグニッションノブをONにした とき。(運転席ドア開時)
- \*イグニッションノブにメカニカ ルキーを差し込んだとき。(運転 席ドア閉時)
- \*イグニッションノブを押したと き。(運転席ドア閉時)

#### 〈降車時〉

イグニッションノブを LOCK にし 運転席ドアを開けたとき、運転席 シートが後方に移動します。(退避 機能)

# 知識

- ・バッテリーを外すと退避・復帰機能が作動しなくなります。再度作動させるためには、イグニッションノブを LOCK にしてメカニカルキーを差し込み、ドアを2回開閉してください。
- ・退避位置にあるとき、シートの調 節スイッチを操作すると退避する 直前の位置に戻りません。

### 〈退避・復帰機能の設定切り替え〉

退避及び復帰機能の作動・非作動を 切り替えることができます。

- ①イグニッションノブを LOCK にします。
- ②セットスイッチを 10 秒以上押し続けます。

(メモリースイッチの表示灯が点滅)

- \*作動……2回点滅
- \*非作動…1回点滅



## 知識

・ドライビングポジションがメモ リースイッチに記憶されていると きは、約5秒後に点灯後、点滅しま す。


#### メモリー機能

2名分のドライビングポジション (シート、ドアミラー位置)をメモ リースイッチに記憶し呼び出すこ とができます。

#### 〈記憶のしかた〉

- ①セレクトレバーを**口**にします。
- ②イグニッションノブを ON にしま す。
- ③運転席シート位置(前後、上下、背もたれの角度)、ドアミラー鏡面角度を調節します。
  - **○**運転席パワーシート…53ページ、ドアミラー…61ページをお読みください。
- ④セットスイッチを押してから、5秒 以内にメモリースイッチ1又は2を 1秒以上押します。

(表示灯が約5秒点灯後、消灯)

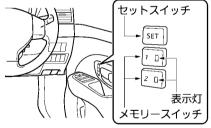

ESE04237


## 知識

- ・同じスイッチに重ねて記憶させる と、前回の記憶は消去されます。
- ・バッテリーを外すと記憶は消去されます。
- ・イグニッションノブを ON にして セットスイッチを押したとき、記 憶されている場合は約5秒間、され ていない場合は約0.5秒間、表示灯 が点灯します。

#### 〈呼び出しかた〉

- ①セレクトレバーを**P**にします。
- ②イグニッションノブをONにし、メ モリースイッチ1又は2を1秒以上 押します。

(呼び出し中はスイッチの表示灯が 点滅します。呼び出しが完了する と、表示灯が約5秒間点灯後、消灯し ます。)

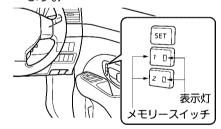

ESF0424Z

# 知識

・イグニッションノブが LOCK でも、運転席ドアを開けたあと45秒 以内にメモリースイッチ1又は2を 1秒以上押すと呼び出せます。

録

## インテリジェントキー連動機能

メモリースイッチに記憶したドライビングポジションをインテリジェントキーに関連付け(記憶)することで、運転席のドアハンドル・リクエストスイッチ又はリモートコントロールエントリー機能で解錠したときに呼び出すことができます。

#### 〈関連付けのしかた〉

- ① セレクトレバーを**□**にし、イグニッションノブをLOCKにします。
- ②セットスイッチを5秒~9秒押し、メモリースイッチの表示灯が点灯したら手を離します。 (スイッチの表示灯が点滅)
- ③ 約5秒間の点滅中に、関連付けを行いたいメモリースイッチを押します。 (スイッチの表示灯が点灯)
- ④ 約5秒間の点灯中に、キーの解錠スイッチを押します。 (関連付けが完了後、表示灯が約5秒間点滅し、消灯)

## 知識

・関連付けを行ったメモリースイッチの記憶を変更すると、インテリジェントキーとの関連付けも更新されます。

## 〈呼び出しかた〉


関連付けしたインテリジェントキーを携帯し、運転席のドアハンドル・リクエストスイッチ又は、リモートコントロールエントリー機能で解錠します。

## 後席シート

## ●ヘッドレストの使いかた

ヘッドレストは、ロックする位置まで上げた状態で使います。

- 上げるときは、そのままヘッドレストを引き上げます。
- ・格納するときは、ボタンを押しなが らヘッドレストを下げます。

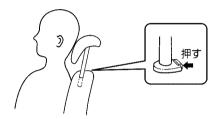

TSE0425Z

## 注意

・ヘッドレストはロック位置まで上 げて使用してください。格納状態 では機能が十分に発揮できません。



## 知識

- ・後席のヘッドレストは調節できません。
- ヘッドレストの脱着は、前席マニュアルシートと同じです。
  - **○**前席マニュアルシートのヘッドレストの脱着…52ページをお読みください。

## ●アームレストの使いかた

アームレストを前に倒して使います。

格納するときは、引き上げます。



ESH0638Z

## ●アームレストスルーの使いか た

・アームレストを前に倒したあと、奥のストラップを引いてトレーを倒すとアームレストスルーになります。



ESH0639Z

## 警告

- ・アームレストスルーを使用しない ときは、奥のトレーを閉めておい てください。トレーを倒したまま にしておくと、トランクから収納 した物が飛び出し思わぬケガをす るおそれがあります。
- ・お子さまがアームレストスルーか らトランクに入り込まないように 注意してください。閉じ込められ ると中から開けることができませ ん。

# アドバイス

・後席中央に座るときはアームレストを格納してください。

## 知識

・アームレストスルーにすると、トランク内の小物の取り出しや長尺物の収納などができます。

## チャイルドシートについて

### 選択の目安

- チャイルドシートには次のような 種類があります。年齢、体格により 使い分けてください。
- ・ご使用、ご購入の際は、日産販売会 社にご相談ください。

	体重 (kg)	参考身長(cm)	参考年齢
チャイルドセー フティシート (後向き用)	新生児~ 13未満	新生児~ 85未満	新生児~ 18か月頃
チャイルドセー フティシート (前向き用)	9~ 18以下	70~ 100以下	9か月頃~ 4才頃
ジュニアセーフ ティシート	15~ 36以下	100~ 150以下	3才頃~ 12才頃

# $\triangle$

## 警告

- ・助手席に乳児用チャイルドシートを取り付けたり、チャイルドセーフティシートを後ろ向きに取り付けることはやめてください。SRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け生命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ・チャイルドシートをお使いになる ときは後席に取り付けてください。やむを得ず助手席に取り付け るときは、シートをできるだけ後 ろに下げ、必ず前向きに取り付け てください。

なお、乳児用チャイルドシートなど 後ろ向きにしか使用できないシートは、必ず後席に取り付けてください。また、チャイルドシートは、走 行する前に確実に固定されている ことを確認してください。(チャイルドシートの取り扱いかたは、それ ぞれの商品に付属の取扱説明書に 従ってください。)

- ・一度強い衝撃を受けたシートベルトやベルト部分に傷がついたり破れたりしているシートベルトは、機能を十分発揮しないことがあります。事故などにより衝撃を受けたり傷がついた場合は、日産販売会社に点検を依頼してください。
- ・シートベルトの清掃は中性洗剤かぬるま湯で行い、乾かしてからお使いください。ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。ベルトの性能が落ち、シートベルトが機能を十分発揮しないことがあります。


さくいん

## ドアミラー

イグニッションノブがAcc又はON のとき操作できます。 スイッチはハンドルの右側にあり ます。

## ●角度調節

- ①左右切り替えスイッチを調節する 側に動かします。
- ②角度調節スイッチを上下・左右に押 して、後方が十分確認できる位置に 調節します。

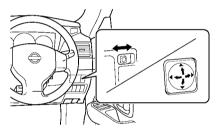

ESF0427Z




鏡面の調節は走行前に行ってくだ さい。走行中の調節は前方不注意 となり、思わぬ事故につながるお それがあります。

- ・ミラーの映像は実際より遠くに見 えるので注意してください。
- ・ミラーは車体より張り出していま す。ぶつけないようにしてくださ い。

## ■格納するとき

- スイッチの下側を押すと、左右のミ ラー本体が格納されます。
  - スイッチの上側を押すと、元に戻り ます。

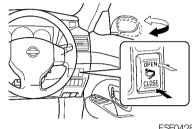

ESF0428Z

# 注意

- ミラーが動いているときは手を触 れないでください。手を挟んだ り、ミラーが故障する原因になる おそれがあります。
- ・ミラーを格納したまま走行しない でください。後方確認ができない ため危険です。
- ・手動でも開閉できますが、手動で 開閉すると走行中ミラーが前方又 は後方に倒れるおそれがありま す。必ず電動で操作してくださ い。


# アドバイス

- ・手動で開閉した場合、格納スイッチの位置により、イグニッション ノブをAcc又はONにしたときにミラーが動き出すことがあります。
- ・スイッチの上側が押されたままで ミラーを前方に倒したとき、イグ ニッションノブをAcc又はONにす るとミラーが更に前方に倒れま す。元の状態に戻すときは一度格 納操作をしてください。
- ・スイッチ操作を連続して行うと、 途中で停止することがありますが、故障ではありません。しばらくしてから作動させてください。

●リバース連動下向ドアミラー★ セレクトレバーを配にすると(後退時)、ミラーの角度が後輪の外側付 近を写すように作動します。

## 使いかた

①イグニッションノブをONにし、左右切り替えスイッチを作動させたい側に動かします。

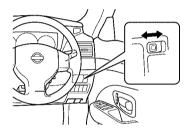

ESF0429Z

- ②セレクトレバーを**R**にします。
- ③左右切り替えスイッチを調節した 側のドアミラーが下向きに作動し ます。
- \*セレクトレバーを**風**以外にするか、 左右切り替えスイッチを中立位置 にすると元の角度に戻ります。

## 知識


- ・イグニッションノブを Acc にして もドアミラーは元の角度に戻りま す。
- ・使用している鏡面角度によっては、リバース時に鏡面が作動範囲まで動いたあとも動こうとしますが異常ではありません。その場合には、リバース時の角度を設定し直してください。
  - クリバース時の鏡面調節及びメモリー操作をお読みください。

録

### <u>リバース時の鏡面調節及びメモリー</u> 操作

設定されているリバース連動下向ドアミラーの作動角度を、お好みの角度に調節し、オートドライビングボジションシートに記憶させることができます。

- ①オートドライビングポジション シートのメモリースイッチを押し て、シート、ドアミラーの位置を呼 び出します。

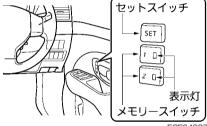

ESF0423Z

- ②左右切り替えスイッチを調節する 側に動かします。
- ③セレクトレバーを**R**にします。
- ④鏡面の角度を角度調節スイッチで お好みの角度に調節します。
- ⑤セットスイッチを押し、5秒以内に ①で呼び出したメモリースイッチ を1秒以上押します。 (表示灯が約5秒点灯後、消灯)

知識


- ・反対側のドアミラーも記憶させる ときは、②から⑤の操作を繰り返 します。
- ・オートドライビングポジション シートに記憶されているドライビ ングポジション (シート、ドアミ ラー位置) で使用しているときの み作動します。

## ●ヒーター付ドアミラーの使い かた\*

イグニッションノブがONのとき使 えます。

ドアミラーに付いた霜やくもりを 取るときに使います。

- ・リヤウインドーデフォッガース イッチを押すと作動します。 (スイッチの表示灯が点灯) 約15分間作動後、自動的に切れま す。
- ・作動を途中で止めるときは、スイッチをもう一度押します。(スイッチの表示灯が消灯)

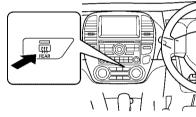

ZIC0269

## アドバイス

- ・連続して長時間使用しないでくだ さい。消費電力が大きいためバッ テリーあがりの原因になります。
  - ・ドアミラーヒーターのスイッチと リヤウインドーデフォッガース イッチは共用です。スイッチを押 すとリヤウインドーデフォッガー も同時に作動します。
  - **○**リヤウインドーデフォッガース イッチ…113ページをお読みくだ さい。

## ルームミラー

防眩切り替えレバーを前に押して から調節します。



## 警告

・ミラーの調節は走行前に行ってく ださい。走行中の調節は前方不注 意となり、思わぬ事故につながる おそれがあります。

## アドバイス

・ルームミラーのまわりに無線機やアクセサリーなどを取り付けたり、配線から電源をとったりしないでください。インテリジェントキーの電波受信機が内蔵されているため、ドアの施錠・解錠やエンジンの始動などができなくなるおそれがあります。

## ●高さ調節

ミラー本体を持って上下に動かし、 高さを調節します。

## ●角度調節

ミラー本体を動かし、後方視界が十分確認できる位置にします。



TCE0052Z

## ●防眩の切り替え

後続車のヘッドライトがまぶしい ときに使います。

・切り替えレバーを手前に引くと反射が弱くなります。



TCF00537



注意

・防眩への切り替えは必要なときの み行ってください。後方視界を損 うおそれがあります。

# シートベルトの着用のしかた

## シートベルトの着用について

- ・走行する前に全員が必ずシートベルトを着用してください。
- ・シートベルトは正しい姿勢で正しく着用しないと、シートベルトの効果が十分 発揮できなかったり、ベルトによりケガなどをするおそれがあります。
- ・次の使用方法、警告にしたがって正しく着用してください。



TCD00097

# <u>警</u>

- ・走行する前に全員がシートベルトを着用してください。着用しないと、万一の事故 時や急ブレーキ時に、生命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・シートベルトを正しく着用しないと、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあります。着用するときは以下のことを必ずお守りください。
  - \*運転者は正しい運転姿勢で、同乗者は正しい着座姿勢で着用してください。
  - \*ベルトは1人用です。2人以上で1本のベルトを使わないでください。
  - \*ベルトはねじれた状態で着用しないでください。ねじれがあるとベルトの幅が狭くなり、万一のとき衝撃力が分散できず、局部的に強い力を受けることがあります。
  - \*腰部ベルトは腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。ベルトが腰骨からずれていると、腹部に強い圧迫を受けることがあります。
  - \*肩ベルトは脇の下を通さず、確実に肩に掛けてください。肩に十分掛かっていないと、上半身を拘束しないことがあります。
  - \*シートベルトをクリップなどで故意にたるみをつけ、身体から浮いた状態に調節しないでください。ベルトにたるみがあると、十分な効果を発揮しないことがあります。



## 警告

・シートの背もたれを倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、衝突時などに身体がシートベルトの下に入り込み、ベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。



TCA0041Z

- ・バックルや巻き取り装置の中に異物を入れないでください。シートベルトが正常に機能を発揮せず、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・妊娠中や疾患のある方も、万一のときのためにシートベルトを着用してください。ただし、局部的に強い圧迫を受けるおそれがありますので医師に相談し、注意事項を確認してください。妊娠中の方は、腰ベルトを腹部から避けて腰部のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。肩ベルトは、確実に肩を通し、腹部を避けて胸部に掛かるように着用してください。

・お子さまにも必ずシートベルトを着用させてください。お子さまをひざの上に抱いていると、衝突時などにお子さまを支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。



TCA00427

- ・シートベルトが首や顔に当たるなど、適正な着用ができない小さなお子さまには、チャイルドセーフティシートやジュニアセーフティシートをお使いください。また、ひとりで座れない小さなお子さまには乳児用チャイルドシートをお使いください。
- ・一度強い衝撃を受けたシートベルトやベルト部分に傷がついたり破れたりしているシートベルトは、機能を十分発揮しないことがあります。事故などにより衝撃を受けたり傷がついた場合は、日産販売会社に点検を依頼してください。

付

さくいん



## 警告

・シートベルトの清掃は中性洗剤かぬるま湯で行い、乾かしてからお使いください。 ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。ベルトの性能が 落ち、シートベルトが機能を十分発揮しないことがあります。

## 知識

- ・運転者がシートベルトを着用していないと、警告灯や警報が作動します。 *Q*シートベルト警告灯…94ページをお読みください。
- Qシートベルト非着用警報(シートベルトリマインダー)…101ページをお読みください。
- ・チャイルドシートは年齢、体格に応じて使い分けるように設定しています。 *Q*詳しくは、60ページをお読みください。

## シートベルトの着用のしかた

## ELR(緊急固定)付3点式 シートベルト

前席、後席左右、後席中央★に付いています。

通常は身体の動きに合わせて伸縮 しますが、衝突時など強い衝撃を受 けると、ベルトが自動的にロックし 身体を固定します。

### ●着用のしかた

- ①タングを持ってベルトをゆっくり 引き出します。
- ②ベルトを腰骨のできるだけ低い位 置に掛け、たるみがないように密着 させます。



TCA00437

③ベルトがねじれないようにして、タ ングをバックルに"カチッ"と音が するまで確実に差し込みます。



TCA0044Z

## **ァ**∕ アドバイス

・ベルトがロックして引き出せない ときは、ベルトをゆるめ再度ゆっ くり引き出してください。

録


ートベルトの有用のしかに

## ●外しかた

・バックルのボタンを押し、タングを 持ってゆっくり戻します。



TCA0045Z

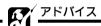


・ベルトを外すとき、タングが急に 戻ることがありますので、タング から手を離さないでください。

## ●肩ベルトのアンカー位置調節 (前席)

肩ベルトのアンカー位置の高さを4 段階に調節できます。

ベルトが肩にきちんと掛かる位置に調節します。

- ①ノブを引きながらアンカー部を上下させ、ベルトが肩に確実に掛かる 位置に調節し手を離します。
- ②手を離したあと、"カチッ" と音がするまで動かし固定させます。

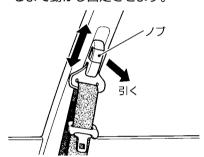

TCD0028Z



## 警告

・肩ベルトは確実に肩に掛かるように、アンカー位置を調節してください。また、アンカーは確実に固定されていることを確認してください。ベルトが肩から外れたり、アンカーが固定されていないと、万一のときにシートベルトが十分効果を発揮せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

さくいん


## 2 点式シートベルト

後席中央に付いています。

### ●長さ調節

タングを立て、ベルトを必要な長さ に調節します。

上側を引くとベルトが短くなり、下側を引くと長くなります。

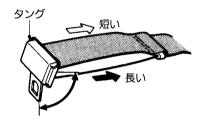

TCA0047Z



・ベルトが腰骨の部分に密着するように、ベルトの長さを調節してください。ベルトをたるませたり腹部に掛けると、万一のときシートベルトの効果が得られず、重大な傷害につながるおそれがあります。




## 知識

・最初長めに調節し、タングをバックルに差し込んだあと、長さ調節をすると腰骨に密着させやすくなります。

### ●着用のしかた

・ベルトのねじれがないようにして、 タングをバックルに"カチッ"と音 がするまで確実に差し込みます。

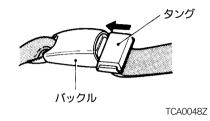

さくいん

## ●外しかた


・バックルのボタンを押して外しま す。



TCA0049Z



・中央席用のシートベルトは、タン グとバックルに「CENTER」と表 示されているものをご使用くださ い。

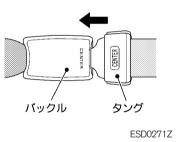

## SRSエアバッグ

## SRSエアバッグの作動

SRS エアバッグは、イグニッションノブがONのとき作動可能です。

\*SRSとは、Supplemental Restraint Systemの略でシートベルトの補助拘束装置の意味です。


## ●運転席・助手席 SRSエアバッグシステム

万一、正面衝突など車両前方から強い衝撃を受けたとき SRS エアバッグ(運転席・助手席)が瞬時に作動し、乗員の頭部にかかる衝撃を緩和するシステムです。シートベルトと併用することで、安全性を高めます。

シートベルトは必ず着用してください。

### 運転席

・ハンドル部に格納された運転席 SRSエアバッグが瞬時に膨らみま す。

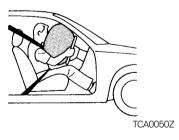

### 助手席

・助手席側インストルメントパネル 部に格納された助手席SRSエア バッグが瞬時に膨らみます。同乗者 がいなくても、運転席と同時に作動 します。



TCA0051Z

## ●SRSカーテンエアバッグシス テム\*

万一、側面衝突など真横から側面に 強い衝撃を受けたとき、衝撃を受け た側の SRS カーテンエアバッグが 瞬時に作動し、シートベルトを着用 した乗員の主に頭部にかかる衝撃 を緩和するシステムです。

・左右のルーフサイドに格納された SRSカーテンエアバッグが瞬時に 膨らみます。助手席と後席左右席は 乗員がいなくても作動します。



ESB0296Z

録

<u>^</u>

## 警告

- ・SRS エアバッグは、シートベルトを補助する装置です。シートベルトに代わる装置ではありません。SRS エアバッグだけでは、身体の飛び出しなどを防止することはできません。必ずシートベルトを着用してください。
- ・シートベルトは正しい姿勢で正しく着 用してください。正しく着用しないと SRS エアバッグの効果が十分発揮できず、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・SRS エアバッグと乗員の間に部用品(AV機器、アクセサリーなど)を取り付けないでください。SRS エアバッグが作動したときの衝撃で飛び、重大な傷害につながるおそれがあります。



TCA0408Z

- ・電気テスターを使って SRS エアバッグの回路診断をしたり、回路を変更しないでください。 SRSエアバッグが誤って作動したり、正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・車両にエアロパーツなどを取り付けたり、サスペンションを改造するときは 日産販売会社にご相談ください。

不適正な取り付けや改造をすると、衝撃を正しく検知できず、SRSエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

・車両前部を修理するときは、日産販売 会社にご相談ください。不適切に修理 すると SRS エアバッグが誤って作動 したり正常に作動しなくなり、重大な 傷害につながるおそれがあります。

### 運転席SRSエアバッグシステム

・ハンドルから顔をできるだけ(約30cm以上)離し、ハンドルにもたれかかるなど SRS エアバッグ格納部に手や顔、胸などを不必要に近づけないでください。また、内がけでのハンドル操作はしないでください。 SRS エアバッグが作動したときに強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそれがあります。



TCA0472Z

・不適正なハンドルに交換したり、センターパッド部(SRSエアバッグ格納部)にステッカーなどを貼らないでください。SRSエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。





ステッカー

TCA0056Z

- ・前面ガラスにアクセサリーなどを付けないでください。SRSエアバッグが作動したときの衝撃で飛び、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・ハンドルまわり、センターコンソール まわりを修理するときは、日産販売会 社にご相談ください。不適切に修理す るとSRSエアバッグが誤って作動し たり正常に作動しなくなり、重大な傷 害につながるおそれがあります。




## 警告

### 助手席SRSエアバッグシステム

・インストルメントパネルのSRSエアバッグ格納部に手や足を置いたり、顔や胸などを近づけないでください。また、お子さまをSRSエアバッグ格納部の前に立たせたり、助手席で抱いて座らないでください。お子さまは助手席を避けて後席に乗せてください。

SRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。

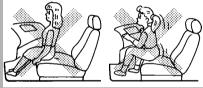


TCA0057Z



TCA0058Z

・助手席に乳児用チャイルドシートを取り付けたり、チャイルドセーフティシートを後ろ向きに取り付けたりしないでください。SRSエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、生命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

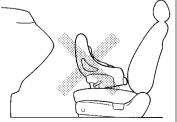

TCA0355Z

- ・チャイルドシートをお使いになるとき は後席に取り付けてください。やむを 得ず助手席に取り付けるときは、シー トをできるだけ後ろに下げ、必ず前向 きに取り付けてください。
- なお、乳児用チャイルドシートなど後ろ向きにしか使用できないシートは、必ず後席に取り付けてください。また、チャイルドシートは、走行する前に確実に固定されていることを確認してください。(チャイルドシートの取り扱いかたはそれぞれの商品に付属の取扱説明書に従ってください。)
- ・インストルメントパネル上面(SRS エアバッグ格納部)にステッカーなど を貼らないでください。SRSエアバッ グが正常に作動しなくなり、重大な傷 害につながるおそれがあります。



TSD00107


- ・インストルメントパネル上面(SRS エアバッグ格納部)及び周辺部にア クセサリーや芳香剤などの物を置か ないでください。SRS エアバッグが 作動したときの衝撃で飛び、重大な 傷害につながるおそれがあります。
- ・インストルメントパネルまわり、センターコンソールまわりを修理するときは日産販売会社にご相談ください。不適切に修理するとSRSエアバッグが誤って作動したり、正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。

<u>^</u>

## 警告

### SRSカーテンエアバッグシステム

・ルーフサイドの SRS カーテンエア バッグ格納部やシート背もたれ側面 (外側)に手、足、顔を不必要に近 づけないでください。前席・後席に 乗るときは窓から腕を出したりドア にもたれかからないでください。ま た、後席に乗るときは前席シートの 背もたれを抱えないでください。 SRS カーテンエアバッグが作動した ときに強い衝撃を受け、重大な傷害 につながるおそれがあります。特に お子さまには注意してください。

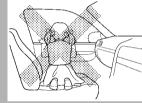

TCD0001Z



TCA0061Z

- ・前席シートまわり、センターピラーまわり、センターコンソールまわり、ルーフサイド部を修理するときは日産販売会社にご相談ください。不適切に修理するとSRSカーテンエアバッグが誤って作動したり、正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・前席ドアをガラスが割れるほど強く 閉めないでください。SRSカーテン エアバッグが誤って作動するおそれ があります。



## 注意

- イグニッションノブON後約7秒間 はメーター内のSRSエアバッグ警 告灯が点灯し、システムチェック を行うため、SRS エアバッグは作 動しません。警告灯が消灯してか ら走行してください。
- ・SRSエアバッグは膨らんだあと、 高温になるため、30分以内はさわ らないでください。やけどをする おそれがあります。
- ・廃車にするときは、決められた手 順で SRS エアバッグを作動させる 必要があるため、日産販売会社に ご相談ください。不適切に行うと SRS エアバッグの作動により、 思わぬ傷害を受けるおそれがあり ます。



## <u>アドバイ</u>ス

・SRSエアバッグは、一度膨らむと 再使用できません。日産販売会社 で交換してください。

## - 知識

- ・SRSエアバッグは、とっさの事故か ら乗員の生命を守るために、高温 のガスにより高速で膨らみます。 事故の状態によっては、擦過傷、 打撲、やけどなどを負うことがあ ります。
- ・SRSエアバッグが膨らむとき、作 動音や白煙が出ますが、火災では ありません。また、発生するガス により、むせることがありますが 毒性はありません。ただし、SRS エアバッグ作動時の残留物(カ ス) などが目や皮膚に付着したと きは、できるだけ早く水で洗い流 してください。

皮膚の弱い方などは、まれに皮膚に 刺激を感じることがあります。

- ・運転席、助手席 SRS エアバッグは 膨らんだあとすぐにしぼむので、 視界の妨げになることはありませ
- ・助手席 SRS エアバッグが作動した 衝撃で前面ガラスが割れることが あります。

緑


SRSエアバッグが作動するとき・しないとき

正面衝突時や側面衝突時において、乗員がシートベルトを正しく着用していても重大な傷害を受けるおそれのあるような衝撃を受けたとき作動します。車体の衝撃吸収ボディ構造により、衝突時のエネルギーは車両で吸収又は分散され、車両の損傷は大きくても乗員への衝撃は強くならない場合があります。したがって、車両の損傷が大きくてもSRSエアバッグが必ずしも作動するとはかぎりません。

### 運転席・助手席SRSエアバッグシステムの作動

### ●作動するとき

次のような衝撃が強いときに作動します。

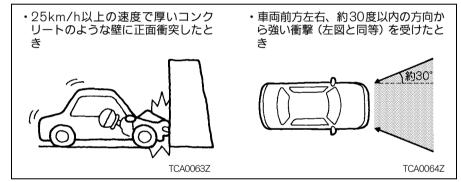

次のように、走行中路面などから車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります。




これらの場合、車両の損傷は少なく見えても、乗員に加わる衝撃は思った以上に強いことがあり、これを検知して乗員を守るためにSRSエアバッグを作動させています。


### ●作動しにくいとき

次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。

衝突したものが変形したり移動した場合、また、衝突したものの形状や衝突の状態によっても衝突時の衝撃が緩められるためSRSエアバッグは作動しにくくなります。

・停車している同クラスの車に約50km/h以下の速度で衝突したとき

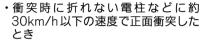


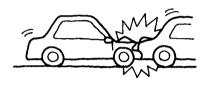

TCA0068Z


TCA0069Z

・トラックなどの荷台の下にもぐり込 んだようなとき

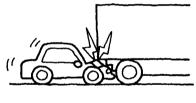

TCA0070Z

・斜め前方からガードレールなどに衝突したとき

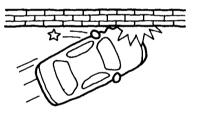


TCA0071Z

## ●作動しないとき

次のようなときは作動しません。

- ・横方向や後ろから衝突さ れたとき
- 横転、転覆したとき
- ・一度、SRSエアバッグが 作動したあとの衝突



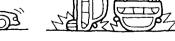

TCA0072Z


TCA0073Z

## SRSカーテンエアバッグシステムの作動

### ●作動するとき

次のような衝撃が強いときに作動します。

・一般的な乗用車に25km/h以上の速度で側面に真横から衝突されたとき

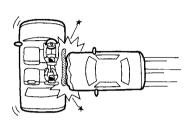


TCF0022Z

### ●作動しにくいとき


次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。

衝突したものが変形したり移動した場合、また衝突したものの形状や衝突の状態によっても衝突時の衝撃が緩められるためSRSカーテンエアバッグは作動しにくくなります。


- ・側面に斜め方向から衝突されたとき
- ・斜め前方から衝突したとき
- ・エンジンルーム(ラゲッ ジルーム)に衝突された とき

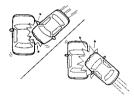

TCA0581Z

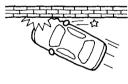

TCA0076Z

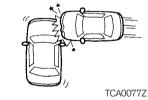

- ・電柱などに衝突したとき
- ・側面にバイクが真横から 衝突したとき
- ・横転、転覆したとき






TCA0079Z

TCA0080Z

## ●作動しないとき

次のようなときは作動しません。

- ・停車中や走行中の車に正面衝突したとき
- ・後ろから衝突されたとき
- ・一度、SRSカーテンエア バッグが作動したあとの 衝突

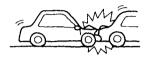



TCA0081Z

TCA0082Z

さくいん

## 前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト

# 前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルトの作動

正面衝突など車両前方から強い衝撃を受けたとき、装着したシートベルトを瞬時に巻き取るプリテンショナーと乗員に加わるシートベルトの拘束力を一定レベルに保つロードリミッターが運転席と助手席シートベルトに付いています。

- ・運転席・助手席SRSエアバッグシス テムと同時に作動します。
- → SRSエアバッグが作動するとき・しないとき…77ページを合わせてお読みください。





・使用方法は通常のシートベルトと同じです。正しく着用しないと、 プリテンショナー及びロードリミッターの効果が十分発揮できず、重大な傷害につながるおそれがあります。

# <u>注意</u>

・イグニッションノブON後約7秒間 はシステムチェックを行うため、 プリテンショナーは作動しませ ん。SRSエアバッグ警告灯が消灯 してから走行してください。

## プリテンショナーシートベルト 付車の取り扱いについて

運転席にはダブルプリテンショナー機構が付いています。ラッププリテンショナーが腰部シートベルトの緩みを引き込み、肩部のロードリミッター付プリテンショナーと合わせて乗員の拘束性能を高めます。



## 警告

・プリテンショナーシートベルトの 部品や配線を修理したり、電気テ スターを使ってプリテンショナー のシステムの回路診断をしないで ください。誤って作動したり、正 常に作動しなくなるおそれがあり ます。



## 注意

・廃車にするときは、決められた手順でプリテンショナーを作動させる必要があるため、日産販売会社にご相談ください。

# アドバイス

- ・プリテンショナーが作動したとき 作動音や白煙が出ますが、火災で はありません。
- ・一度プリテンショナーが作動した あとは、再度大きい衝撃が加わっ ても作動しません。
- ・プリテンショナーは、一度作動すると再使用できません。衝突を起こしたときは必ず日産販売会社で 点検を受け、作動済みの場合は交換してください。

ライフのために安全・快適カー

走行するとき


録

●メーター・表示灯・警告灯の見かた	84
メーター	84
表示灯	
警告灯	
警報装置	100
インテリジェントキー機能の警報及び警告につい	
●スイッチの使いかた	106
ライトスイッチ	106
フォグランプスイッチ	109
方向指示器スイッチ	110
非常点滅表示灯スイッチ	110
ヘッドランプレベライザースイッチ	
ワイパー・ウオッシャースイッチ	
リヤウインドーデフォッガースイッチ.	
ホーンスイッチ	114
●運転のしかた	115
エンジンの始動	115
パーキングブレーキ	
セレクトレバー(4AT車)	120
セレクトレバー(CVT車)	123
シフトロックシステム	
オートマチック車の運転のしかた	127
e • 4WD	134
●ABS(アンチロックブレーキシステム)	137
ARS	137

## メーター・表示灯・警告灯の見かた

### メーター

メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。

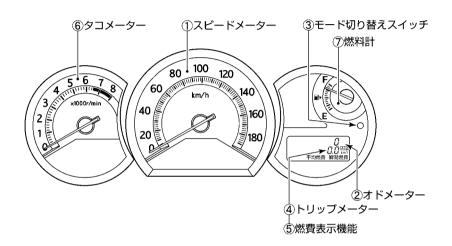

イグニッションノブが ON のとき、 表示するモードを選択します。ス イッチを押すごとに、次の順で各 モードに切り替わります。

瞬間燃費→平均燃費→TRIPA

TRIPB ←——」



TCA0085Z

ZPA0055



・表示される数値は、走行状況など により実際の数値と異なる場合が あります。

①スピードメーター(速度計) 走行速度を表示します。



・イグニッションノブを OFF にして からしばらくして指針が振れるこ とがありますが故障ではありませ ん。

②オドメーター (積算距離計) イグニッションノブが ON のとき、 総走行距離をkmで表示します。

000000

TCA0084Z

録

④トリップメーター(区間距離計)モード切り替えスイッチを押して表示させます。

・ Aと回で2種類の区間走行距離を測 定することができます。

(右端の数字は100m単位です。)

・リセットするときは、モード切り替 えスイッチを約1秒以上押します。

000000 A

ZPA0061



- ・ △で出発してからの距離を測りながら、 ⑤で給油してからの距離を 測るというような使いかたができます。
- ・バッテリーを外したときは、Aと Bの記憶が消去され0に戻ります。

### ⑤燃費表示機能

モード切り替えスイッチを押して 表示させます。

## 知識

・モニター画面の燃費情報と、メーター内の燃費情報は連動していないため、瞬間燃費と平均燃費の数値が異なる場合があります。(ナビゲーションシステム付車のみ)

## 瞬間燃費

走行を開始してからの瞬間燃費を 表示します。

0.00

瞬間燃費 km/l

ZPA0060

## 平均燃費

リセットしてから次にリセットするまでの平均燃費を表示します。

・リセットするときは、モード切り替 えスイッチを約1秒以上押します。

00.0


平均燃費 km/l

ESH0036Z



- ・バッテリーを外したときやリセッ ト後は「---」と表示します。
- ・数値は約30秒ごとに更新します。

⑥タコメーター(エンジン回転計)1分間あたりのエンジン回転数を表示します。

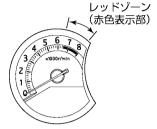

ZPA0056




・レッドゾーン(赤色表示部)に入らないように運転してください。レッドゾーンではエンジンが過回転となり故障の原因になります。



・イグニッションノブをOFFにして からしばらくして指針が振れるこ とがありますが故障ではありませ ん。

#### ⑦燃料計

イグニッションノブが ON のとき、 燃料の残量を表示します。

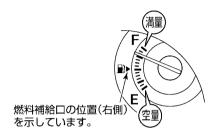

ZPA0057

燃料タンクの容量は、約52 ℓ です。

## アドバイス

・Eに近づいたら早めに燃料を補給してください。


## 知識

- ・坂道やカーブなどでは、タンク内 の燃料が移動するため、指針が振 れることがあります。
- ・イグニッションノブを OFF にして からしばらくして指針が振れるこ とがありますが故障ではありませ ん。

さくいん

### 表示灯

メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。

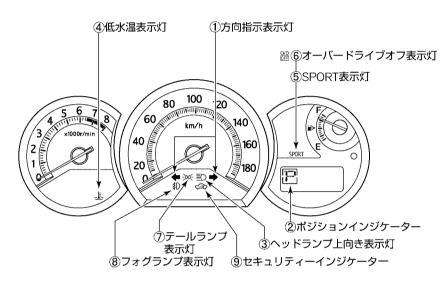

ZPA0058

## ①方向指示表示灯



TCA0087Z

方向指示器又は非常点滅表示灯を 作動させると点滅します。



- ・方向指示器のランプの電球が切れ たときは点滅が速くなります。す みやかに日産販売会社で点検を受 けてください。

## ②ポジションインジケーター



ESH0941Z

イグニッションノブが ON のとき、 セレクトレバーのセット位置を表 示します。

▶ 4AT 車のセレクトレバーの動かしかたは121ページ、CVT車のセレクトレバーの動かしかたは124ページをお読みください。

#### ③ヘッドランプ上向き表示灯



TCA00897

ヘッドランプを上向きに点灯させると点灯します。

▶ヘッドランプの上向き、下向き切り 替え…109 ページをお読みくだ さい。

### ④低水温表示灯 (緑色表示)



ESC0041Z

イグニッションノブが ON のとき、 エンジン冷却水の温度が低いと点 灯します。

## <u>アドバイ:</u>

・十分に暖機をしたあとも点灯し続けるときは、温度センサーの異常が考えられます。すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

## 知識

・イグニッションノブを ON にする と、約2秒間点灯しますが、表示灯 のチェックのためで異常ではあり ません。

♪赤色のマークの方が点灯したときは、97ページをお読みください。

#### ⑤SPORT表示灯(CVT車)

## SPORT

TSA1344Z

イグニッションノブがONでセレクトレバーが回位置のとき、スポーツモードをONにすると点灯します。 のスポーツモードスイッチ…125ページをお読みください。

## 知識

・イグニッションノブを ON にする と、約2秒間点灯しますが、表示灯 のチェックのためで異常ではあり ません。

さくいん

⑥オーバードライブオフ表示灯 (4AT車)



TSA0600Z

イグニッションノブが ON のとき、 オーバードライブを OFF にすると 点灯します。



・イグニッションノブを ON にする と、約2秒間点灯しますが、表示灯 のチェックのためで異常ではあり ません。

⑦テールランプ表示灯



TCC0014Z

車幅灯、尾灯、番号灯を点灯させる と点灯します。

⑧フォグランプ表示灯★



ESD0132Z

フォグランプを点灯させると点灯します。

**♀**フォグランプスイッチ…109 ページをお読みください。

⑨セキュリティーインジケーター



TSC1941Z

イグニッションノブがON以外のと きに点滅します。


♪エンジンイモビライザー…33ページをお読みください。

## <u>で</u>アドバイス

・イグニッションノブをONにしたあ とも点灯し続けるときは、システ ムの異常が考えられます。日産販 売会社で点検を受けてください。

### 警告灯

警告灯が点灯又は点滅したときは、すみやかに適切な処置をしてください。 放置すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。 メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。

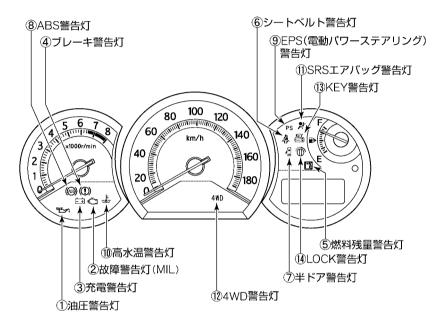

ZPA0364

録

## 警告灯のチェック

イグニッションノブをONにすると、警告灯が下記のように点灯・消灯します。 エンジンをかける前に、イグニッションノブONで点灯することを確認してくだ

さい。			
警告	告灯		点灯・消灯のしかた
油圧警告灯	CA0093Z	<b>~</b> .	
故障警告灯(MIL) TO	CA0094Z	)	
充電警告灯	CA0095Z	]	イグニッションノブをONにすると点灯し、エン ジンがかかると消灯します。
4WD警告灯	SA1101Z <b>4W</b> [	)	
EPS (電動パワーステア 警告灯 T:	アリング) SA2075Z <b>PS</b>		
ブレーキ警告灯	CA0573Z	)	パーキングブレーキを解除しているとき、イグ ニッションノブをONにすると点灯し、エンジン がかかると消灯します。
ABS警告灯	SA1103Z (ABS)	)	イグニッションノブをONにすると数秒間点灯 後、消灯します。
高水温警告灯	SC0166Z		イグニッションノブをONにすると約2秒間点灯後、消灯します。
SRSエアバッグ警	告灯 CA0334Z	•	イグニッションノブをONにすると約7秒間点灯後、消灯します。
KEY警告灯	CE0031Z KEY		イグニッションノブをONにすると約2秒間点灯
LOCK警告灯 E	SC0142Z	<b>\</b>	後、消灯します。
処置			

・点灯又は消灯しないときは、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

#### ①油圧警告灯



TCA0097Z

エンジン回転中、エンジン内部を潤 滑しているオイルの圧力が低下す ると点灯します。

#### 処置

・点灯したときは、ただちに安全な 場所に停車しエンジンを止め、日 産販売会社に連絡してください。



## 注意

点灯したまま走行しないでくださ い。エンジンを破損するおそれが あります。



## <u>₹</u> アドバイス

エンジンオイルは定期的に交換し てください。

Q交換時期については、メンテナンス ノートをお読みください。



## 知識

・油圧警告灯はオイル量を示すもの ではありません。

オイル量の点検は、エンジンオイル レベルゲージで行ってください。 Ø詳しくは、メンテナンスノートをお 読みください。

### ②故障警告灯 (MIL)



TCA0098Z

エンジン回転中、エンジン電子制御 システムに異常があると点灯又は 点滅します。

#### 処置

・点灯又は点滅したときは、ただち に日産販売会社に連絡してくださ い。

#### ③充電警告灯



TCA00997

エンジン回転中、バッテリーの充電 系統に異常があると点灯します。

#### 処置

・点灯したときは、すみやかに安全 な場所に停車し、日産販売会社に 連絡してください。



## 注意

・点灯したまま走行しないでくださ い。バッテリーが破損したり、エ ンジンが不意に停止し、思わぬ事 故につながるおそれがあります。

録

④ブレーキ警告灯



TCE0049Z

パーキングブレーキを解除しているとき、イグニッションノブをONにすると点灯し、エンジンがかかると消灯します。

- ・イグニッションノブがONで、次の ような場合に点灯します。
  - \*パーキングブレーキをかけたと き。

### 処置

・走行中はパーキングブレーキを解除してください。

## 注意 注意

パーキングブレーキの解除のし忘れに注意してください。パーキングブレーキをかけたまま走行すると、パーキングブレーキ戻し忘れ警報が鳴ります。

のパーキングブレーキ戻し忘れ警報… 101ページをお読みください。 \*ブレーキ液が不足しているとき。 (エンジン始動後でパーキングブレーキを解除しているとき。)

#### 処置

- ・パーキングブレーキを解除しても 点灯し続けるときは、ただちに安 全な場所に停車して、日産販売会 社に連絡してください。この場合 はブレーキの効きが極度に悪く なっているおそれがあります。ブ レーキの効きが悪いときは、ブ レーキペダルを強く踏んで停車し てください。
  - \* ABS の電子制御システムに異常 があるとき。

(パーキングブレーキを解除し、ブレーキ液量が正常でABS警告灯と同時に点灯したとき。)

### 処置

・エンジン始動後や走行中に点灯したときは、高速走行や急ブレーキを避け、すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。



## 警告

・パーキングブレーキを解除しても 点灯し続けるときは、点灯したま ま走行しないでください。また、 ブレーキ液が規定量以下になって いたら走行しないでください。ブ レーキの効きが極度に悪くなり、 思わぬ事故につながるおそれがあ ります。

#### ⑤燃料残量警告灯



ESE0879Z

イグニッションノブが ON のとき、 燃料の残量が少ないと点灯します。

#### 処置

・点灯したときは、すみやかに指定 の燃料を補給してください。

## 知識

- ・燃料の残量が約7 $\ell$ 以下で点灯します。
  - なお、走行に使用できる燃料容量は、上記残量より若干少なくなります。
- ・車両姿勢、走行状況などによって は燃料がタンク内で移動するため、警告灯の点灯するタイミング が変わる場合があります。

#### ⑥シートベルト警告灯



TSA0864Z

イグニッションノブが ON のとき、 運転者がシートベルトを着用して いないと点灯します。

#### 処置

・点灯したときは、シートベルトを 着用してください。



### 警告

・走行中は全員がシートベルトを着 用してください。着用しないと、 万一の事故時や急ブレーキ時に、 死亡や重大な傷害につながるおそ れがあります。

## Alexandria (Tillings)

### 知識

・点灯したまま走行すると、ブザー が鳴ります。

### ⑦半ドア警告灯



ECD0005Z

イグニッションノブが ON のとき、 全ドアが確実に閉まっていないと 点灯します。

#### 処置

・ドアを確実に閉めてください。



## 注意

・走行前に消灯していることを確認 してください。ドアが完全に閉 まっていない(半ドアの)とき は、走行中に開くおそれがあります。

### ⑧ABS警告灯



TSA11067

イグニッションノブをONにすると 数秒間点灯後、消灯します。

・イグニッションノブが ON のとき、 ABS の電子制御システムに異常が あると点灯します。

#### 処置

・イグニッションノブをONにしても 点灯しないとき、又はエンジン始 動後や走行中に点灯したときは、 高速走行や急ブレーキを避け、す みやかに日産販売会社で点検を受 けてください。

## アドバイス

・点灯したときは ABS は作動しませんが、ABS のない普通のブレーキ性能は確保されています。この場合は、滑りやすい路面でのブレーキ時や急ブレーキ時にタイヤがロックすることがあります。

●ABS…137ページをお読みください。

⑨EPS (電動パワーステアリング) 警告灯

## PS

TSA2076Z

イグニッションノブをONにすると 点灯し、エンジンがかかると消灯し ます。

・エンジン回転中、電動パワーステア リングのシステムに異常があると 点灯します。

#### 処置

・点灯したときは、すみやかに日産 販売会社で点検を受けてくださ い。

## アドバイス

・停車中又は極低速走行中にハンドル操作を繰り返したり、ハンドルに力をかけた状態を長く続けると、電動パワーステアリングシステムの過熱を防ぐためにシステムの働きを制限します。

そのためハンドル操作力が重くなりますが、異常ではありません。 しばらくハンドル操作を控えると、 電動パワーステアリングシステム の温度が下がり、通常のハンドル操 作力に戻ります。

・電動パワーステアリングシステム が過熱するようなハンドル操作を 繰り返すと、電動パワーステアリ ングシステムが故障する原因とな ります。

## 知識

- ・点灯しているときは、電動パワーステアリングは作動しませんが、マニュアルステアリングの性能は確保されています。この場合は、ハンドル操作力が重くなります。
- ・すばやいハンドル操作を行うと、 ハンドル付近から擦れるような音 が聞こえることがありますが、異 常ではありません。

### ⑩高水温警告灯(赤色表示)



ESC0041Z

イグニッションノブをONにすると 約2秒間点灯後、消灯します。

・エンジン回転中、エンジン冷却水の 温度が異常に高くなったとき点灯 します。

### 処置

・点灯したときは、ただちに安全な 場所に車を止めて処置してくださ い。

クオーバーヒートしたときは…222 ページをお読みください。



## 警告

・そのまま走行を続けると、エンジン ン故障の原因となり、火災につながるおそれがあります。

### ①SRSエアバッグ警告灯



TCA0335Z

イグニッションノブをONにすると約7秒間点灯後、消灯します。

・イグニッションノブが ON のとき、 SRSエアバッグのシステム、プリテンショナー機能に異常があると、点 灯又は点滅を続けます。

### 処置

・イグニッションノブをONにしても 点灯しないとき、又は約7秒間たっ ても点灯、点滅を続けるときは、 すみやかに日産販売会社で点検を 受けてください。



### 警告

・イグニッションノブONで点灯しないときや、点灯、点滅を続けるときは、放置したまま走行しないでください。万一のとき SRS エアバッグ、プリテンショナーシートベルトが正常に作動せず、重大な傷害につながるおそれがあります。

- ♥SRSエアバッグ…72ページをお読 みください。
- の前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト…81ページをお読みください。

### ⑫4WD警告灯(e・4WD車)

# 4WD

TSA1109Z

イグニッションノブをONにすると 点灯し、エンジンがかかると消灯し ます。

・エンジン回転中、e・4WDシステム に異常があると点灯します。

#### 処置

- ・点灯したときは高速走行せず、す みやかに日産販売会社で点検を受 けてください。
- ・次のような場合は点滅し、e・4WD の作動が停止します。 \*モーターの温度が上昇したとき。

#### 机置

- ・すみやかに安全な場所に停車し、 アイドリング状態にしてください。しばらくして点滅しなくなる と4WDモードに復帰します。
- \*4輪に同一サイズのタイヤが装着 されていないとき。

#### 処置

・装着タイヤの種類を点検し、異なる場合は同一のタイヤを装着してください。点滅しなくなると4WDモードに復帰します。

・セレクトレバーが正しい位置にないと点滅します。

#### 処置

・セレクトレバーを正しい位置に セットし直してください。 4WDモードのときは、点滅しなく なると4WDモードに復帰します。

## **アドバイス**

・4WD警告灯が点灯又は点滅したときは、2WD→4WD切替えスイッチの4WD表示灯は消灯します。このとき、e・4WDの作動は停止しますが、2WDモードでの走行は可能です。

しかし場合によっては、エンジン回 転数や速度が制限されることがあ ります。

## 知識

- ・スペアタイヤを装着して走行する と4WD警告灯が点滅することがあ ります。
  - Oe・4WD…134ページをお読みください。

### ⑬KEY警告灯



ECE0009Z

イグニッションノブをONにすると 約2秒間点灯後、消灯します。

- イグニッションノブを押したとき、 ノブを回せる状態になると緑色に 点灯します。
- イグニッションノブを押したとき、 インテリジェントキーを携帯して いないと赤色に点灯し、ノブを回す ことができません。
- ・イグニッションノブがAcc又はON のとき、インテリジェントキーが車 外に持ち出されると警告灯が赤点 滅します。

#### 処置

・赤点灯又は赤点滅したときは、すみやかにキーの場所を確認してください。運転中は、運転者が必ずインテリジェントキーを携帯してください。

また、車外に出るときはイグニッ ションノブを LOCK に戻してくだ さい。

## 知識

・赤点滅はインテリジェントキーが 車内に戻ってきてから約10秒以内 に消灯します。 ・インテリジェントキーの電池切れ が近いと緑点滅し、電池が切れたと きは赤点灯します。

#### 処置

- ・新しい電池に交換してください。夕電池の交換のしかた…34ページを お読みください。
- **り**インテリジェントキー…26ページをお読みください。

### <sup>14</sup>LOCK警告灯



ESC0046Z

イグニッションノブをONにすると 約2秒間点灯後、消灯します。

・イグニッションノブを LOCK に戻し忘れたとき (イグニッションノブがAccとLOCKの間にあるとき) 点滅します。

#### 処置

- ・点滅したときは、イグニッション ノブをLOCKに戻してください。
- **ロ**インテリジェントキー…26ページ をお読みください。

### 警報装置

●ブレーキパッド摩耗警報 ディスクブレーキのパッド(摩擦 材)が摩耗すると、走行中にブレー キ付近から金属音(キーキー音)が 発生します。

#### 処置

・金属音が発生したときは、すみや かに日産販売会社で点検を受けて ください。



## 注意

- ・金属音が発生したまま走行を続けると、ブレーキが効かなくなり、 事故につながるおそれがあります。
- ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ライトを点灯したまま、イグニッションノブを Acc、(OFF) 又は LOCKにして運転席ドアを開ける と、ブザーが鳴ります。

#### 処置

・ライトを消してください。

## 知識

- ・ブザーの鳴る間隔は、キー抜き忘れ警報と異なります。
- ・イグニッションノブがONのときは 鳴りません。

### ●キー抜き忘れ警報

エンジンを止め、キーを差したまま 運転席ドアを開けると、ブザーが鳴 ります。

#### 処置

キーを抜いてください。

## 知識

- ・ブザーの鳴る間隔は、ヘッドラン プ消し忘れ警報と異なります。
- ・イグニッションノブがONのときは 鳴りません。

### ●リバースブザー

イグニッションノブが ON のとき、 セレクトレバーを**配**にすると、車内 でブザーが鳴ります。

### 処置

・セレクトレバーを**風**から動かすと 鳴り止みます。

## 知識

・ブザーを鳴らして、セレクトレ バーが配に入っていることを運転 者に知らせます。車外の人に対す る警報ではありません。

## ●パーキングブレーキ戻し忘れ 警報

パーキングブレーキを戻し忘れた まま走行すると(約7km/h以上)、 ブザーが鳴ります。

#### 処置

すみやかにパーキングブレーキを 解除してください。

## 注意

・走行するときは必ずパーキングブ レーキを解除してください。パー キングブレーキをかけたまま走行 すると、ブレーキ部品が早く摩耗 したり、ブレーキが過熱してブ レーキの効きが悪くなるおそれが あります。

☑パーキングブレーキ…119ページ をお読みください。

## ■シートベルト非着用警報 (シートベルトリマインダー)

運転者がシートベルトを着用して いない状態で走行すると(約 15km/h以上)、約90秒間ブザーが 鳴ります。

#### 処置

・シートベルトを着用してくださ い。



・走行中は全員がシートベルトを着 用してください。着用しないと、 万一の事故時や急ブレーキ時に、 死亡や重大な傷害につながるおそ れがあります。

## 知識

読みください。

・走行前にメーター内のシートベル ト警告灯が消灯していることを確 認してください。 Qシートベルト警告灯…94ページをお


万一のとき

付

さくいん

## インテリジェントキー機能の 警報及び警告について

インテリジェントキー機能では、誤操作などによる予期せぬ車両の動き出しや、車両盗難などを防ぐため、車内外で警報ブザーを鳴らしたり、メーター内に警告灯を表示します。

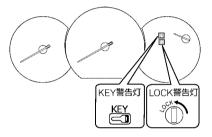

ZAA0033

・警報ブザーが鳴ったり、警告灯が表示されたりしたときは、必ず車両及びインテリジェントキーの確認を行ってください。

### ●ドア施錠時の警報/警告

## <u>リクエストスイッチを押したときに、</u> <u>車外警報ブザーが"ピピピピ…"と</u> 鳴ったとき

- ⇒イグニッションノブが LOCK に 戻っていますか? 確認してください。
- ⇒インテリジェントキーを車内又 はトランク内に置き忘れていま せんか? 確認してください。
- ⇒いずれかのドアが半ドアになっていませんか? 確認してください。
- ⇒メカニカルキーがイグニッショ ンノブに差し込まれていません か? 確認してください。



ESE1011Z

### 知識

- ・警報ブザーが鳴ったときは、施錠 されていません。原因を確認し、 再度施錠してください。
- ・半ドアになっているときは、インテリジェントキーのドア施錠スイッチを押しても警報が作動します。

たな

さくいん

## <u>トランクを閉めたとき、車外警報ブ</u> ザーが "ピー" と鳴ったとき

⇒インテリジェントキーをトラン ク内又は車内に置き忘れていま せんか?

確認してください。

## 知識

- ・車外警報ブザーは約10秒後に停止 します。
- ・車外警報ブザーが鳴っているとき に以下の操作を行うと車外警報ブ ザーは停止します。
- \*トランク内又は車内のインテリ ジェントキーを取り出し、再度ト ランクを閉めたとき。
- \*インテリジェントキーのドア施 錠スイッチを押して、ドアを施錠 したとき。
- \*インテリジェントキーのドア解 錠スイッチを押して、ドアを解錠 したとき。
- \*リクエストスイッチを押してド アを解錠したとき。

## ●ドア開閉時の警報/警告

ドアを閉めたときにメーター内の KEY警告灯が赤点滅し、車外警報ブ ザーが "ピッピッピッ" と鳴ったとき

- ⇒イグニッションノブが Acc 又は ONのまま、インテリジェント キーが車外へ持ち出されていま せんか? 確認してください。
- ⇒イグニッションノブが LOCK に 戻っていますか? 確認してください。

# アドバイス

インテリジェントキーがインストルメントパネル上、グローブボックス内、ドアポケット内、リヤパーセル上、トランク内などにあると警報が作動することがあります。

## 知識

・KEY 警告灯の赤点滅は、インテリジェントキーが車内に戻ってきてから約10秒以内に消灯します。

再度エンジンをかけるときは赤点滅が確実に消灯していることを確認してください。

### 運転席ドアを開けたときに、車内警報 ブザーが "ピピピピッ、ピピピピッ…" と鳴ったとき

- ⇒イグニッションノブが LOCK に 戻っていますか? 確認してください。
- ⇒メカニカルキーがイグニッショ ンノブに差し込まれていません か?

## 知識

- ・車内警報ブザーは下記のいずれか の操作を行うと停止します。
  - \*イグニッションノブを LOCK に 戻す。
  - \*メカニカルキーを抜く。

確認してください。

\*運転席ドアを閉める。

## **運転席ドアを閉めたときに、車外警報** ブザーが "ピピピピ···" と鳴り、メー ター内のLOCK警告灯が赤点滅した とき

⇒イグニッションノブがLOCKに 戻っていますか? 確認してください。

## 知識

- ・LOCK 警告灯の赤点滅は、下記のいずれかの操作を行うと消灯します。
  - \*イグニッションノブをLOCKに 戻す。
  - \*イグニッションノブを Acc にする。

●イグニッションノブを戻した ときの警報/警告

## メーター内のLOCK警告灯が赤点滅 し、車内警報ブザーが "ピピッ" と鳴っ たとき

⇒セレクトレバーが**回**にあること を確認後、イグニッションノブを LOCKまで確実に戻してくださ い。

## 知識

- ・LOCK警告灯の赤点滅は、下記のいずれかの操作を行うと消灯します。
  - \*イグニッションノブを LOCK に 戻す。
  - \*イグニッションノブを Acc にする。
- ●電池切れが近いことを知らせ る警告

## メーター内のKEY警告灯が緑点滅し たとき

⇒インテリジェントキーの電池切れが近いことを知らせています。 新しい電池に交換してください。 「の電池の交換のしかた…34ページをお読みください。

## 知識

- ・KEY 警告灯の緑点滅は、イグニッションノブを ON にしてから約 30 秒後に消灯します。
- ・電池交換は、日産販売会社での交換をおすすめします。

録

### 〈警報/警告 一覧表〉

何をしたときに 作動したか?	警報音	警告灯	確認すること	対処方法
リクエストス イッチを押した とき ピピピピ・・・ (車外警報)		_	イグニッションノブが LOCKに戻っているか	イグニッションノブを LOCKまで戻す
	੯੯੯੯···	_	インテリジェントキーを 車内又はトランク内に置 き忘れていないか	インテリジェントキーを 取り出す
		_	いずれかのドアが半ドア になっていないか	ドアを閉め直す
		-	ドアを閉める前にリクエ ストスイッチを押してい ないか	ドアを閉めてからリクエ ストスイッチを押す
		_	メカニカルキーがイグ ニッションノブに差し込 まれていないか	イグニッションノブから メカニカルキーを抜く
運転席ドアを閉 めたとき		(赤点滅)	イグニッションノブが LOCKに戻っているか	イグニッションノブを LOCKまで戻す
	ピッピッピッ (車外警報)	KEY	インテリジェントキーが 車外に持ち出されていな いか	インテリジェントキーを 車内に戻す
		(赤点滅)	イグニッションノブが LOCKに戻っているか	イグニッションノブを LOCKまで戻す
トランクを閉め たとき	ピー (車外警報)	_	インテリジェントキーを トランク内又は車内に置 き忘れていないか	インテリジェントキーを 取り出す
イグニッション ノブをLOCKに 戻したとき	ピピッ (車内警報)	ののでは、	セレクトレバーが <b>□</b> に なっているか	セレクトレバーを <b>P</b> にする
			イグニッションノブが LOCKに戻っているか	イグニッションノブを LOCKまで戻す
運転席ドアを開けたとき	ピピピピッ、 ピピピピッ… (車内警報)	_	イグニッションノブが LOCKに戻っているか	イグニッションノブを LOCKまで戻す
			メカニカルキーがイグ ニッションノブに差し込 まれていないか	イグニッションノブから メカニカルキーを抜く
イグニッション ノブを押したと き	_	KEY (赤点灯)	インテリジェントキーを 携帯しているか	インテリジェントキーを 携帯する / 携帯していて も点灯するときは電池を 交換する 〇電池の交換…34ページ
イグニッション ノブを ON にし たとき	_	KEY (緑点滅)	インテリジェントキーの 電池切れが近いことを知 らせています	電池を交換する <b>夕</b> 電池の交換…34ページ


## スイッチの使いかた

## ライトスイッチ

イグニッションノブの位置に関係なく使えます。

## ライトの点灯・消灯

スイッチを回し、● の位置にマーク を合わせると、次のように点灯・消 灯します。

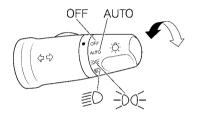

ESC0143Z

\*イラストは、オートライトシステム付 車です。

スイッチ 位 置	ヘッドランプ (前照灯)	車幅灯・尾灯 番号灯 メーター照明		
OFF	消灯	消灯		
AUTO <b>★</b>	自動点灯・消灯			
-00- TCA0106Z	消灯	点 灯		
ECD0021Z	点 灯	点 灯		

**Q**オートライトシステムの使いかた …108ページをお読みください。

## アドバイス

- ・エンジン停止時に長時間点灯させ ないでください。バッテリーがあ がりエンジンの始動ができなくな ります。
- ・ヘッドランプにステッカーなどを 貼り付けたり、ヘッドランプ点灯 時にカバーを掛けたりしないでく ださい。レンズが変形するおそれ があります。

## 知識

・ライトを点灯したままエンジンを 止めて運転席ドアを開けると、ブ ザーが鳴りライトの消し忘れを知 らせます。

クヘッドランプ消し忘れ警報…100 ページをお読みください。

### バッテリーセーバー

- ・ライトを点灯したままエンジンを 止め、リモコン又はリクエストス イッチで施錠するとバッテリーあ がりを防止するためライトが消灯 します。(次回運転席ドアを開け るとライトが再点灯します。)
- ・ヘッドランプ、制動灯などは、雨 天走行や洗車などにより、レンズ 内面が一時的にくもることがあり ますが異常ではありません。

♀ヘッドランプなどのレンズ内面がく もる…22ページをお読みください。

録

## **)**キセノンヘッドランプについ **7**★

キセノンヘッドランプは、光量が多 く太陽光に近い白色であるため、明 るく自然で見やすいヘッドランプ です。



## 警告

キセノンヘッドランプは、点灯時 高電圧になります。感電防止のた め、ランプの分解、改造はしない でください。ランプの脱着、バル ブの交換は日産販売会社にご相談 ください。



- ・点灯、消灯をくり返すと、バルブ 寿命が短くなる特性があります。 信号待ちなどで短時間停車すると きは、点灯したままの方が長持ち します。
- ・ランプが切れかかったときには、 一般の蛍光灯と同じように、著し く明るさが低下したり、点滅した り、赤味を帯びた色になることが あります。そのような現象が現れ たときは、日産販売会社にご相談 ください。

## 知識

ヘッドランプ点灯時は、安定する まで若干明るさや色が変化するこ とがあります。

### ヘッドランプオートレベライザー

・ヘッドランプが下向き点灯時に乗 重人員や荷物量の違いにより重両 姿勢が変化すると自動的に照射方 向を調整するシステムです。

## ●アクティブAFSについて★

- ヘッドランプ点灯時、カーブや交差 点などでハンドルを操作すると、ハ ンドルをきった側のベンディング ランプが自動的に点灯し、進行方向 を照射します。夜間走行時に曲路の 視覚認識を高めるシステムです。 (後退時にも点灯します。)
  - ・セレクトレバーがP以外のとき作 動します。




・ランプの脱着、バルブの交換は、 日産販売会社にご相談ください。

#### オートライトシステムの使いかた★

イグニッションノブが ON のとき、 車外の明るさに応じてライトを自 動的に点灯・消灯します。

スイッチを回し、●の位置にマーク (AUTO)を合わせると、次のように 点灯・消灯します。

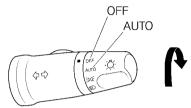


ESC0144Z

車外の明るさ	ヘッドランプ (前照灯)	車幅灯・尾灯 番号灯 メーター照明
明るいとき	消灯	消灯
薄暗いとき	消灯	点 灯
暗いとき	点 灯	点 灯

- ・次のような場合は消灯します。
- \*イグニッションノブを Acc にして運転席ドアを開けたとき。
- \*イグニッションノブを LOCK にしたとき。

## アドバイス

- ・イグニッションノブがONでスイッチが AUTO 位置にある場合、車外が暗くなるとライトが点灯します。その後イグニッションノブをAccにしても点灯し続けます。エンジン停止時に長時間点灯させると、バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。
- ・オートライト用センサーの上に物 を置いたり、ガラスクリーナーな どを吹きかけないでください。セ ンサーの感度が低下し、正常に作 動しなくなります。

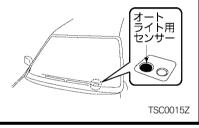

## 知識


・ナビゲーションシステム付車は、 ライトの自動点灯・自動消灯に連 動してモニター画面の表示色が自 動的に切り替わります。

録

# ヘッドランプの上向き、下向き 切り替え

- ・ヘッドランプ点灯時、スイッチを車 両前方に押すと上向き(ハイビーム)になります。
  - (メーター内の表示灯が点灯)
- スイッチを手前に引くと下向き (ロービーム) になります。
- ・ライトスイッチの位置に関係なく、 ヘッドランプの下向き位置より更 にスイッチを手前に引いている間、 ヘッドランプの上向きが点灯しま す。

(メーター内の表示灯が点灯)

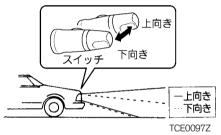

## アドバイス

・対向車があるときや市街地走行な どでは下向きにしてください。


#### フォグランプスイッチ★

ライトが点灯しているときに使え ます。

▶ライトの点灯・消灯…106 ページをお読みください。

霧などで視界が悪いときに使いま す。

- ・スイッチの 約マークを の位置に 合わせると点灯します。 (メーター内の表示灯が点灯)
- ・消灯するときは、OFFに合わせます。

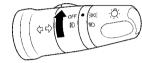

ECF0133Z

## アドバイス

エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。

## 知識

・フォグランプを点灯したままエン ジンを止めて運転席ドアを開ける と、ブザーが鳴りライトの消し忘 れを知らせます。

クヘッドランプ消し忘れ警報…100 ページをお読みください。

#### バッテリーセーバー

・フォグランプを点灯したままエンジンを止め、リモートコントロールエントリー機能又はリクエストスイッチで施錠するとバッテリーあがりを防止するためライトが消灯します。(次回運転席ドアを開けるとライトが再点灯します。)

#### 方向指示器スイッチ


イグニッションノブがONのとき使 えます。

・スイッチを①の位置まで上又は下 に動かすと、方向指示器のランプが 点滅します。

(メーター内の表示灯が点滅)

・車線変更などのときには、スイッチ を②の位置まで上又は下に軽く押 さえます。

スイッチを押している間、点滅し、 手を離すと消灯します。

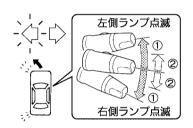

TSA5525Z

## アドバイス

・方向指示器のランプとメーター内 の方向指示表示灯の点滅が速く なったときは、方向指示器のラン プの電球切れなどのおそれがあり ます。すみやかに日産販売会社で 点検を受けてください。

## 知識


・右折、左折をしたあと、スイッチ が戻らないときは、手で戻してく ださい。

#### 非常点滅表示灯スイッチ

イグニッションノブの位置に関係なく使えます。

故障などでやむを得ず路上駐車するときや、非常時に使います。

- ・スイッチを押し込むと、全ての方向 指示器のランプとメーター内の方 向指示表示灯が点滅します。
- ・止めるときは、スイッチを押し戻します。

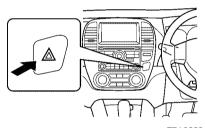

ZPA0289

### **アドバイス**


・エンジン停止時に長時間点灯させ ないでください。バッテリーがあ がりエンジンの始動ができなくな ります。

録

#### ヘッドランプレベライザー スイッチ

ハロゲンヘッドランプ付車はヘッドランプが下向き点灯時に、照らす 向きを調整します。

- ・通常、スイッチは0の位置にします。
- スイッチを回し、数字が大きくなる ほど、照らす向きが下側になります。

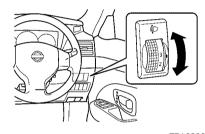

ZPA0290

## スイッチ位置の目安

乗員	トランクの	スイッチ位置	
米貝	積載状況	2WD	e·4WD
運転席のみ	積載なし	0	0
前席2名	傾戦るし	U	U
5名	積載なし	1	1
015	満載	2	ı
運転席のみ	満載	3	2

## アドバイス

・乗車人員や荷物量の違いにより、 ヘッドランプが上側を照らすとき や、アップダウンの多い山道など で、前を走行する車のミラーや対 向車のフロントガラスを照らすよ うなときは、照らす向きを下側に 調整してください。

#### **(**ワイパー・ウオッシャースイッチ)

イグニッションノブがONのとき使 えます。

## アドバイス


・エンジン停止時に長時間使わない でください。バッテリーがあがり エンジンの始動ができなくなりま す。

#### ●ワイパー

#### ワイパーの操作方法

- ・スイッチを下げる (MISTは上げる) と、次のようにワイパーが作動しま す。
  - ・止めるときは OFF の位置に戻しま す。

スイッチ位置	作動
MIST	1 回作動
OFF	停 止
INT	間けつ作動
LO	低速連続作動
HI	高速連続作動

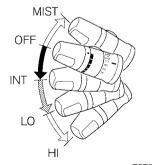


TSE0147Z



#### 加識

- ・MIST の位置では、スイッチを押し上げている間ワイパーは作動し、手を離すと自動的に OFF 位置に戻り停止します。
- ・間けつ作動の間隔を調節するとき は、スイッチを回します。

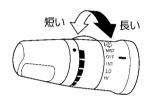

TSE0148Z



#### 知識

・車速が速くなると、間けつ時間が 短くなります。

## <u>₹</u> アドバイス

- ・雪が降りそうなときや降雪時には ワイパーアームを起こしておいて ください。ワイパーに雪が積も り、破損するおそれがあります。
- ・ワイパー作動中、雪などの障害物によりワイパーが作動できなくなると、モーター保護のためにワイパーの作動が停止することがあります。その場合は、スイッチをOFFにし障害物を取り除いたあと、モーターが冷えるまで(約1分程度)待ってから、再度スイッチをONにしてください。ワイパーが作動を開始します。
- ・凍結などでブレードがガラスに張り付いているときは、作動させないでください。ワイパーが損傷したり、モーターが故障するおそれがあります。
- ・ガラスが乾いているときは、ウ オッシャー液を噴射してからワイ パーを使ってください。ガラスが 乾いた状態でワイパーを使用する と、ガラスやブレード(ゴム部) を傷つけるおそれがあります。

録

#### ●ウオッシャー

#### ウオッシャー液の噴射方法

スイッチを手前に引くとウオッ シャー液が噴射し、ワイパーが数回 作動します。



ECF0055Z

・寒冷時は、ウインドーガラスに吹 きつけられたウオッシャー液が凍 結し、視界を妨げ、思わぬ事故に つながるおそれがあります。

ウオッシャー液を噴射する前に、 ヒーターを使ってウインドーガラ スを温めてください。また、ウオッ シャー液は外気温に合わせた希釈 割合にしてください。

Oウオッシャー液の濃度点検···197 ページをお読みください。

#### **ケアドバイス** TT/


- ・ウオッシャー液が出ないときは、 そのままで30秒以上作動させない でください。モーターが故障する 原因となります。
- ・ウオッシャー液を補給しても液が 出ないときは、日産販売会社にご 相談ください。

#### スイッチ

イグニッションノブがONのとき使 えます。

リヤウインドー内側のくもりを取 るときに使います。

- スイッチを押すと作動します。 (スイッチの表示灯が点灯) 約15分間作動後、自動的に切れ ます。
- 作動を止めるときは、スイッチをも う一度押します。 (スイッチの表示灯が消灯)

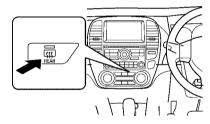

ZIC0269

## アドバイス

- ・連続して長時間使用しないでくだ さい。消費電力が大きいためバッ テリーあがりの原因になります。
- ・ヒーター付ドアミラー付車は、リ ヤウインドーデフォッガースイッ チを押すと、ドアミラーヒーター も同時に作動します。 Qヒーター付ドアミラーの使いかた…

63ページをお読みください。


付

さくいん

#### ホーンスイッチ

イグニッションノブの位置に関係 なく使えます。

・ハンドルのラッパマークがある パッド面を押すと、ホーンが鳴りま す。

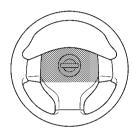


ESE0614Z



・パッド面の上部の方が中央部より も比較的軽い操作で鳴ります。

# 運転のしかた

#### エンジンの始動

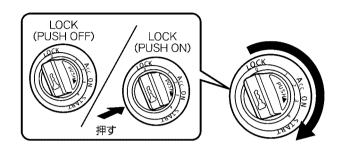

ESH0942Z

#### ●イグニッションノブの各位置の働き

LOCK (0)(PUSH OFF)

LOCK (PUSH ON)

(0)

(2)

(3)

PUSH OFF ⇒ PUSH ON 車内でのIDコードの照合が一致したとき、 イグニッションノブのロックが解除され、ノブを回すことが可能になります。

イグニッションノブがロックさ れる位置。

(ハンドルがロックされます。) メカニカルキーが抜き差しでき る位置。

(OFF) (1)

電源が切れる位置。

Acc

エンジン停止時、オーディオ、 電動ミラーなどが使える位置。

ON

エンジン回転中の位置。

START

(4)

エンジンを始動する位置。 手を離せば自動的にON位置に戻ります。

ECF0031Z

## <u>アドバ</u>イス

- エンジンを止めた状態で、イグニッションノブをAcc、ONにしたまま長時間放置 しないでください。
  - バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。
- バッテリーがあがると、イグニッションノブのロックを解除することができなくな ります。

#### ●エンジンのかけかた

運転するときは、インテリジェント キーを運転者が必ず携帯してくだ さい。



・換気の悪い車庫や屋内では、暖機 運転をしないでください。排気ガ スによる一酸化炭素中毒を起こす おそれがあります。



#### 注意

・エンジンの始動は、必ず運転席に 座って行ってください。車外から 行うと、思わぬ事故につながるお それがあります。


## アドバイス

- ・エンジンをかけるとき、イグニッ ションノブをSTARTの位置で10秒 以上保持しないでください。バッ テリーあがりやスターターが故障 する原因になります。
- ・エンジンがかからないときは、イグ ニッションノブをAcc又は(OFF) に戻し、10秒以上待ってから再始 動してください。
- ・始動直後はエンジンが暖まってい ませんので、無用の空吹かしや高 回転運転はしないでください。エ ンジンのためによくありません。 また、エンジンが暖機されたあと でも無用の空吹かしはしないでく ださい。

インテリジェントキーが作動範囲 内にあるとき、キーを取り出すこと なくエンジンの始動ができます。 Qエンジン始動の作動範囲…28ペー ジをお読みください。

#### 通常の始動

- ①インテリジェントキーを携帯し、ブ レーキペダルをしっかりと踏みま す。
- ②イグニッションノブをゆっくりと 押し込みます。
- ・メーター内の KFY 警告灯が緑点灯 すると、イグニッションノブが回せ ます。

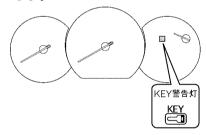

7AA0032

- ③イグニッションノブを START まで 回し、エンジンを始動します。
- ・エンジンがかかったら、イグニッ ションノブから手を離します。



FSH09437

エンジンがかかりにくいときは

ブレーキペダルを踏みながら、アクセルペダルをいっぱいに踏み込んでイグニッションノブをSTARTの位置まで約5秒間回し続けてください。

そのあと、再度①~③の操作をして ください。

# アドバイス

- ・以下の場合にイグニッションノブ を押すと、メーター内の KEY 警告 灯が赤点灯し、イグニッションノ ブを回すことができません。
  - \*自車のインテリジェントキーを 携帯していないとき。
  - \*インテリジェントキーの電池が 切れているとき。
- ・イグニッションノブを押して KEY 警告灯が点灯しないときは、バッ テリーあがりのおそれがありま す。

## 知識

#### エンジンが暖まっているときの始動

高速走行後や登坂走行後など、エンジンがかかりにくいときは、次の要領で始動します。

- ①アクセルペダルを少し (踏み込み量の約1/5)踏み込んだ状態で、エンジンを始動します。
- ②エンジンがかかったら、アクセルペ ダルをエンジン回転数の上昇に合 わせて徐々に戻します。

#### 知識

- ・イグニッションノブは、KEY警告 灯が緑点灯してから、ゆっくりと 回してください。早回しすると途 中で引っ掛かることがあります。
- ・イグニッションノブが回りにくい ときは、以下の操作をしてくださ い。
  - \*もう一度イグニッションノブを 押し直して一旦LOCK側へ回し、 その後ゆっくりとON側へ回す。
  - \*ハンドルを左右に軽く回しなが らイグニッションノブを回す。



ESC0348Z

#### ●エンジンの止めかた

- ①セレクトレバーを□に入れます。
- ②イグニッションノブをLOCKまで 回します。


# $\triangle$

#### 注意

- ・車から離れるときは以下のことを 守ってください。
  - \*セレクトレバーを□に入れる。 (□以外ではイグニッションノブ がLOCKまで戻りません。)
  - \*イグニッションノブを LOCK まで確実に戻す。

# ●メカニカルキーによるエンジンのかけかた

①イグニッションノブからノブ キャップを外します。

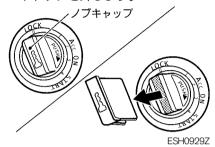

- ②ブレーキペダルをしっかりと踏み ます。
- ③メカニカルキーをイグニッション ノブに奥までしっかり差し込みま す。
- ④イグニッションノブを押し込みな がらSTARTまで回し、エンジンを 始動します。
  - ・エンジンがかかったら、ノブから手 を離します。

## ▼ アドバイス

- ・エンジンを止めた状態で、イグニッションノブをAcc、ONにしたまま長時間放置しないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。
- ・バッテリーがあがると、メカニカ ルキーを使用してもイグニッショ ンノブのロックを解除することが できなくなります。

#### 知識


- ・メカニカルキーは奥までしっかり 差し込み、ゆっくりと回してくだ さい。早く回すと途中で引っ掛か ることがあります。
- ・イグニッションノブが回りにくい ときは以下の操作をしてくださ い。
  - \*もう一度メカニカルキーを奥まで差し込みイグニッションノブを押し直して一旦 LOCK 側へ回し、その後ゆっくりとON側へ回す。
  - \*ハンドルを左右に軽く回しながらイグニッションノブを回す。
- ・メカニカルキーは、エンジンイモ ビライザー機能によりあらかじめ 登録されているキー以外でのイグ ニッションノブのロック解除、及 びエンジンの始動を禁止していま す。
  - **の**エンジンイモビライザー…33ページ をお読みください。
- ・外したノブキャップは無くさないように保管してください。
- ・メカニカルキーを使わないときは ノブキャップを取り付けてくださ い。
  - **Q**ノブキャップについて…31ページを お読みください。

録


#### パーキングブレーキ

#### ●ブレーキのかけかた

パーキングブレーキペダルをいっ ぱいに踏み込みます。

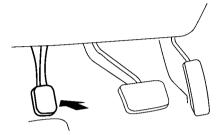

ECF0020Z

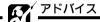

- ・駐車するときは、必ずパーキング ブレーキをかけてください。
- ・パーキングブレーキをかけたあと に、パーキングブレーキをかけ直 したいときは、一度解除してから 踏み込み直してください。



パーキングブレーキをかけると後 輪が固定されます。

#### ●解除のしかた

右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルを"カチッ"と音がするまで踏み、ゆっくりと離します。



#### 警告

・パーキングブレーキをかけたまま 走行しないでください。ブレーキ が過熱し、ブレーキの効きが悪く なり、思わぬ事故につながるおそ れがあります。

## 知識

・パーキングブレーキをかけたまま 走行すると、ブザーが鳴りパーキ ングブレーキの戻し忘れを知らせ ます。

**のパーキングブレーキ戻し忘れ警報…** 101ページをお読みください。


## セレクトレバー(4AT車)

## ●各セレクトレバー位置の働き

セレクトレバー位置	働き
<b>P</b> パーキング	駐車及びエンジンを始動するときの位置 イグニッションノブからメカニカルキーを抜くことができます。 (キーは <b>望</b> でしか抜けません。)
<b>R</b> リバース	後退するときの位置 車内でブザーが鳴り運転者に知らせます。 (車外の人に注意するものではありません。)
ニュートラル	動力が伝わらない状態の位置 (™でもエンジンの始動ができますが、安全のため™で始動してください。)
D ドライブ	通常走行するときの位置 速度に応じてギヤが1速、2速、3速、4速に自動変速します。 通常はオーバードライブをONにしておきます。 <b>夕</b> 122ページをお読みください。
2 セカンド	主に坂道走行するときの位置 エンジンブレーキが必要なときに使います。 速度に応じてギヤが1速、2速に自動変速します。
ファースト (ロー)	主に坂道走行するときの位置 強いエンジンブレーキが必要なときに使います。 1速に固定します。

# さくいん

#### **●セレクトレバーの動かしかた**

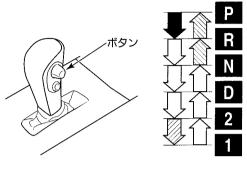

レバー操作		
•	ブレーキペダルを踏ん だままボタンを押して 操作します。	
$\Rightarrow$	ボタンを押さずにその まま操作します。	
	ボタンを押して操作し ます。	

TSF0018Z



## 警告

- 停車中エンジンをかけ、セレクトレバーを動かすときは、必ずブレーキペダルを しっかりと踏んでください。ブレーキペダルをしっかりと踏んでいないと、急発進 して思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・次のような操作は、トランスアクスルを破損し、思わぬ事故につながるおそれがあ りますので、絶対にしないでください。
  - \*車が完全に停止する前に口に入れる。
  - \*車を前進させているときにRに入れる。
  - \*車を後退させているときにD、2、11に入れる。

# アドバイス

- ・□>印の操作は、ボタンを押さないで操作する習慣をつけてください。ボタンを押 して操作すると、意に反して口、口、口に入れてしまうおそれがあります。
- □から操作するとき、ボタンを押したままブレーキペダルを踏むと、セレクトレ バーを動かせないことがあります。ボタンは、ブレーキペダルを踏んでから押して ください。

#### ●各セレクトレバー位置の限界 速度

セレクトレバーを操作するときは、 エンジンを回転させすぎないため に、下表の速度を超えないようにし てください。

(単位:km/h)

エンジン型式	セレクト レバー位置	
	2	11
HR15DE	100	55



- ・限界速度を超えると、エンジンを 破損するおそれがあります。
- ●オーバードライブスイッチの 使いかた

セレクトレバーが**回**のとき使えま す。


通常走行するときはスイッチを押してメーター内の表示灯を消灯させます。

(オーバードライブON状態)

・坂道走行で次のような場合はス イッチを押してメーター内の表示 灯を点灯させます。

(オーバードライブOFF状態)

- \*下り坂で軽いエンジンブレーキをかけたいとき。
- \*上り坂で4速と3速の変速回数が 少ない、なめらかな走行をしたい とき。

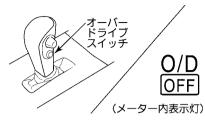

ESF0458Z

オーバー ドライブ	メーター内表示 灯	働き
ON	(消灯)	1速から4速(オーバー ドライブ)まで自動変 速します。
OFF	O/D OFF 点灯	1 速から 3 速まで自動 変速します。

## 知識

- ・エンジンを再始動すると自動的に オーバードライブが ON になりま す。
- ・トランスアクスルの油温が低いと きは、オーバードライブ (4速) に 変速しないことがあります。
- ・オーバードライブ(4速)は静粛 性、燃費性能が良くなります。

付


## セレクトレバー(CVT車)

#### ●各セレクトレバー位置と働き

セレクトレバー位置	働き
<b>P</b> パーキング	駐車及びエンジンを始動するときの位置 イグニッションノブからメカニカルキーを抜くことができます。 (キーは <b>望</b> でしか抜けません。)
<b>R</b> リバース	後退するときの位置 車内でブザーが鳴り運転者に知らせます。 (車外の人に注意するものではありません。)
<b>N</b> ニュートラル	動力が伝わらない状態の位置 (™でもエンジンの始動ができますが、安全のため™で始動してください。)
ドライブ	通常走行するときの位置 速度に応じて無段階に自動変速します。
<b>L</b> -	急な下り坂を走行するときの位置 強いエンジンブレーキが必要なときに使います。 (急な下り坂以外ではなるべく使わないでください。)

走行する前に

#### ●セレクトレバーの動かしかた。

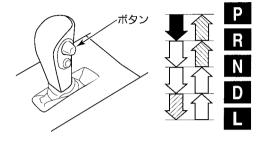

レバー操作		
•	ブレーキペダルを踏ん だままボタンを押して 操作します。	
$\Box$	ボタンを押さずにその まま操作します。	
	ボタンを押して操作し ます。	

TSF0019Z



- ・停車中エンジンをかけ、セレクトレバーを動かすときは、必ずブレーキペダルを しっかりと踏んでください。ブレーキペダルをしっかりと踏んでいないと、急発進 して思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・次のような操作は、トランスアクスルを破損し、思わぬ事故につながるおそれがあ りますので、絶対にしないでください。
  - \*車が完全に停止する前に口に入れる。
  - \*車を前進させているときに配に入れる。
  - \*車を後退させているときに□、□に入れる。

# アドバイス

- ・○印の操作は、ボタンを押さないで操作する習慣をつけてください。ボタンを押 して操作すると、意に反して□、□、□に入れてしまうおそれがあります。
- ■から操作するとき、ボタンを押したままブレーキペダルを踏むと、セレクトレ バーを動かせないことがあります。ボタンは、ブレーキペダルを踏んでから押して ください。

さくいん

●スポーツモードスイッチの使 いかた


セレクトレバーが**回**のとき使えます。

通常走行するときはスイッチを押してメーター内の表示灯を消灯させます。

(スポーツモードOFF状態)

スポーティーな走行をするときや、 下り坂で軽いエンジンブレーキを かけたいときはスイッチを押して メーター内の表示灯を点灯させま す。

(スポーツモードON状態)

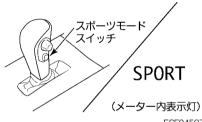

ESF0459Z

スポーツモード	メーター内表示 灯	働き
ON	SPORT (点灯)	登坂路走行、パワフル走行など走行 を重視したを重視したで軽い でいびがしたで軽い でいがいがいないがいないがでいる。 きます。
OFF	(消灯)	燃費性能など、経 済性を重視した走 行ができます。

#### 知識

- ・セレクトレバーを回以外にすると 自動的にスポーツモードがOFFに なります。
- ・スポーツモードではエンジンが高 出力を発生する回転域を使用した ギヤ比が自動的に選択されます。

#### シフトロックシステム

オートマチック車を安全にお使いいただくために、シフトロックシステムが付いています。

#### シフトロックの作用

- ・イグニッションノブが ON のときは、ロック装置が作動し、ブレーキペダルを踏んでいないと、セレクトレバーを**望**から動かすことができません。
- ・セレクトレバーのボタンを押した ままブレーキペダルを踏むと、セレ クトレバーを動かせないことがあ ります。
  - ブレーキペダルを踏んでから、セレクトレバーのボタンを押してセレクトレバーを動かしてください。
- ・セレクトレバーを回に入れないと、イグニッションノブからキーが抜けません。(回以外ではイグニッションノブを LOCK まで回せません。)

#### シフトロックの解除のしかた

万一バッテリーあがりなどでセレクトレバーを**望**から動かせないときは、次の要領で解除します。


- ①安全のためパーキングブレーキを かけ、ブレーキペダルを踏み続けま す。
- ②コンソールボックス前側にあるカ バーを外します。
- ・スリットにマイナスドライバーの ような先の細い工具を差し込みま す。



ESE05297

#### アドバイス

- ・工具に布などをあてながら外して ください。コンソールボックスに 傷をつけるおそれがあります。
- ③シフトロック解除ボタンを押しながらセレクトレバーのボタンを押して、セレクトレバーを動かします。

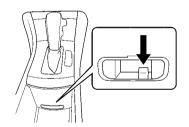

ESF0460Z

#### アドバイス

・セレクトレバーを**□**から動かせないときは、シフトロックシステムなどの故障が考えられます。すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

さくいん

#### オートマチック車の運転のしかた

オートマチック車は、クラッチ操作が無くギヤチェンジを自動化してあるため、運転操作が簡単になりますが、オートマチック車特有の取り扱いかたがありますので、運転の基本操作を十分理解して、正しく操作する習慣をつけてください。

#### ●オートマチック車の特性

#### クリープ現象

- ・エンジンがかかっているとき、セレクトレバーが**回、N**以外にあると動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動き出します。この現象をクリープ現象といいます。
- ・車を少し動かすとき(渋滞や狭い場所での移動)は、クリープ現象を利用すると、アクセルペダルを踏まなくてもブレーキ操作だけで速度を調節することができます。

# 注意

・停車中は車が動き出さないように、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。エンジン始動直後やエアコン作動時などは、エンジン回転数が上がりクリープ現象が強くなるため、ブレーキペダルを特にしっかりと踏んでください。

#### <u>キックダウン</u>

- ・セレクトレバーが4AT車は**回、2**、CVT車は**回**で走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低速ギヤに切り替わり急加速します。これをキックダウンといいます。
- ・追い越しや急加速が必要なときに 使います。



#### 警告

・滑りやすい路面や急カーブなどでは、キックダウン操作を避けてください。タイヤがスリップして、 思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### ●発進のしかた

#### 通常の発進

- ①ブレーキペダルを右足でしっかりと踏んだままセレクトレバーを動かします。
- 前進するときはD(又は4AT車は2、1、CVT車はD)に入れます。
- 後退するときはRに入れます。
- ・セレクトレバー位置を、目で確認し てください。



ESF0462Z



#### 警告

・発進時は、絶対にアクセルペダル を踏んだままのセレクトレバー操 作をしないでください。急発進し て、重大な事故につながるおそれ があります。



#### 注意

・セレクトレバーが「2、「M以外にあると、クリープ現象で車が動き出します。エンジン始動直後やエアコン作動時は、特に動き出す力が強くなりますので、ブレーキペダルをしっかりと踏んでください。

#### 知識

- ・セレクトレバーを**口**から動かすと きは、ブレーキペダルを踏んでい ないと動きません。
- ②パーキングブレーキを解除します。
- ③ブレーキペダルを徐々にゆるめた あと、アクセルペダルをゆっくり踏 み発進します。

#### 急な上り坂での発進

①セレクトレバーの位置を、目で確認 します。



ESF0462Z


- ②パーキングブレーキをかけたままで、ブレーキペダルを徐々にゆるめます。
- ③アクセルペダルをゆっくり踏み、車 が動き出す感触を確認します。
- ④パーキングブレーキを解除し、発進します。

#### ●走行のしかた

#### 通常の走行

- ・セレクトレバーを**□**に入れたまま 走行します。
- ・アクセルペダルとブレーキペダル の操作だけで加速、減速を行いま す。

アクセルペダルの踏みかげんと走 行速度により、適切なギヤに自動変 速されます。

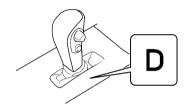

ESF0462Z



#### 警告

・高速走行中はセレクトレバーを 4AT 車は2又は1に、CVT車は1に入れないでください。急激なエンジンブレーキがかかりタイヤがスリップしたり、エンジンが過回転となり、思わぬ事故や故障につながるおそれがあります。

○4AT車は各セレクトレバー位置の限 界速度…122ページをお読みくださ い。



#### 注意

・走行中はセレクトレバーを**№**にしないでください。エンジンブレーキが全く効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、トランスアクスルが故障する原因となります。



### 注意

- ・CVT車は、次のような場合 CVT保 護のためにエンジン出力を抑制す ることがあります。
  - \*エンジン回転数が急激に上がっ たとき。
- \*滑りやすい路面を走行したとき。
- \*動力測定機で動力測定したとき。

#### <u>急加速したいときは</u>

・アクセルペダルをいっぱいに踏み 込みます。

キックダウンし急加速します。

**の**キックダウン…127ページをお読み ください。



TCA0120Z



#### 警台

・滑りやすい路面や急カーブなどでの急加速は避けてください。タイヤがスリップし、思わぬ事故につながるおそれがあります。



#### 知識

・低速ギヤに切り替わる(キックダウンする)と、エンジン回転数が急に上がります。

#### 上り坂の走行

・速度が下がってきたら、セレクトレバーは回のままでアクセルペダルを踏み込みます。

坂の勾配に応じて、自動的に低速ギャに切り替わります。




・アクセルペダルの踏みかげんと走 行速度により、キックダウンしま す。

#### 〈4AT車〉

・自動変速の回数が多いときは、坂の 勾配に応じて、オーバードライブを OFFにするか、セレクトレバーを**2** に入れると、変速回数が少ない、な めらかな走行ができます。

Qオーバードライブスイッチの使い かた…122ページをお読みください。

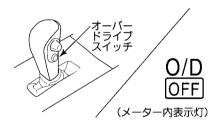

ESF0458Z



ESF0463Z

#### 〈CVT車〉

- ・坂の勾配に応じてスポーツモード をONにするとスポーティーな走行 ができます。




#### 下り坂の走行

エンジンブレーキを併用して走行 します。

#### 〈4AT車〉


・坂の勾配に応じて、セレクトレバーを2又は1に入れます。

強いエンジンブレーキが必要な、急 な下り坂ではセレクトレバーを**1** に入れます。

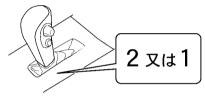

ESF0464Z

- ・勾配のゆるい下り坂では、オーバー ドライブをOFFにすると、軽いエン ジンブレーキが得られます。

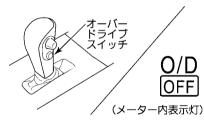

ESF0458Z

#### 〈CVT車〉

- ・セレクトレバーが**回**でも、アクセル ペダルを戻すと自動的にエンジン ブレーキが働きます。
- ・強いエンジンブレーキが必要な勾 配のきつい下り坂では**■**に入れま す。



ESF0465Z

・スポーツモードをONにしても軽い エンジンブレーキが働きます。





#### 警告

- ・セレクトレバーを**回**にしたまま下 り坂を走行すると、エンジンブ レーキの効きが弱く、スピードが 出すぎることがあります。このよ うなときは、フットブレーキだけ を使い続けると、フットブレーキ に負担がかかり、過熱してブレー キの効きが悪くなるおそれがあり ます。必ずエンジンブレーキを併 用してください。
- ・滑りやすい路面では、急激なエン ジンブレーキは効かせないでくだ さい。タイヤがスリップするおそ れがあり危険です。



#### 注意

- ・高速走行中はセレクトレバーを 4AT 車は2、■に、CVT 車は■に 入れないでください。エンジンが過 回転となり、エンジンを破損する おそれがあります。

#### ●停車のしかた

・セレクトレバーは**回**のままで、ブレーキペダルをしっかりと踏みます。



TCA0121Z

- ・上り坂では、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。
- ・停車時間が長くなるときは、セレクトレバーを**N**に入れます。



#### 警告

・停車中の空吹かしはしないでください。万一、セレクトレバーが ②、「以外にあると急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。停車後の再発進は、セレクトレバーの位置を、目で確認してください。



#### 注意

・エアコン使用時はエンジン回転数が変動するため、クリーブ現象が断続的に強くなることがあります。ブレーキペダルを特にしっかりと踏んでください。

録

アドバイス

・上り坂ではクリープ現象を利用した停車や、アクセルペダルを踏みながら停止状態を保つような停車はしないでください。トランスアクスルが故障する原因となります。

停車するときは、車が後退しないようにブレーキペダルをしっかりと踏み、必要に応じてパーキングブレーキをかけてください。

#### ●駐車のしかた

- ①車を完全に停止させます。
- ②ブレーキペダルを踏んだまま、パー キングブレーキをかけます。
- ③セレクトレバーを**P**に入れ、目で確認します。



ESF0461Z

④エンジンを止めます。



・車から離れるときは、必ずセレクトレバーを口に入れ、エンジンを止めてください。エンジンがかかったままで、セレクトレバーが口、M以外に入っていると、クリープ現象で車が動き出したり、誤ってアクセルペダルを踏み込むと急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。



・セレクトレバーを**回**に入れると駆動輪が固定されるため、車が動き 出す心配がなく安全です。

**り**駐・停車するときは…16 ページも 合わせてお読みください。

#### ●そのほかに気をつけること

# $\Lambda$

#### 警告

・坂道などでセレクトレバーを 4AT 車は ②、②、弧、CVT車は ③、⑤ に入れたまま惰性での後退をしたり、②に入れたまま惰性での前進をしないでください。エンジンが止まり、極度にハンドルの操作力が重くなったりブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

#### 車を少し移動させるとき

・車を少し移動させるときも正しい 運転姿勢をとり、ブレーキペダル、 アクセルペダルが確実に踏めるよ うにしてください。

#### 車を後退させるとき


- ・後退時は身体をひねった状態となり、ペダルの操作を間違うおそれがあります。ブレーキペダルが確実に踏める姿勢をとるようにしてください。
- ・少し後退したときなどは、セレクトレバーを配に入れたことを忘れてしまうことがあります。後退したあとは、すぐにセレクトレバーを配に戻す習慣をつけてください。

#### e · 4WD★

e・4WDは前輪がスリップしたときに後輪をモーターで駆動させ、発進性能や低速での走行を向上させるシステムです。

#### ●2WD+++4WD切替えスイッチ

スイッチを押して切り替えます。

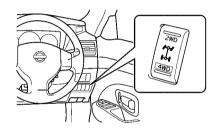

ZPA0291

スイッチ 位 置	スイッチの表示 灯	働き
2WD	消灯	2WDモード: 常時前輪のみ駆動しま す。
4WD	点灯	4WDモード: 発進時や低速での走行 時に前輪がスリップす ると後輪を駆動させま す。

# さくいん

#### 知識

- 4WD モードのときに前輪がスリップすると、エンジンの出力を制御するトラクション制御機能が働きスリップ量を抑えます。
- ・以下の場合には、4WDモードのと きでも前輪のみの駆動に戻りま す。
  - \*前輪がスリップしなくなったと き。
  - \*前進時に車速が約30km/h以上に なったとき。
  - \*後退時に車速が約15km/h以上に なったとき。
- ・後輪はモーターで駆動させている ため、モーターの回転音やシステ ム作動音が聞こえる場合がありま すが異常ではありません。
- ・4WD警告灯が点灯又は点滅したときは、e・4WDの作動が停止し、 2WDモードでの走行になります。 Q4WD警告灯…98ページをお読みください。

#### ●走行するときは

・オフロード (不整地) 走行やラリー 走行用ではありません。

走行するときは以下のことを必ず お守りください。

- \*渡河などの水中走行はしないでください。
- \*砂地、ぬかるみなど、前輪が空転 しやすいところでの連続走行は しないでください。
- \*脱輪などにより車輪が宙に浮い ているときは、むやみに空転させ ないでください。
- ・運転操作は一般車と同様です。ハンドル、アクセル、ブレーキなどの操作は慎重に行い、安全運転に心がけてください。

## アドバイス

- ・次のようなときは、モーターの保 護のためにe・4WDの作動を停止 し、4WD警告灯が点滅しますが異 常ではありません。
  - \*滑りやすい路面を長時間連続して走行したとき。
  - \*車輪の空転が続いたとき。
- ・2WD モードと比べて制動距離が短くなるわけではありません。
- ・スペアタイヤ装着時は、モーター 保護のため e・4WDの作動は停止 しますが、2WDモードでの走行は 可能です。しかし車の機構に無理 がかかるため、控えめな速度で走 行してください。

#### ●車検時の取り扱いかた

車両を継続車検のために直接陸運 支局などの検査ラインに通すとき は、制動力検査を正しく行えるよ う、2WD → 4WD 切替えスイッチ の表示灯を消灯させ、2WD モード に固定してください。

緑

# **ABS(アンチロックブレーキシステム)**

#### **ABS**

#### ●ABSとは

急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時に、タイヤのロック(車輪の回転が止まる)を防止して、車両の安定性を向上させると共にハンドル操作による障害物回避をしやすくしたシステムです。

#### ●ABS付車の取り扱いについて

急ブレーキを踏まなければいけないような状況に陥らないよう、安全 運転を心がけることが大切です。万 一の危険な状況では次のようにしてください。

①危険だと感じたら、ためらわず思い きりブレーキペダルを踏み込んで ください。



TCA0121Z

- ②ABSが作動すると、ブレーキペダルに振動が伝わったり、作動音が聞こえたりします。これはABSの正常な作動によるものです。そのままブレーキペダルを踏み続けてください。
- ③障害物回避の際には、ブレーキペダルを踏みながらハンドル操作をしてください。

## $\hat{N}$

- ・ABSはあくまでも運転者のブレー キ操作を補助するシステムです。 ABSの付いていない車と同様に、 コーナーの手前では十分な減速が 必要です。早め早めの操作で安全 運転をしてください。
- ・ABSはブレーキ時の車両の安定性、 操舵性を確保しようとするための 装置で、制動距離が短くなるとは 限りません。でこぼこ道、じゃり 道、積雪路などでは、ABSの付い ていない車より制動距離が長くな ることがあります。このような道 を走行するときは、特に速度を控 えめにし、車間距離を十分とって 運転してください。
- ・ABSは各車輪の回転速度をセンサーで検出しています。タイヤ交換時は、必ず指定サイズのタイヤを4輪に装着してください。指定サイズ以外ではABSが正常に作動しなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## 知識

- ・イグニッションノブをONにしたときや、エンジン始動後最初の発進時に、エンジンルームよりモーターなどの音が聞こえることがありますが、これはシステムの作動をチェックしている音で異常ではありません。
- ・車両を確実に停止させるために、 ABSは低速では作動しません。路 面の状況により異なりますが、約 10km/h以下では作動しません。

4 室内装備の使いかた

さ	
ιì	
h	

<b>→</b> ⊥/	マコンの使いかた	140
	エアコンを上手に使うために 吹き出し口についてインテリジェントエアコンシステムについて オゾンセーフフルオートエアコン	142 144 146
<ul><li>オー</li></ul>	- -ディオの使いかた	151
	オーディオを上手に使うために CD一体AM/FM電子チューナーラジオ ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ	153
<b>●</b> /バッ	· クビューモニター	175
	バックビューモニターについて	175
●室内	N装備品の使いかた	181
	サンバイザー	181
	時計	181 182 185 186 186 188 189 190

# エアコンの使いかた

#### エアコンを上手に使うために

■エアコンを使うとき エアコンは必ずエンジンをかけた 状態で使ってください。

- ・エンジンがかかっていないときに 送風してもエアコン(冷房・除湿 機能) は作動しません。炎天下で は車内が高温になり、生命にかか わるおそれがあり危険です。必ず エンジンをかけて使ってくださ い。
- ●内気循環、外気導入について 通常は吸い込み口を自動制御、又は 外気導入で使い、内気循環は必要な ときだけ使ってください。



- 内気循環で長時間使った場合、排 気管に腐食や損傷による穴や亀裂 があると、排気ガスによる一酸化 炭素中毒になる危険があります。
- ・内気循環で長時間使用すると、窓 ガラスがくもりやすくなり視界が 損われ危険ですので、一時的に 使ってください。

## アドバイス

・外気導入に固定していると、夏場 など外気温が高いときは、冷房の 効きが悪くなる場合があります。 その場合は、一時的に内気循環に してください。

#### ●自動温度調節

自動温度調節は日射センサーと温 度センサーで行っていますので、セ ンサーを汚したり、ふさいだりしな いでください。センサーの感度が低 下すると、自動温度調節が正常に作 動しなくなります。


## <u> アドバ</u>イス

日射センサーの上に物を置いた り、ガラスクリーナーなどを吹き かけたままにしないでください。



ESC0053Z

・シールを貼るなどして車内の温度 センサー部の穴をふさがないでく ださい。

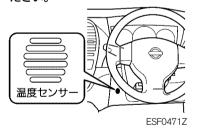

#### ●クリーンフィルター\*

ほこり、花粉、粉じんなどを集じん するためのクリーンフィルターを 装着しています。集じん件能を維持 するため、メンテナンスは確実に 行ってください。

#### 交換時期:

1年ごと又は12,000km走行ごと

# <u>アドバイス</u>

- ・交換時期に満たない場合でも、エ アコンやヒーターの吹き出し風量 が極端に減少したり、窓ガラスが くもりやすくなった場合は交換し てください。
- クリーンフィルターの取り付け、 交換などについては、日産販売会 社にご相談ください。
- ●長期間エアコン(冷房・除湿機 能)を使わないとき

エアコン (冷房・除湿機能) 装置の オイルの循環を切らさないために、 ときどき冷房又は除湿暖房運転を してください。

・外気温が0℃近くまで下がるとエア コン(冷房・除湿機能)装置が作 動しないことがありますので、暖 かい日に行ってください。

#### エアコンガス

本車両のエアコンガスは新冷媒を 使用しています。


## アドバイス

- エアコンガスは必ず新冷媒HFC 134a (R134a) を入れてください。
- ・地球温暖化防止のため大気放出は しないでください。
- エアコンの冷え具合が悪いときは、 日産販売会社にご相談ください。

★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

#### 吹き出し口について

#### ●吹き出し□の位置

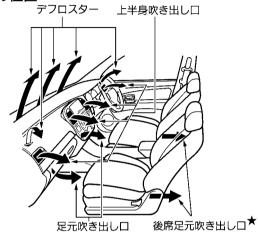

ESG0903Z



・特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方などには、吹き出し風が長時間連続してあたらないように運転者が注意してください。 低温やけどや思わぬ傷害を受けるおそれがあります。


#### ●吹き出し風の調節

- ・吹き出し口のツマミを上下又は左右に動かして風向きを調節します。
- ・吹き出し口は、ダイヤルを回して風量の調節と開閉ができます。

(閉: 又、開: ≥ )



・冷房時、吹き出し口から霧が吹き 出したように見えることがありま すが、これは湿った空気が急に冷 やされたときに発生するもので、 異常ではありません。

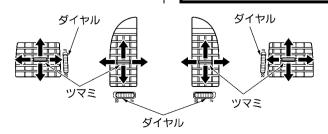

ESG0904Z

録

●吹き出し口の切り替えと使用目的

使用目的に合わせて、吹き出し口切り替えスイッチ又はデフロスタースイッチ を押して切り替えます。

●切り替えダイヤル位置は149ページ、デフロスタースイッチ位置は148ページをお読みください。

がかくたことも。				
使用目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に 送風したいとき		
表示	TCE0007Z	TCE0008Z		
吹き出し口	ESF0474Z	ESF0475Z		
使用目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスの くもりを取りたいとき		
表示	TCE0009Z	ESC0145		
吹き出し口	ESF0476Z	ESF0477Z		
使用目的	前面及び側面ガラスの くもりを取りたいとき			
表示	<b>\}</b>			
吹き出し口				

ESF0478Z

# インテリジェントエアコン システムについて★

プラズマクラスターイオン®フル オートエアコンと排出ガス検知式 内外気自動切換え機構、高性能フィ ルターの働きにより、車内の空気を クリーンにする効果が得られます。 エアコン操作部のクリーンスイッ チェジを押すことにより、これらを 同時に作動させることができます。

# ●プラズマクラスターイオン® フルオートエアコン

高濃度プラズマクラスターイオン をエアコンの吹き出し風に含ませ、 除菌とともに内装に染みついたに おいを低減します。さらに肌の保湿 効果をプラスしました。



- ・本商品には、シャープ株式会社の プラズマクラスターイオン技術を 搭載しています。プラズマクラス ター、プラズマクラスターイオン 及びPlasmaclusterはシャープ株式 会社の商標です。
- ・送風中は常時作動し、イオン発生 モード表示灯が点灯します。

# ●排出ガス検知式内外気自動 切換え機構

排気ガスの有害成分(CO、NO2)を 車両前部のセンサーで検知し、吸い 込み口を切り替えるシステムです。

- ・作動後約5分間は、吸い込み口が内 気循環に固定され、花粉などの侵入 を防ぎながら車内をすばやく除菌 します。
- ・5分以降は、排出ガス検知式セン サーの働きにより、内気循環⇔外気 導入を自動で切り替えます。



・風向きによっては排気ガスを検知 できない場合がありますが異常で はありません。また、家畜臭、工 場の排気臭、煙、土埃は検知しな いため、内気循環には切り替わり ません。

走行するとき


●高性能フィルター

通常のクリーンフィルターの機能 に加え、花粉などを集じんし、ブド ウポリフェノールによって除去し ます。

♪メンテナンスや交換については、クリーンフィルター…141ページをお読みください。

# オゾンセーフフルオートエアコン★ インテリジェントエアコンシステム★

#### ●オートで使うとき

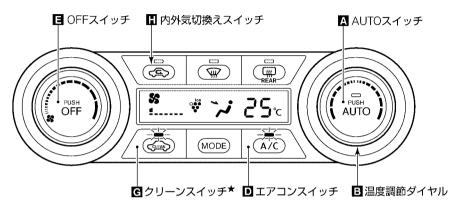

ZAA0764

\*車種により、スイッチや表示部の表示内容が異なります。

#### 通常の使いかた

以下の操作で風量、吹き出し口 (分を除く)、内気循環・外気導入 の切り替えが自動調節され、設定し た温度に保ちます。

①AUTOスイッチ**△**を押します。 (スイッチの表示灯が点灯)



・オートで使用中に、風量、吹き出 し口をマニュアル操作しても操作 したスイッチ以外は自動調節され ます。

**夕**任意に設定を変えて使うとき…149 ページをお読みください。

- ②エアコンスイッチ回の表示灯が消灯している場合は、エアコンスイッチ回を押してエアコン(冷房・除湿機能)を作動させます。
  (スイッチの表示灯が点灯)
- ③温度調節ダイヤル**国**を回して希望 温度にします。

温度の調節範囲は18~32℃です。

右回転…温度が上がる ケロ転…温度が下がる

④吸い込み口を自動制御に切り替えます。

〈オゾンセーフフルオートエアコン付 車〉

内外気切換えスイッチ**国**を約2秒間押します。

(スイッチの表示灯が2回点滅)

万一のとき

さくいん

#### 〈インテリジェントエアコンシステム 付重〉

クリーンスイッチGの表示灯が消 灯している場合は、クリーンスイッ チGを押して吸い込み口を自動制 御に切り替えます。

(スイッチの表示灯が点灯)

\*止めるときは、OFFスイッチ**国**を押 します。

# アドバイス

- ・外気温が0℃近くまで下がると、エ アコンスイッチ回が点灯していて もエアコン(冷房・除湿機能)が 作動しないことがあります。
- ・エンジン始動直後で冷却水温が低 いときは、足元への吹き出し風量 が少なくなります。
- ・外気温が低いときは、外気温に応 じてフロントデフロスターへの風 量が多くなります。

# 知識

クリーンスイッチの表示灯を点 灯させると、エアコンスイッチ回 も同時に点灯し自動制御に切り替 わります。

### ヒーターとして使うとき


除湿を行わない自動調節のヒー ターとして使えます。

- ①AUTOスイッチAを押します。 (スイッチの表示灯が点灯)
- ②エアコンスイッチ 回の表示灯が点 灯している場合は、エアコンスイッ チロを押します。 (スイッチの表示灯が消灯)
- ③温度調節ダイヤル 国を回して希望 温度にします。

# 加識

- ・ヒーターとして使うときは、車内 温度は外気温度より低くなりませ
- ・外気温、湿度が低いときなどに使 います。
- ・除湿しながら暖房したいときは、 エアコンスイッチ回を押してエア コン(冷房・除湿機能)を作動さ せてください。

### ●窓ガラスのくもりを取るとき

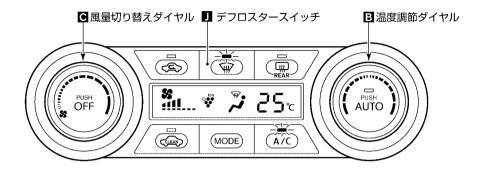

ZAA0765

\*車種により、スイッチや表示部の表示内容が異なります。

- デフロスタースイッチ**団**を押します。(スイッチの表示灯が点灯)デフロスターから風が吹き出し、吸い込み口が外気導入になります。
- \*元に戻すときは、もう一度デフロス タースイッチ**団**を押します。



・エアコンのセット温度を低くする と、フロントウインドーガラスの 外側に露が付き、視界を妨げるお それがあります。


# アドバイス

- ・デフロスタースイッチ**団**を押した ときは、内気循環にしないでくだ さい。くもりが取れにくくなりま す。
- ・早くくもりを取りたいときは、設 定温度を高くし、吹き出し風量を 多くします。

# 知識

- ・リヤウインドーガラスのくもりを 取るときは、リヤウインドーデ フォッガースイッチを使います。 クリヤウインドーデフォッガースイッ チ…113ページをお読みください。
- ・エアコン (冷房・除湿機能) を作動させていないとき、デフロスタースイッチ ●を押すと、エアコン (冷房・除湿機能) も作動します。
- ・窓ガラスのくもりを取りながら足元への送風をしたいときは、吹き出し口を、す位置にします。 の吹き出し口を変更したいとき…149 ページをお読みください。

### ●任意に設定を変えて使うとき

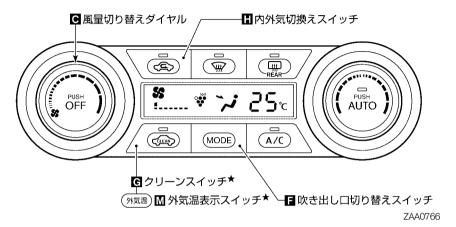

\*車種により、スイッチや表示部の表示内容が異なります。

お好みに合わせて風量、吹き出し口、内気循環・外気導入の設定を切り替えることができます。

# 知識

- ・切り替え操作をしたスイッチ以外 で、それまで自動調節されていた 部位は、自動調節を継続します。
- ・オート(自動調節)に戻したいと きは、通常の使いかたの要領で操 作します。

#### 風量を変更したいとき

・風量切り替えダイヤルで切り替えます。


右側…風量が多くなる 左側…風量が少なくなる



TCF0001Z

### 吹き出し口を変更したいとき

・吹き出し口切り替えスイッチ回を 押すごとに切り替わります。

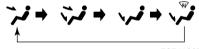

ESE1120Z

## <u>外気温を知りたいとき</u>★ 〈オゾンセーフフルオートエアコン付 車〉

- ・外気温表示スイッチ処を押すと、外気温度を表示部に表示します。
- ・約5秒間表示した後、操作する前の 表示に戻ります。

# 知識

- ・渋滞中やエンジンをかけたままの 停車中、日照りの強いときなどは 実際の外気温より高めに表示され ます。
- ・外気温表示は外気センサー取付部の 温度を表示するため、実際の外気温 度とは異なることがあります。

### 内気循環・外気導入を切り替えたいとき 〈オゾンセーフフルオートエアコン付 車〉

- ・内外気切換えスイッチ**国**を押すご とに内気循環、外気導入に切り替わ ります。
- ・自動制御にするときは、内外気切換 えスイッチ**国**を約2秒間押し続けま す。

(スイッチの表示灯が2回点滅)

スイッチ	使用目的
内気循環	トンネル内や渋滞など で外気が汚れていると きや、早く冷暖房した いとき。
外気導入 全 二 消 灯	外気を取り入れたいと きや、タバコの煙など を外に出したいとき。
自動制御 全 二 ※	車内の温度に応じて、 吸い込み口を自動制御 させるとき。

※自動制御時は、制御に合わせて表示 灯が点灯・消灯します。

#### 〈インテリジェントエアコンシステム 付車〉

- ・内外気切換えスイッチ■を押すご とに内気循環、外気導入に切り替わ ります。
- ・以下の条件を満たしているときに クリーンスイッチ**頃**を押すと自動 制御に切り替わります。
  - \*吹き出し口がデフロスター位置 以外のとき。
  - \*外気温が約0℃以上のとき。

スイッチ	使用目的
内気循環	トンネル内や渋滞など で外気が汚れていると きや、早く冷暖房した いとき。
外気導入 全 二 消 灯	外気を取り入れたいと きや、タバコの煙など を外に出したいとき。
自動制御	車外の排気ガス濃度に 応じて、吸い込み口を 自動制御させるとき。

※自動制御時は、クリーンスイッチ図の表示灯が点灯し、内外気切換えスイッチ図の表示灯が制御に合わせて点灯・消灯します。

# オーディオの使いかた

のナビゲーションシステム付車は、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読 みください。

# オーディオを上手に使うために

# **●安全運転のために**

運転中は車外の音が聞こえる適度 な音量でお聞きください。





音量が大きすぎると車外の状況が 判らないため、思わぬ事故につな がるおそれがあります。また、走 行中のオーディオ操作は前方不注 意となるおそれがあります。十分 注意して行ってください。

### ●ラジオの受信について

ラジオの受信は、車両の移動に伴う 電波の変動、障害物や電車、信号機 などの影響により、最良な受信状態 を維持することができない場合が あります。



TCA0371Z

オーディオを聞いているとき、重 内、又は車の近くで携帯電話や無 線機を使うと、ノイズ(雑音)が 入ることがあります。

### ●CDを上手に使うために

- 寒いときや雨降りのときは、プレー ヤー内に露が生じ、正常に作動しな いことがあります。その場合はCD を取り出し、しばらくの間、除湿 や換気をしてから使ってください。
- 炎天下に長時間駐車したときなど プレーヤーの温度が高いときは、正 常に作動しないことがあります。温 度を下げてから使ってください。
- ・走行中に振動が激しいと、音とびす ることがあります。
- CDはケースに入れ、直射日光のあ たる場所や高温多湿の場所を避け て保管してください。
- CDは規格に準じた下図のマークが ついているディスクを使ってくだ さい。



TCA01267

- ・コピーコントロールCDは規格に準 拠していない特殊ディスクのため、 再牛できないことがあります。
- · CD-R (Compact Disc Recordable), CD-RW (Compact Disc Rewritable) は再生できないことがあります。

- ・次のようなCDは故障の原因となり ますので使わないでください。
  - \*ハート型や八角形などの特殊な 形状のCD
  - \*そったり、傷があるCD
  - \*読み取り面が汚れているCD
  - \*内外周が荒く処理されたCD
  - \*個人でシールやラベルを貼った CD
  - \*レーベル面が印刷できるCD






TCA0501Z

#### ●アンテナについて

アンテナ線はリヤウインドーガラスの内側にあります。

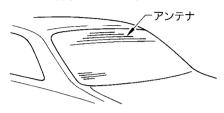

TSA5606Z


# ₹ アドバイス

- ・アンテナ線部にミラータイプの フィルムや金属物(市販のアンテ ナなど)を貼り付けないでくださ い。受信感度が低下し、ノイズ (雑音)などが入るおそれがあり ます。
- ・ガラスの内側を清掃するときは、 アンテナ線を切らないように、水 を含ませた柔らかい布でアンテナ 線にそって軽くふいてください。 クリヤウインドーの清掃…207ページ をお読みください。
- ・アンテナ線は、手荷物などで傷つけないようにしてください。

録

CD一体AM/FM電子チューナーラジオ★

# 基本共通機能

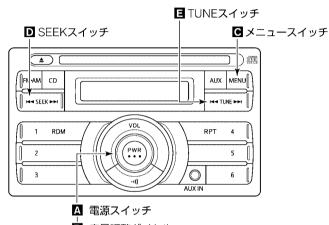

B 音量調整ダイヤル

ZAA0429

- ●オーディオのON/OFF電源スイッチ電源スイッチを押します。押すごとにON、OFFが切り替わります。
- ●音量を調整する音量調整ダイヤル目を回して調節します。


# ●音質、バランスの調整

①メニュースイッチ**回**を押し、調整するモードを選択します。スイッチを一瞬押すごとに、"ピッ"という音がして次の順で各モードに切り替わります。

BAS → TRE → FAD → BAL ←操作前表示 ← 時計調整モード← ② SEEK スイッチ回又は TUNE ス イッチ回を押してモードごとに調 整します。

	表示	機能
	BAS	低音を調整します。
	TRE	高温を調整します。
	FAD	前後の音量バランスを調整し ます。
	BAL	左右の音量バランスを調整し ます。

# ラジオの聞きかた

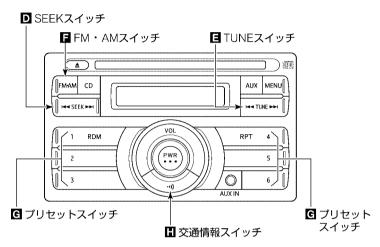

ZAA0430

#### ●FM・AMの聞きかた

- ①FM・AMスイッチ**回**を押します。 スイッチを押すごとに AM → FM1 →FM2の順に切り替わります。 (表示部に「AMI、「FM1I又は 「FM2」と表示)
- ②聞きたい放送局を選局します。
  - ・あらかじめ記憶されている放送局 を選局するときは、プリセットス イッチ匠を押します。

(表示部に「ch」と番号を表示) **○**放送局の選びかた…155 ページを お読みください。

#### 表示部の表示内容

受信中の周波数及び以下の表示を します。

AM······AM放送受信時

FM1

FM2 ·····FM放送受信時

ST ……FMステレオ放送受信時

(感度がよいとき)

ch1~6…AM・FM1・FM2のプリ セットスイッチ番号

万一のとき

さくいん

# ●放送局の選びかた〈手動で選ぶ (TUNE)〉

- TUNEスイッチ**回**を押します。1ステップずつ周波数が変わります。
  - ▶▶…周波数が上がる

### 〈自動で選ぶ(SEEK)〉

- ・SEEKスイッチ**回**を押します。 自動的に感度の良い放送局を受信 して表示します。ただし、電波状況 により、自動選択が難しい場合は、 手動で選んでください。
  - ▶▶ … 周波数が上がる
  - |◀◀…周波数が下がる

#### 〈登録済みの放送局から選ぶ〉

・登録されている放送局を選択する 場合は、プリセットスイッチ**頃**を押 します。

### ●放送局を登録する

プリセットスイッチ**団**に放送局を 登録します。FM1、FM2、AMそれ ぞれに6局まで登録できます。

登録したい放送局を受信し、プリセットスイッチセットスイッチイッチ番号が表示されるまで押します。

(表示部にプリセットスイッチ番号 が表示)

# ●交通情報を聞く

- ・交通情報スイッチ■を押します。
- ・再度交通情報スイッチ**国**を押すと、 元に戻ります。

# 知識

・初期設定は、AM放送の1620kHz が登録されています。


#### 〈他の放送局を登録する〉

交通情報スイッチ**団**に任意の放送 局を登録できます。

- ①登録したい放送局を受信します。
- ②交通情報スイッチ**国**を登録したい 放送局の周波数が表示されるまで 押します。

(AM、FM、chの表示はしません。)

### CD(コンパクトディスク)の聞きかた

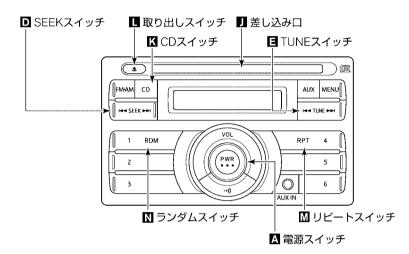

ZAA0431

#### ●再生のしかた

- CDのレーベル面を上にして差し込み口■に入れると再生を始めます。
- ・CDがすでに入っているときは、 CDスイッチ**ば**を押します。



# 知識

- CDが中に入っているときは、表示 部にCDIN と表示します。
- \*再生を止めるときは、電源スイッチ ▲を押します。



#### 知識

もう一度電源スイッチ▲を押すと CDの再生を始めます。

# アドバイス

・8 センチ (シングル) CD は使えま せん。アダプターは故障の原因に なりますので使わないでくださ い。

## ●CDの取り出しかた

取り出しスイッチ■を押します。

さくいん

### ●早送り/早戻し

TUNEスイッチ目の▶▶側又は ◀◀側を押し続けます。

▶▶…早送り

◀┫…早戻し

#### ●曲とばし

- SEEKスイッチ**□**の▶▶I側を押すと 曲番が進みます。
- SEEKスイッチ」の (◀●側を押すと 曲番が戻ります。1回押すと聞いて いる曲の最初に戻ります。

# ●曲の順番を変えて聞く〈リピート〉

- ・リピートスイッチ**™**を押すと、同じ 曲をくり返し再生します。 (表示部に「1」と表示)
- \*解除するときは、もう一度リピート スイッチ**M**を押します。

#### 〈ランダム〉

- ・ランダムスイッチ**™**を押すと、自動 的に曲の順番を変えて再生します。 (表示部に「RDM」と表示)
- \*解除するときは、もう一度ランダム スイッチ**N**を押します。



・ランダム演奏中は、同じ曲を続け て再生することもあります。

# ●表示部の表示内容

CDの再生状態などを表示します。「T.NO.」 ……曲の番号

# 知識


・表示部に時計表示をすることがで きます。

Ø時計…182 ページをお読みくださ い。

# AUX(外部入力)

ポータブルオーディオなど市販の 外部機器を接続して再生すること ができます。

♥ AUXスイッチ

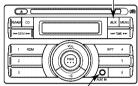

♠ AUX(外部入力)端子

ZAA0432

- ①外部機器に付属、又は市販の接続 ケーブルを外部機器に接続し、 AUX(外部入力)端子に接続します。
- ・接続ケーブルは、ステレオミニプラ グ Φ 3.5mmに対応しています。
- ②AUXモードになっていない場合は、 AUXスイッチを押して、外部入力 (AUX)に切り替えます。



・AUX (外部入力) 端子に接続した ケーブルや外部機器は、運転の妨 げにならないようにしてくださ い。

# 知知

# <u>知識</u>

- ・接続する外部機器によっては、外 部機器から聞くときよりも大きな 音量(又は小さな音量)で再生さ れる場合がありますので注意して ください。
- ・接続ケーブルのプラグに触れる と、雑音が入る場合があります。
- ・オーディオ表示部に、外部機器の 曲名などを表示することはできま せん。
- ・外部機器の電源は、専用のバッテリー等を使ってください。AUX端子で外部機器の充電はできません。

また、車両の電源ソケットで充電し ながら再生すると雑音が入る場合 があります。

・AUXモード中に接続ケーブルを引き抜くと、電源が OFF になります。

録

ディスプレイ付CD一体AM/ FMラジオ★

#### 基本共通機能

### ●オーディオのON/OFF

PUSH ON · OFF スイッチを押すごとにON、OFFが切り替わります。



ZAA0237

### ●音量を調整する

VOL スイッチを回します。




ZAA0238

# ●音質、画質の調整

SETTING スイッチを押し、調整 するモードを選択します。



ZAA0269

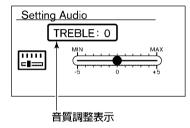

ZAA0247

・ SETTING スイッチを押すごとに 次のように調整するモードが切り 替わり、TUNE/FOLDER スイッ チを回すと調整することができま す。


ਰ.	
表示	機能
BASS	低音を調整します。
TREBLE	高音を調整します。
FADE	前後の音量バラン スを調整します。
BALANCE	左右の音量バラン スを調整します。
BRIGHTNESS	画面の明るさを調 整します。
CONTRAST	画面のコントラス ト (明暗) を調整し ます。
On-screen Clock	時計の表示/非表示を設定します。 の183ページをお読 みください。

# ラジオの聞きかた

#### ●FM・AMの聞きかた

- ① FM·AM スイッチを押します。
  - ・押すごとにAM→FM1→FM2と切り替わります。
- ②聞きたい放送局を選局します。
- あらかじめ登録されている放送局を選局するときは、プリセットスイッチ (1) ~ (6) を押します。

#### ●画面表示の見かた

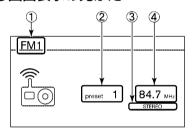

ZAA0248

- ①現在のオーディオモード(ソース) FM1、FM2、AMのいずれかが表示 されます。
- ②プリセットスイッチ番号 プリセットスイッチに放送局が登 録されているときに表示されます。
- ③受信状態

FMステレオ放送受信時(感度がよいとき)、「STEREO」と表示されます。

④現在の周波数

現在放送中の周波数が表示されます。

# ●放送局の選びかた〈手動で選ぶ (TUNE)〉

・ TUNE/FOLDER スイッチを回します。

1ステップずつ周波数が変わります。



7AA0249

#### 〈自動で選ぶ(SEEK)〉

SEEK/TRACK



ZAA0251

#### 〈登録済みの放送局から選ぶ〉

・登録されている放送局を選択する 場合は、プリセットスイッチ

(1) ~ (6) を押します。


ZAA0253

録

### ●放送局を登録する

プリセットスイッチに放送局を登録します。FM1、FM2、AMそれぞれに6局まで登録できます。

・登録したい放送局を受信し、プリセットスイッチ●1 ~ ⑥ をプリセットスイッチ番号が画面に表示されるまで押します。

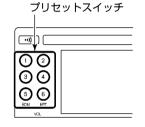

ZAA0253

### ●交通情報

交通情報として登録された放送局 を受信します。



・初期設定は、AM放送の1620kHz が登録されています。


### 〈他の放送局を登録する〉

- ①登録したい放送局を受信します。
- ② ・・・・ スイッチを「交通情報」と画面に表示されるまで押します。

# CDの聞きかた (MP3/WMA/AAC)

# ●CDの入れかた

挿入口にCDを入れます。

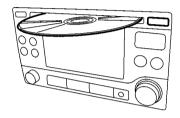

ZAA0266

# 知識

- CD はレーベル面を上にして挿入口 に入れてください。
- ・8 センチ(シングル)CD は使えま せん。アダプターは故障の原因に なるので使わないでください。

#### ●再生のしかた

- ・CDを挿入すると自動的に再生します。
- ・CD がすでに入っているときは、 CD スイッチを押してCDに切り 替えます。



ZAA0272

#### ●早送り/早戻し

SFFK/TRACK




ZAA0251

### ●曲とばし

- 入イッチを押すごとに曲番が 進みます。
- ・ スイッチを押すごとに曲番が 戻ります。1回押すと聞いている曲 の最初に戻ります。

SEEK/TRACK

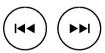

ZAA0251

# ●フォルダ、ファイルを選ぶ

MP3/WMA/AACのフォルダやファイルを選ぶことができます。

#### 〈フォルダの選びかた〉

・ TUNE/FOLDER スイッチを回します。ディスク内のフォルダが変更します。




ZAA0249

#### 〈ファイルの選びかた〉

- 入イッチを押すごとにファイル番号が進みます。
- ・ スイッチを押すごとにファイル番号が戻ります。1回押すと聞いているファイルの最初に戻ります。

SEEK/TRACK

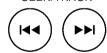


ZAA0251

万一のとき


録

# ●画面表示の見かた 〈CD再生時〉

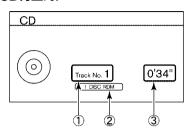

ZAA0267

#### 〈MP3/WMA/AAC再生時〉

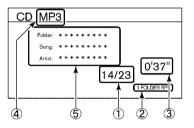

ZAA0268

#### ①曲番号

トラック番号/ファイル番号を表示します。

②再生モード

再生モードを表示します。

③再生時間

曲が始まってから現在までの時間 を表示します。

④ファイルフォーマット

MP3/WMA/AACのディスクを 挿入した場合、ファイルフォーマッ トが表示されます。

⑤タイトル名

タイトルが記録されているディス クの場合、以下のタイトルを表示し ます。

- ・Folder (フォルダ名)
- ·Song (曲名)
- ・Artist (アーティスト名)

### ●再生モードの切り替えかた


・RPT スイッチ又は RDM スイッチを押すごとに、再生モードが切り替わります。

再生モード	再生方法
無表示	全曲を曲順に繰り返し 再生します。
1 FOLDER RPT※	1つのフォルダ内の曲を 繰り返し再生します。
1 TRK RPT	同じ曲を繰り返し再生 します。
1 DISC RDM	1枚のCD全曲を自動的 に順番を変えて再生し ます。
1 FOLDER RDM※	1つのフォルダ内の全曲 を自動的に順番を変え て再生します。

※MP3/WMA/AACファイルを含むフォルダが複数ある場合のみ

# ●CDの取り出しかた

▲ スイッチを押します。

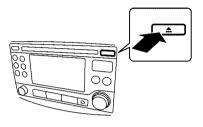

ZAA0270

# ●仕様表 (MP3/WMA/AACディスク)

O I I IN STATE OF THE STATE OF		
対応メディア	CD-R, CD-RW	
対応ファイルシステム	ISO9660 LEVEL1、ISO9660 LEVEL2、Romeo、Joliet ※ISO9660 LEVEL3(パケットライト)には対応していません。 ※ライブファイルシステム形式で録音されたディスクには対応しておりません。 (Microsoft Windows Vistaをご使用の際には設定をで確認ください。)	
ビットレート	MP3: 8kbps~320kbps/VBR、WMA: 32kbps~192kbps、AAC: 24kbps~320kbps/VBR	
サンプリング周波数	MP3:8~48kHz、WMA:32~48kHz、AAC:8~48kHz	
表示可能ID3/WMAタグ	Song Title、Album Title、Artist Nameを表示します。 ※MP3のID3タグはVER1.0、VER1.1、VER2.2、VER2.3、VER2.4 に対応しています。	
フォルダ階層	フォルダ階層: 8、フォルダ: 255 (ルートフォルダ含む)、ファイル: 999	
テキスト文字数制限(表示)	半角英数・半角カタカナ26文字、全角13文字	
表示可能文字コード	01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (UTF-16 Non-BOM Little Endian), 07: SHIFT-JIS	

録


# iPod®の聞きかた

お手持ちのiPod®を接続して再生 したり、オーディオ本体で操作をす ることができます。

\*iPodは米国および他の国々で登録 された、Apple Inc.の商標です。

# ●再生のしかた

- ① iPod®を USB コネクタに接続します。
  - ・iPod<sup>®</sup>に付属の専用ケーブルで接続 してください。
- ・USBコネクタは、グローブボックス 内にあります。

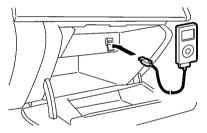

ZAA0433

- ②オーディオの電源を入れると再生を始めます。
- ・他のモードになっているときは、 iPod MENU ス イ ッ チ 又 は AUX スイッチを押してモードを 切り替えてください。

iPod MENU

ZAA0275

# AUX

ZAA0374

# <u>注意</u>

・接続するiPod®やiPod®付属ケーブルは、運転の妨げにならないようにグローブボックスに入れて使用してください。

# 知識

- ・音楽ファイルのみ再生できます。 動画や静止画表示には対応してい ません。
- ・iPod®接続中、iPod®は充電されま す。

## ●早送り/早戻し

早送りは 入イッチ、早戻しは スイッチを押し続けます。

SEEK/TRACK



ZAA0251

#### ●曲とばし


- スイッチを押すごとに曲番が 進みます。
- ・ スイッチを押すごとに曲番が 戻ります。1回押すと聞いている曲 の最初に戻ります。

#### SEEK/TRACK



ZAA0251

#### ●画面表示の見かた

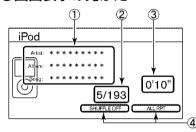

ZAA0295

#### ①タイトル名

タイトルが記録されているファイルの場合、以下のタイトルを表示します。

- ・Artist (アーティスト名)
- · Album (アルバム名)
- · Song (曲名)

#### ②曲番号

ファイル番号を表示します。

#### ③再生時間

曲が始まってから現在までの時間 を表示します。

④再生モード再生モードを表示します。

### ●再生モードの切り替えかた 〈SHUFFLE〉

・RDM スイッチを押すごとに切り 替わります。

再生モード	再生方法	
OFF	シャッフルをOFFにします。	
TRK	自動的に順番を変えて再生 します。	
ALBUM	自動的にアルバムの順番を 変えて再生します。	

#### **(RPT)**

・RPT スイッチを押すごとに切り 替わります。

再生モード	再生方法
OFF	リピートをOFFにします。
1TRK	同じ曲を繰り返し再生します。
ALL	選択されたリスト内の全曲 を繰り返し再生します。

# programmy USEAGEAN AMERICAN AM

# 知識

- ・再生モードは、シャッフルとリ ピートを組み合わせることができ ます。
- ・リピート状態が、「1 TRK RPT」 の場合、シャッフル動作は OFF に なります。
- ・オーディオブック再生時は、

  RPT スイッチを押すごとに再生
  速度が「SLOW」、「NORMAL」、
  「FAST」に切り替わります。

# ●色々な再生のしかた

聞きたいアルバム、アーティスト、 曲など色々な方法で選曲して再生 することができます。

- ① iPod MENU スイッチを押して、 メニューを表示します。
- ② TUNE/FOLDER スイッチを回して、メニューを選びます。
  - 選んだメニューや曲がハイライト され、再生が始まります。



ZAA0249



ZAA0276

③さらに下の階層のメニューがある 場合は、PUSH ENTER スイッチ を押すと次の画面が表示されます。



・ (iPod MENU) スイッチを押すごと に、一階層ずつ前の画面に戻りま す。 ・以下の再生方法があります。

表示	選曲方法
Playlists	プレイリストから選曲 します。
Artists	アーティストのリスト から選曲します。
Albums	アルバムリストから選 曲します。
Songs	曲名リストから選曲し ます。
Podcasts	ポッドキャストのリス トから選曲します。
Genres	クラシック、ジャズなど のジャンルリストから 選曲します。
Composers	作曲者のリストから選 曲します。
Audiobooks	オーディオブックのリ ストから選曲します。
ShuffleSongs	iPod®内のすべての曲 を、自動的に順番を変え て再生します。

付

さくいん

# ●対象iPodモデルとファーム ウェアバージョン

iPodモデル	ファームウェア バージョン
第1世代 iPod nano	1.3.1
第2世代 iPod nano	1.1.3
第3世代 iPod nano	1.0.2
第5世代 iPod®	1.2.1
iPod classic	1.1
iPod touch	2.1

# ●サポートiPod対象メディア

iPodメディア	サポート可否
Music	0
PodCast (Chapter無)	0
AudioBook (Chapter有)	0
PodCast (Chapter有)	0
動画ファイル	△ (※)

※動画ファイルをPodcastから選択 した場合は音声のみ再生します。

# 知識

・上記ファームウェアのバージョン以前のiPodを再生する場合は、AUX端子をお使いください。

Q158ページをお読みください。

- ・いずれのモデルも最新のファームウェアにアップデートのうえ、ご使用ください。
- ・iPodの機種やファームウェアのバージョンによっては、一部機能の制限があります。
- ・対応可能なモデル・ファームウェアバージョンは変更になる可能性があります。最 新状況は以下のURLでご確認ください。

http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI\_AUDIO/MOP/index.html


録

#### USBメモリの聞きかた

お手持ちのUSBメモリを接続し、 USB メモリに収録された音楽ファ イルを再生することができます。

### ●再生のしかた

- ①USBメモリをUSBコネクタに接続 します。
- ・USBコネクタは、グローブボックス 内にあります。

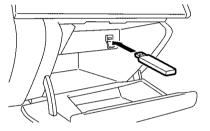

ZAA0434

- ②オーディオの電源を入れると再生を始めます。
- ・他のモードになっているときは、 AUX スイッチを押してモードを 切り替えてください。

# **AUX**

ZAA0374

# **アドバイス**

・ハードディスクドライブを接続したり、カードリーダーやメモリーリーダーなどでメモリを接続すると、機器やデータが破損するおそれがあるため、使用しないでください。

# 知識

- ・早送り/早戻しなどの操作方法は、CDの聞きかたと同じです。 の162ページをお読みください。
- ・音楽ファイルのみ再生できます。ビデオや写真などには対応していません。
- ・本オーディオでは、USBメモリの フォーマットはできません。
- ・バッテリーが内蔵されているUSB メモリーオーディオを接続してい る場合、バッテリーは充電されま す。

# ●仕様表

	対応USB	USB2.0
	対応ファイルシ ステム	FAT16、FAT32
	フォルダ階層	フォルダ階層:8 フォルダ:255 ファイル:2,500
	対応 USB メモリ の最大サイズ	4GB
	テキスト文字数 制限(表示)	半角英数・半角カタカナ26文字、全角13文字
	対応ファイル拡 張子	.mp3、.wma、.aac

# 知識

・AAC は、MPEG2-AAC フォーマットによって作成された音楽ファイルを再生することができます。

# AUX(外部入力)

ポータブルオーディオなど市販の 外部機器を接続して再生すること ができます。



ZAA0273

- ①外部機器に付属又は市販の接続 ケーブルを外部機器に接続し、 AUX(外部入力)端子に接続します。
  - ・接続ケーブルはステレオミニプラ グφ3.5mmに対応しています。
- ②AUXモードになっていない場合は、 AUX スイッチを押して、外部入力 (AUX) に切り替えます。
  - ・ (AUX) スイッチを押すごとに、 AUX⇔USBにモードが切り替わり ます。



# 注意

・AUX(外部入力)端子に接続した ケーブルや外部機器は、運転の妨 げにならないようにしてくださ い。



- ・接続する外部機器によっては、外 部機器から聞くときよりも大きな 音量(又は小さな音量)で再生さ れる場合がありますので注意して ください。
- ・接続ケーブルのプラグに触れる と、雑音が入る可能性がありま す。
- ・接続している外部機器は、オーディオ本体で操作することはできません。(音量、音質調整のみ可能です。)
- ・オーディオ表示部に、外部機器の 曲名などを表示することはできま せん。
- ・外部機器の電源は、専用のバッテリーなどを使ってください。AUX端子で外部機器の充電はできません。また、車両の電源ソケットで充電しながら再生すると雑音が入る場合があります。

# MP3/WMA/AACとは?

# ●MP3とは

国際標準化団体であるISOとIECの共同活動機関、MPEGが定めた圧縮規格です。正式には「MPEG AUDIO Layer3」と言って、高い圧縮率を誇る音声ファイルフォーマットです。人の耳には聞き取れないような情報を省略することにより、高圧縮化を実現します。CDの約1/10のデータにまで圧縮しても、デジタルならではの高音質を得ることができます。(サンプリング周波数44.1kHz、ビットレート128kbpsの場合)

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

#### ●WMAとは

正式には「Windows Media Audio」と言い、音声データを圧縮する方式です。WMAは音声データをMP3よりも高い圧縮率(約半分)で音楽ファイルを作成・保存することができます。さらに、デジタルならではの高音質を得ることができます。

\*Windows®、Windows Media®は米 国マイクロソフトコーポレーショ ンの米国及びその他の国における 登録商標又は商標です。

# ●AACとは

正式には「Advanced Audio Coding」と言い、動画圧縮規格 (MPEG) において規格化された音声圧縮方式です。MPEG-2 AACとMPEG-4 AACの種類があります。

# ●MP3/WMA/AACディスク を作成する方法

パソコンの専用ソフトや対応オーディオ機器を使って作成します。詳しくは、専用ソフト・機器の説明書を参照してください。

# ●ビットレートとは

1秒間に送受信できるデータ量(ビット数)を表します。音声データを圧縮するとき1秒あたりどのくらいのデータ量にするかということについての表現です。

# ●サンプリング周波数とは

アナログ信号からデジタル信号への変換 (AD変換) を1秒間に何回行うかを表す数値です。

# ●マルチセッションとは

CD-ROMへのデータ書き込み方法の1つで、CD-ROMにデータを1回書き込む場合をシングルセッション、2回以上書き込む場合をマルチセッションといいます。

# 故障かな…と考える前に

# ●CD (MP3、WMA、AAC)

症状	原因・対処方法
再生できない。	ディスクの裏表が間違って挿入されていないか、確認してください。
	ディスクに傷や汚れがついていないか確認し、汚れている場合はふき 取ってください。 傷がついている場合は、再生できない場合があります。
	オーディオ本体に結露が生じている場合は、結露がおさまるまでしばらく(約1時間程度)お待ちください。
	オーディオ内部の温度が高くなっている場合は、ディスクを取り出し、しばらく待ってください。温度が常温に戻ると再生可能になります。
	音楽CD(CD-DAデータ)とMP3、WMA、AACファイルが混在している場合、MP3、WMA、AACファイルは再生できません。
	ファイル名やフォルダ名などが間違っている場合は再生できません。 ファイル拡張子が「.mp3」「.wma」「.MP3」「.WMA」「.m4a」「.aac」 であることを確認してください。また、ファイル名、フォルダ名など は規格に準拠した文字種、字数で入力してください。
再生が始まるまでに時	ディスクに記録されているフォルダ数やファイル階層が多い場合は、 ファイルチェックに時間がかかる場合があります。
間がかかる。 	マルチセッションの場合は再生までに時間がかかる場合があります。
音質が悪い。	ディスクに傷や汚れがついていないか確認し、汚れている場合はふき 取ってください。
音切れ、音飛びする。	ソフト/ハードの組み合わせや書き込み速度、書き込みの深さ、幅などの規格が合わない可能性があります。書き込み速度を一番遅い速度にして書き込んでみてください。
音飛びする。	高ビットレートで書き込みしたデータの場合は、音飛びすることがあ ります。
<b>約5</b> 払即 毎立五仕し次	MP3、WMA、AAC ではないファイルは再生できません。
約5秒間、無音再生し次   の曲に移る。 	著作権保護により再生が禁止されているファイルの場合は、再生できません。
曲順が意図した順序に 再生されない。	ライティングソフトで書き込まれた順序で再生されるため、意図した 順序で再生されない場合があります。
CDの再生時間は表示 されているが音が出な い。	ミックスモードのディスクの場合は、音楽データのトラックを選んで 再生してください。

万一のとき

# ●iPod®

症状	原因	
iPod <sup>®</sup> が認識されない。 ※「No iPod」又は「Check Device」と画面に表示され る場合があります。	コネクタケーブルが正しく接 続されていないか、iPod <sup>®</sup> が正 しく動作していない。	コネクタケーブルを接続し直してください。 それでもiPod <sup>®</sup> が認識されない 場合は、iPod <sup>®</sup> をリセットして ください。
	使用しているiPod <sup>®</sup> が、オー ディオに対応していない	iPod <sup>®</sup> 及び対応機種を確認して ください。
	iPod®ファームウェアが最新 でない。	$iPod^{®}$ を最新のファームウェア にバージョンアップしてくだ さい。
	USB延長ケーブルの接続状態が悪い。	USB延長ケーブルを使用しないでください。
	USB接続の際、すばやく抜き 差しをした。	ゆっくり抜き差しをしてくだ さい。
iPod <sup>®</sup> を操作できない。	iPod <sup>®</sup> にヘッドフォンなどが 接続されたまま、オーディオ に接続した。	iPod <sup>®</sup> をオーディオから取り外し、iPod <sup>®</sup> からすべての機器を取り外してから接続し直してください。
	iPod <sup>®</sup> が正しく動作していない。	iPod®の接続を外し、iPod®を リセットしてから再度接続し てください。
	特定のアルバムアートが存在 するアルバム/曲を再生し た。	iPod®の接続を外してiPod®を リセットし、合わせて対象のア ルバムアートを使用しないで ください。
レスポンスが悪くなった。	1つのカテゴリ内の曲数が多 い。	1つのカテゴリ内の曲数が多く なると、レスポンスが悪くなる ことがあります。 特に、曲数が多くシャッフルを オンにしていると、iPod®の動 作自体の反応が悪くなること があります。
iPod®の曲を再生できない。	コネクタが正しく接続されて いない。	"カチッ"と音がするまでしっ かり接続してください。
音が歪む。	iPod <sup>®</sup> のEQ機能(イコライ ザー機能)がオンになってい る。	オフにしてください。

目次

走行するとき

付

さくいん

症状	原因	処置方法
充電完了までに時間がかか る。	1	充電を目的とする場合は、 iPod®の再生を停止することを おすすめします。
iPod <sup>®</sup> の充電ができない	オーディオの電源が入ってい ない。	オーディオの電源を入れてく ださい。
オーディオに接続すると、iPod <sup>®</sup> の操作ができなくなる。	-	オーディオに接続中は、iPod® の操作はオーディオで行って ください。
音飛びする。	周辺環境 (ノイズなど) や走行中の振動などにより、音が飛ぶことがあります。	iPod <sup>®</sup> を安定した場所に置き直して、USBコネクタとの接続を確認してください。
	USB延長ケーブルの接続状態が悪い。	USB延長ケーブルを使用しないでください。

# ●iPod®の制約事項について

症状	処置方法
iPod nano 3GでChapter分割されている Podcastを再生すると、プレイタイムの表示が ずれる場合がある。	
iPod nano 3GおよびiPod Classicでジャケット写真を再生すると、フリーズまたはリセットされる場合がある。	この機能には対応していません。
iPod touchでPodcastを再生すると、Release dateが00/00/00と表示される。	

# ●USBメモリ接続

症状	原因	処置方法
USBメモリを認識しない。	USB 延長ケーブルを使用して いる。	USB延長ケーブルを使用しな いでください。
	HUBを使用している。	HUBを使用しないでください。
	使用しているUSBメモリが、 オーディオに対応していな い。	USBメモリの仕様を確認して ください。
	USBメモリを接続する際、すばやく抜き差しをした。	ゆっくり抜き差しをしてくだ さい。

# バックビューモニター★

♪ナビゲーションシステム付車は、ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

# バックビューモニターについて

イグニッションノブがONのとき、セレクトレバーを配に入れると作動します。 車の後方の状況を確認して後退させることができます。



# 警告

・バックビューモニターは、後退操作を補助するシステムです。後退するときは、直 接目で後方及び周囲の安全を確認しながら運転してください。



# 注意

・バックビューモニターの映像はレンズの特性により、画面に映る人や障害物の感覚 が実際の位置や距離と異なります。




# 知識

### 画質の調整


・カメラ画面表示中にオーディオの SETTING スイッチを押すと、明るさ (BRIGHTNESS)と明暗(CONTRAST) 調整モードになります。

・スイッチを回して調整します。

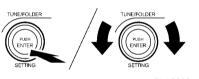

ZAA0269

### 表示線の見かた

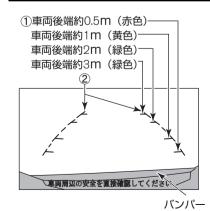

- ①距離目安ライン 車両後方の距離の目安を示します。
- ②車幅目安ライン 後退したときの車幅の目安を示しま す。


ZAA0277

★:車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

#### 使いかた

画面に表示される目安ラインを利用して駐車する例を説明します。


①セレクトレバーを**は**にして、駐車スペースに入るようにゆっくりと後退します。

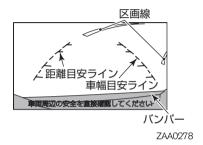




ZAA0436

②車の後部が駐車スペースの中に入ったら、車幅目安ラインと駐車スペースの左右の区画線が平行になるようにハンドルを操作します。

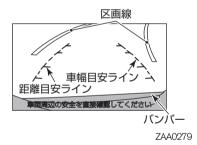

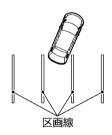

ZAA0437

③車幅目安ラインと駐車スペースの区画線が平行になったらハンドルをまっすぐ (直進状態)にして、ゆっくりと後退します。

# 知識

- ・ 画面では車幅目安ラインと駐車スペースの区画線が平行に見えても、実際には平行 ではない場合があります。
- ・前記と逆方向の駐車スペースに駐車するときは、ハンドルの操作も左右逆になります。
- ・バックビューモニター使用時でもオーディオの一部の機能は操作することができます。


# バックビューモニターの注意点

# 注意


- ・絶対に画面の映像だけを見ながら 後退しないでください。映像と実際の状況は異なることがあるため、車をぶつけたり、思わぬ事故を起こすおそれがあります。後退するときは、後方や周囲の安全を目視やミラーなどで直接確認してください。
- ・バックビューモニターの映像は、 ルームミラーやドアミラーで見る のと同様に左右反転させた鏡像です。
- ・画面に表示される距離目安ライン、車幅目安ラインはあくまでも目安です。また、車両の乗車人数や燃料の容量、車両姿勢などによって距離目安ライン、車幅目安ラインの位置がずれます。実際のまわりの状況を直接目で確認してご使用ください。

# ●映し出す範囲

バンパー後端から車の後方を映し ます。

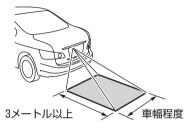

ZAA0438

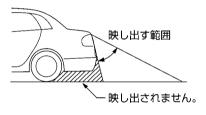


ZAA0439

# アドバイス

・車や路面の状況により、映る範囲 が異なることがあります。

#### ●カメラ

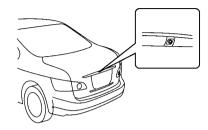

ZAA0440

# 注意

・カメラ部は精密機械のため、強い 衝撃を与えないでください。故障 の原因となったり、破損して火 災、感電の原因となります。

# アドバイス

- ・カメラレンズ部に泥、雨滴、雪な どが付着すると、バックビューモ ニターの映りが悪くなりますの で、ぬれた柔らかい布で汚れをふ き取ったあと、乾いた柔らかい布 でふき取ってください。
- カメラ部には傷をつけないでくだ さい。画面の映像へ影響が出るこ とがあります。

♥カメラレンズのお手入れ…205 ページをお読みください。


# ●映像と実際の路面との誤差に ついて

次のような場合には、画面の映像と 実際の路面状況 (距離や進路など) に誤差が生じます。


#### 〈急な上り坂が後方にあるとき〉

後方に上り坂がある場合、距離目安 ライン、車幅目安ラインは実際の距 離よりも手前に表示されます。

上り坂に障害物がある場合には、障 害物が実際よりも遠くにあるよう に見えます。

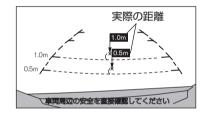

ZAA0369

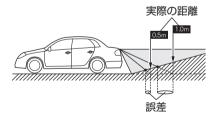


ZAA0441

さくいん


#### 〈急な下り坂が後方にあるとき〉

後方に下り坂がある場合、距離目安 ライン、車幅目安ラインは実際の距 離よりも後ろに表示されます。

・下り坂に障害物がある場合には、障害物が実際よりも近くにあるように感じます。

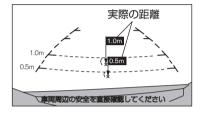

ZAA0370

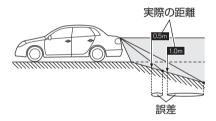


ZAA0442

# 立体物が近くにあるとき


距離目安ライン、車幅目安ラインは 平面物(道路など)を対象にしてい ます。そのため、張り出し部分のあ る立体物が近くにある場合には実 際の距離と異なって表示される場 合があります。

#### 例

・Cの位置はBの位置よりも遠くにあるように見えますが、実際はAの位置と同じ距離です。Aの距離まで下がるとぶつかることがあります。

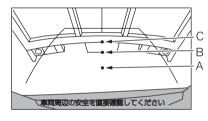

ZAA0371

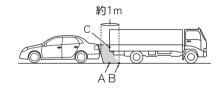


ZAA0443

### 故障かな…と考える前に

故障かな?	確認すること	対処方法
	カメラレンズの前面ガラスが 汚れていませんか?	カメラレンズを清掃してくだ さい。
	カメラレンズに雨、雪などの 水滴が付着していませんか?	<b>夕</b> 205ページをお読みくださ い。
映像の映りが悪い	太陽光や他車のヘッドランプの光が直接カメラレンズ面に当たっているためで故障ではありません。当たっている光がなくなれば元に戻ります。	
	温度の急な変化によってカメラレンズ部が結露したためで故障ではありません。しばらく走行すると元に戻ります。	
	暗い所や夜間時には映りが悪くなることがありますが故障では ありません。	
映像にちらつきが出る	蛍光灯などの照明の下にいるためで故障ではありません。	
実際の色味と異なる	カメラの特性のためで故障ではありません。	
映像が映らない	セレクトレバーが <b>配</b> になって いますか?	セレクトレバーを <b>配</b> にしてく ださい。
映像が正しい方向を向いていない	バックドアが開いていません か?	バックドアを閉めてください。
映像が見づらい	カメラに強い光や反射光が入ったためで故障ではありません。	
映像にスミヤ(※)が入る	バンパーなどから強い反射光が入ったためで故障ではありませ ん。	

※スミヤ:方向指示器の強い光が上下 方向に光の帯のように出たもの。

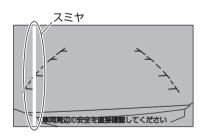

ZAA0372


万一のとき

さくいん

## 室内装備品の使いかた

#### サンバイザー

- ・前方からの日差しを防ぐときは、下 に下げて使います。
- ・横からの日差しを防ぐときは、下に 下げ、左(助手席は右)のフックか ら外し、横にして使います。

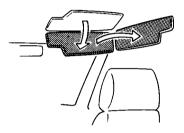

TCA0128Z



#### 時 計

\*オーディオレス車には付きません。 **②**ナビゲーションシステム付車は、別 冊の取扱説明書をお読みください。

イグニッションノブがAcc又はONのとき、オーディオの表示部に表示します。

## 知識

・バッテリーを外したときは、時刻の記憶が消去されます。バッテリーを接続後、正しい時刻に調整してください。

#### 〈CD一体AM/FM電子チューナーラ ジオ★〉



ZAA0435

#### ●時刻を合わせるとき

- ①メニュースイッチを押して「CLOCK」と表示させます。約2 秒間表示後、「CLK ON」又は「CLK OFF」と表示されます。
- ②「CLK OFF」が表示された場合は、SEEKスイッチ又はTUNEスイッチで「CLK ON」を選択します。 (どちら側でも切り替えられます。)
- ③「CLK ON」表示中に、メニュース イッチを押すと "時" が点滅します。
  - ・SEEKスイッチ又はTUNEスイッチで調整します。
- ④再度メニュースイッチを押すと、"分"が点滅します。
- ・SEEKスイッチ又はTUNEスイッ チで調整し、メニュースイッチを押 して決定します。

#### ●時報に合わせるとき

①「CLK ON」表示中にメニュース イッチを押して、時計調整モードに します。

(時刻が点滅します。)

②メニュースイッチを押しながら、時 報に合わせてSEEKスイッチ又は TUNEスイッチを押します。

(どちら側でも合わせられます。)

例:12時01分~12時29分の間に スイッチを押すと、12時00分 になります。

> 12時30分~12時59分の間に スイッチを押すと、1時00分に なります。

#### ●表示の切り替え

時計表示の表示/非表示を任意に 切り替えることができます。

- ①メニュースイッチを押して、「CLOCK」と表示させます。約2秒間表示後、「CLK ON」又は「CLK OFF」と表示されます。
- ②SEEKスイッチ又はTUNEスイッ チで「CLK ON」又は「CLK OFF」 を選択します。

(どちら側でも切り替えられます。) 「CLK ON」 …表示 「CLK OFF」…非表示



・オーディオ作動中は、メニュース イッチを5回押すと時計調整モード になります。


録

〈ディスプレイ付CD一体AM/FMラ ジオ<sup>\*</sup>〉

- ●時計の表示/非表示を切り替 えるとき
- ① SETTING スイッチを 7 回押し、 時計設定画面にします。 (「Setting Clock」、「On-screen Clock」と表示)
- ② TUNE/FOLDER スイッチを回して「ON」又は「OFF」を選択します。


「ON」…表示 「OFF」…非表示 ●時刻を合わせるとき

① SETTING スイッチを 8 回押し、時計調整画面にします。 (「Setting Clock」、「Clock Adjust」 と表示)

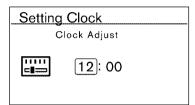

ZAA0271

② (TUNE/FOLDER) スイッチを左右に回して"時"を調整し、スイッチを押して決定します。

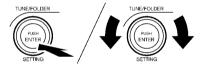

ZAA0269

③ TUNE/FOLDER スイッチを左右に回して "分" を調整し、スイッチを押して決定します。



#### 知識

・時計調整をする前に時計表示「ON」を選択していないと、時計調整をしても表示されません。

### ルームランプ

イグニッションノブの位置に関係なく、次のように点灯・消灯します。

スイッチ 位 置	点灯・消灯のしかた
ON	常時点灯
OFF	消灯
DOOR	ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。 (イグニッションノブにメカニカルキーが差し込まれていないとき、及びイグニッションノブがLOCKにあるとき、最後に開いているドアを閉めてから約15秒間点灯後、消灯します。)



## アドバイス

・エンジン停止時に長時間点灯させ ないでください。バッテリーがあ がりエンジンの始動ができなくな ります。

#### バッテリーセーバー

・スイッチが DOOR 位置のとき、ドアを開けたまま約 30 分以上放置した場合には、バッテリーあがりを防止するためランプが消灯します。

#### キー連動室内照明システム

ドアの施錠、解錠に連動して、ルームランプが点灯・消灯します。

・ルームランプスイッチが DOOR 位置にあり、イグニッションノブが LOCKのときに作動します。 また、メカニカルキーが抜かれているときに作動します。

#### 乗車時

- 運転席ドアを解錠すると、ルームランプが約15秒間点灯後、消灯します。
- ・ルームランプ点灯中に、イグニッションノブをONにするか、運転席ドアを施錠すると消灯します。

#### 隆重時

- ・イグニッションノブにメカニカル キーを差し込んでいないとき、イグ ニッションノブを LOCK に戻すと ルームランプが約 15 秒間点灯後、 消灯します。
- ・メカニカルキーをイグニッション ノブから抜きとると、ルームランプ が約15秒間点灯後、消灯します。
- ・ルームランプ点灯中に運転席ドア を施錠すると消灯します。

#### マップランプ

イグニッションノブの位置に関係なく使えます。

- ・点灯させたいランプを押すと点灯 します。
- ・点灯させたランプをもう一度押す と消灯します。



ESF0432Z


## **アドバイス**

・エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。

### オーバーヘッドコンソール

マップランプの前側にあります。 サングラスなどを入れることがで きます。

- ふたの後ろ側を押すと開きます。
- ・閉めるときは、ロックするまで押し ます。

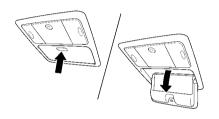


ESF0433Z



- ・開閉は停車中に行い、開けたまま 走行しないでください。また、サ ングラス以外の重量のある物を入 れないでください。落下して思わ ぬケガにつながるおそれがありま す。
- ・炎天下での駐車は車内が大変高温 になるので、サングラス、メガネ などの樹脂製の小物やガスライ ターなどを入れたままにしないで ください。変形したり爆発するお それがあります。

#### インストアッパーボックス

- \*ナビゲーションシステム付車には 付きません。
- ふたの下側を押すと開きます。
- ・閉めるときはロックするまでふた を押し戻します。

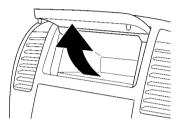

ZAA0444




#### 注意

・ふたを開けたまま走行しないでください。収納した物が飛び出したりして、思わぬケガをしたり、事故につながるおそれがあります。

#### グローブボックス

- ノブを手前に引いて開けます。
- ・閉めるときは、前方へ押してロック させます。

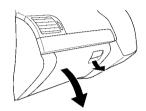

ESF0492Z



#### 注意

- ・グローブボックスを開けたまま走 行しないでください。収納した物 が飛び出したり、ブレーキをかけ たとき、ふたに当たるなどして、 思わぬケガをするおそれがありま す。
- ・ふたを開けるときは、ゆっくり開けてください。ふたを全開にしたとき、身体に当たるおそれがあります。

灰 皿

- ・ふたの下側を押すと開きます。
- ・閉めるときは、ロックするまでふたを押します。
- ・取り外すときは、灰皿内側のケース を持って引き出します。
- 取り付けるときは、そのまま押し込みます。



ESF0489Z



・灰皿を使ったあとはマッチやタバコの火が消えていることを確認し、ふたを必ず閉めてください。また、紙くずなど燃えやすい物は入れないでください。出火するおそれがあります。

#### シガーライター

イグニッションノブがAcc又はON のとき使えます。

- ふたの下側を押して開けます。
- ・シガーライターを押し込み、手を離して約10秒待ちます。
- ・自動的に元の位置に戻ったら引き 抜いて使います。





・シガーライターは信号待ちなどの 停車中に使ってください。走行中 に使うと前方不注意となり、思わ ぬ事故につながるおそれがありま す。

### 注意

- ・シガーライターの金属部分に触れ ないでください。やけどをするお それがあります。
- ・シガーライターを押し込んだまま 押さえないでください。過熱して 焼損するおそれがあります。
- ・他車のシガーライターを差し込まないでください。また、シガーライターの差し込み口からは、日産純正品以外の電気製品の電源を取り出さないでください。焼損や火災など、思わぬ事故につながるおそれがあります。

## アドバイス

・30秒たっても自動的に戻らないときは、元の位置まで引き戻し、日産販売会社で点検を受けてください。

#### カップホルダー


## 注意

- 飲物をこぼさないように急発進、 急ブレーキに注意してください。 熱い飲物がこぼれると、やけどを するおそれがあります。
- ・飲物の容器によっては確実に固定 されないことがあるため、こぼさ ないように注意してください。

#### ●前席用カップホルダー

前席アームレストの前側にありま す。

- ボタンを押すとトレイが開きカッ プホルダーになります。
- 元に戻すときはトレイを上げ、ロッ クするまで押します。

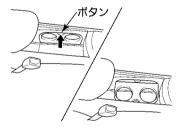

ESE04937



・運転中は、信号待ちなどの停車中 に使ってください。走行中に飲物 を出し入れすると前方不注意とな り、思わぬ事故につながるおそれ があります。


## 注意

- ・セレクトレバーの操作を妨げるよ うな高さのある物を収納しないで ください。
- ・トレイを開いた状態で物を収納し ないでください。トレイが破損す るおそれがあります。

## ●後席用カップホルダー

後席アームレスト部にあります。

- ふたを開けて使います。
- 使わないときは、ふたを閉めておき ます。

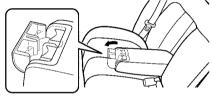

ESF0494Z

♥アームレストの使いかた…58ペー ジをお読みください。

さくいん

#### スーパーマルチコンソール


上部と下部に収納スペースがあり ます。

また、上部ボックスを全開にする と、トレイやフックとして使えま す。

#### ● L部ボックス

小物などを収納することができま ਰ੍ਹੇ

- 開けるときは、ふたの前側にある ロックボタンを押しながら引き上 げます。
- 閉めるときは、ふたをロックするま で押しつけます。

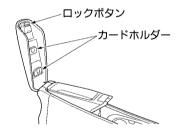

ESF0497Z



#### 注意

ふたを開けたまま走行しないでく ださい。急ブレーキをかけたと き、収納した物が飛び出して破損 したり、ふたが急に閉まり思わぬ ケガをするおそれがあります。




ふたの裏側にはカードホルダーが あります。

#### 下部ボックス

上部ボックスを上に開いて物を収 納することができます。

全開にすると、上部ボックスの裏側 をトレイやフックとして使えます。

- 開けるときは上部ボックスの先端 を持って引き上げます。
- トレイやフックとして使うときは、 後席シートに当たるまで全開にし ます。

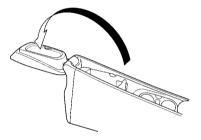

ESF0495Z



#### 注意

トレイに飲み物を置かないでくだ さい。固定できないため、飲み物 がこぼれるおそれがあります。


## <u>₹</u> <u>アドバ</u>イス

・フックに2.5kg以上の物を掛けない でください。破損するおそれがあ ります。

■収納スペースの広げかた

上部ボックスを全開にしていると きに、収納スペースを広げることが できます。

- ①カップホルダーのトレイを格納し ます。
  - **₽**カップホルダー···189ページをお 読みください。
- ②仕切り板を引き抜き、イラストのよ うに後方に差し替えます。

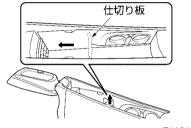

ZAA0445



セレクトレバーの操作を妨げるよ うな高さのある物を収納しないで ください。

### アシストグリップ

助手席及び後席左右に付いていま す。

引き出して使います。



ESF0434Z



コートハンガーには3kg以上の物を 掛けないでください。



後席右側にはコートハンガーがあ ります。

付 録

さくいん


#### フロアカーペット★

この車 (年式) 専用のフロアカーペットが設定されています。 床の上にしっかり と固定して正しく使用してください。

#### ●固定のしかた

床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。

- ①フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。
- ②フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。

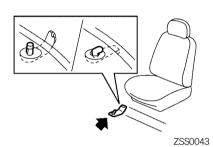

※車種により、固定クリップ・ピンの 形状や、各シートごとに設定されて いる数量は異なります。詳しい固定 方法は、日産販売会社にお問い合わ せください。




#### 警告

・この車(年式)専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

#### 運転席にフロアカーペットを敷くときは

- ・日産純正品であっても、他車種及び異なる年 式のフロアカーペットは使用しない。
- ・フロアカーペットでペダルを覆わない。
- ・フロアカーペットを重ねて敷かない。
- ・フロアカーペットがずれないように固定クリップで確実に固定する。
- ・運転席専用のフロアカーペットを使用する。
- ・フロアカーペットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない。

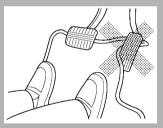

ESD0143Z

#### 運転する前に

- ・フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確認する。
- ・エンジン停止時及びセレクトレバーが□のときに各ペダルをいっぱいに踏み込み、 フロアカーペットと干渉しないで運転に支障がないことを確認する。

付

-		
-		
	さ	
	7	
	, ì	
	ų١	
	h	

●快適ドライブのために	194
雨の日の快適ドライブ	194
夏の快適ドライブ	195
寒冷時の取り扱い	
タイヤチェーンの装着	202
車内休憩時の注意	
●お手入れのしかた	204
外装のお手入れ	204
内装のお手入れ	207
その他のお手入れ	208
●環境保護のために	211
●点検・整備、保証について	212
点検・整備について	212
保証について	

車との上手なつきあいかた

## 快適ドライブのために

#### 雨の日の快適ドライブ

#### ●窓ガラスがくもるとき

#### <u>フロント、サイドウインドーガラス</u>

エアコンで除湿します。

エアコンの吹き出し口を(分)にして、吸い込み口は外気導入にします。

冬でもエアコン(冷房・除湿機能)を 活用してください。




TCA0545Z

## 知識

・早くくもりを取りたいときは、吹き出し温度を高くし、吹き出し風 量を多くします。

#### リヤウインドーガラス

リヤウインドーデフォッガーを作動させ、くもりを取ってください。 のリヤウインドーデフォッガース イッチ…113ページをお読みくだ さい。

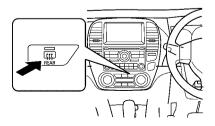

ZIC0269

#### ●ガラスが油膜でギラギラする とき

ガラスクリーナーを使って、ガラス の表面やワイパーのゴムを清掃し てください。



## アドバイス

・油膜があると、雨の夜などは対向 車の光が乱反射して見えにくくな ることがあります。

#### ●ワイパーのふき残しがあると き

- ・ワイパーブレードのゴムが摩耗していたり、異物がかみ込んでいると線が残ります。ワイパーブレードを清掃し、異物を取り除いてください。
- ・ゴムが摩耗しているときは、早めに ゴムを交換してください。



TCA0132Z

録

#### 夏の快適ドライブ

●オーバーヒートを防ぐために 日常点検で冷却水の量を点検して ください。

高水温警告灯が点灯したら、安全な場所に停車して冷やしてください。 「カーバーヒートしたときは…222 ページをお読みください。




TCA0133Z

## アドバイス

・地面に水漏れの跡があるときや、 冷却水が早くなくなるときは、日 産販売会社で点検を受けてください。

#### ●炎天下で駐車するとき

シートやハンドルに白い布やサンシェードなどを掛けたり、ボディにカバーなどを掛けて温度の上昇を防いでください。熱に弱い製品は車内に置かないでください。

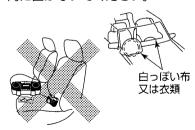

ZSD0011

#### 警告

・お子さまや介護が必要な方だけを 車内に残さないでください。炎天 下では車内が高温になり、生命に かかわるおそれがあり危険です。

## <u>注意</u>

・炎天下では、樹脂部品や金属部品が高温になっていることがあり、触れるとやけどをするおそれがあります。特に小さいお子さまを乗せるときは注意してください。また、車内が高温になるので、CD、カメラ、サングラスなど樹脂製の小物、ガスライターや炭酸系の飲物などを置いたままにしないでください。変形したり爆発するおそれがあります。特にインストルメントパネルの上など、直射日光の当たる場所は大変高温になるので注意してください。

#### ●海に出かけたあとは


- ・車体に付着した塩分を早めに落と してください。
- ・洗車するときは、下回りも念入りに 洗ってください。

## アドバイス

・塩分を付着させたまま放置してお くと、サビの原因となります。

#### 寒冷時の取り扱い

#### 車の冬じたく

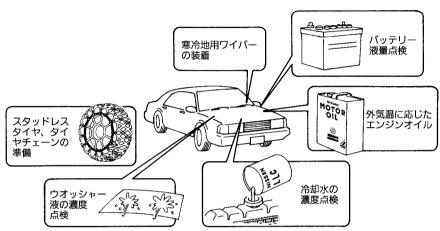

TSB0400Z

#### ●エンジンオイルの準備

外気温に応じたエンジンオイルを 使ってください。

## アドバイス

- ・エンジンオイルの交換は日産販売 会社にご相談ください。
- ●バッテリー液の点検、補給 バッテリー液の点検、補給のしかた は、メンテナンスノート「簡単な整 備のしかた」をお読みください。

#### ●冷却水の濃度点検

冷却水の凍結を防ぐため、エンジン クーラントの濃度を点検してくだ さい。

エンジンクーラントの濃度	凍結温度
30%	約-15℃
50%	約-35℃

冷却水を補充・交換するときは、日産純正スーパーロングライフクーラント (50%希釈品) をお使いください。

## アドバイス

- ・寒冷地仕様車は工場出荷時に50%にしてあります。
- ・冷却水の点検・補充・交換は日産 販売会社にご相談ください。

万

さくいん

#### ■スタッドレスタイヤ、タイヤ チェーンの準備

- スタッドレスタイヤに交換すると きは、4輪とも必ず指定サイズで同 一の銘柄、パターン(溝模様)のタ イヤに交換してください。
- タイヤチェーンはお客さまのタイ ヤサイズに合った日産純正品をお すすめします。
  - とき…910ページをお読みくださ
  - ♥タイヤチェーンの装着…202ペー ジをお読みください。

#### ●ウオッシャー液の濃度点検

ウオッシャー液の凍結を防ぐため、 ウオッシャー液容器に記載してあ る凍結温度を参考に、外気温に応じ た希釈割合(濃度)にしてください。 日産純正ウインドーウオッシャー 液をおすすめします。

♥ウオッシャー液の補給…208ペー ジをお読みください。

# 注意

・外気温に応じた希釈割合に合わせ てください。不適合の場合、ウイ ンドーガラスに噴射した液が凍結 し、視界不良となるおそれがあり ます。

#### ●寒冷地用ワイパーブレードの 装着

寒冷地用ワイパーブレードは、ワイ パーブレードの金属部分をゴムで 包み、雪の付着を少なくするもので す。装着するときは、車のサイズに 合った日産純正品をおすすめしま ਰ੍ਹੇ

詳しくは、日産販売会社にご相談く ださい。

## 注意

- ・高速走行時は通常のワイパーブ レードよりふき取りにくくなりま す。速度を落として走行してくだ さい。
  - ・凍結などでブレードがガラスに張 り付いているときは、作動させな いでください。ワイパーが損傷し たり、モーターが故障するおそれ があります。

## <u>アドバ</u>イス

・降雪期以外は通常ブレードに戻し てください。

**□**ワイパーブレードの交換…メンテ ナンスノート「簡単な整備のしか た」をお読みください。

#### 出発前の準備

●窓ガラスの雪や霜を落とす プラスチックの板などを使って、ガ ラスを傷つけないように落として ください。



TCA0135Z



#### 警告


・ルーフに積もった雪は落としてく ださい。窓ガラスに雪が滑り落ち ると視界の妨げとなり、思わぬ事 故につながるおそれがあります。

## <u>/ アド</u>バイス

・ウインドーガラスにワイパーブ レードが凍結しているときは作動 させないでください。ワイパーが 破損したり、モーターが故障する ことがあります。

#### ●足回りの着氷を落とす

足回り(ブレーキホース、フェンダー裏側など)に付着した氷塊を取り除いてください。

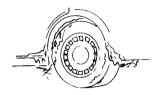

TSA2194Z

## <u>₹</u> アドバイス

- ・ 氷塊などを取り除くときは、部品を破損しないように注意してください。
- ●靴の雪を落とす

乗車時、靴に付いた雪はよく落としてください。




TSA2195Z

## **アドバイス**

・雪が付いていると、ペダル類の操作時に滑ったり、窓ガラスのくもりの原因になります。

#### ●車が凍結したら

凍った部分にお湯をかけて氷を溶 かしてください。溶けたらすぐにふ き取ってください。

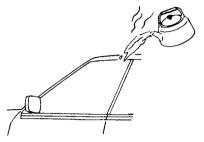

TSA1222Z

### アドバイス

- ・ドアなどの開閉部分を無理に開け ないでください。ゴムがはがれた り損傷するおそれがあります。
- ・ワイパー、電動ミラー、パワーウ インドーなどを無理に動かさない でください。装置が損傷するおそ れがあります。
- ・ドアのキー穴部には、お湯をかけ ないでください。凍結するおそれ があります。

#### 雪道を走行するとき

#### ■滑りやすい路面の走りかた

- ・滑りやすい路面での急発進、急加 疎、急ブレーキ、急ハンドルなど無 理な運転は危険ですのでしないで ください。雪道や凍結路では速度を 落とし、車間距離をとり、ゆとりあ る運転をしてください。
- ・雪道、凍結路では早めに冬用タイ ヤ、タイヤチェーンなどを装着して 走行してください。
- ●タイヤチェーンの装着…909ペー ジをお読みください。
- ・雪道を走行するときは、e・4WD車 を4WD側に切り替えます。
  - **№**2WD **→**4WD 切替えスイッチ… 134ページをお読みください。



TCA0138Z




・無理な運転をすると横滑りなどを 起こし、方向性を失い、思わぬ事 故につながるおそれがあります。

♥ABS…137ページをお読みくださ い。

#### ●走行中の雪の付着に注意

- ・ブレーキに付着した雪が凍結し、ブレーキの効きが悪くなることがあります。ときどきブレーキの効き具合を確認してください。
  - 効きが悪いときは、低速走行でブレーキを軽く踏み、ブレーキの湿り 気を乾かしてください。
- ・フェンダーの裏側に付いた雪が積 もり、ハンドルの切れが悪くなるこ とがあります。ときどき確認して雪 を取り除いてください。

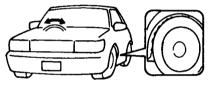

TCA0139Z

## **アドバイス**

・ブレーキを踏んでブレーキの湿り 気を乾かすときは、前後の車との 距離を十分にとってください。

#### 寒冷時の駐車

#### ●長時間駐車するとき

- ・セレクトレバーを**回**に入れ、パーキングブレーキをかけずに輪止めをしてください。
- ・フロントグリルを風が吹いてくる 方向に向けて駐車しないでくださ い。
- 軒下や樹木の下には駐車しないでください。
- ワイパーアームを起こしておくと、 ブレードと窓ガラスの凍結を防止 することができます。



TSB0242Z

### **アドバイス**

- ・パーキングブレーキをかけると、 ブレーキが凍結して解除できなく なるおそれがあります。
- ・風上に向けて駐車すると、エンジンルームに雪が入ったりエンジンが冷えて始動しにくくなります。
- ・軒下や樹木の下に駐車すると、落雪 で車が損傷するおそれがあります。
- ・雪が降りそうなときや降雪時には ワイパーアームを起こしておいて ください。ワイパーに雪が積も り、破損するおそれがあります。

万一のとき

#### 雪道を走行したあとは

- ・凍結防止剤をまいた道路を走行し たあとは、早めに洗車してくださ い。
- ・洗車するときは、下回りも念入りに 洗ってください。



TCA0140Z



・寒冷時に洗車をするときはブレー キに直接水がかからないように注 意してください。ブレーキ装置に 水が入ると凍結し、走行できなく なるおそれがあります。




・放置しておくとサビの原因となります。

#### タイヤチェーンの装着

- ・タイヤチェーンは必ず前2輪に装着 してください。e・4WD車も前2輪 に装着してください。
- お客さまのタイヤサイズに合った タイヤチェーンでも使用できない 場合があります。

タイヤチェーンはお客さまの車に 適合した日産純正品をおすすめし ます。適合するタイヤチェーンにつ いては日産販売会社にご相談くだ さい。

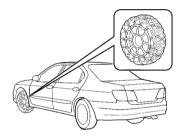

ESF0503Z

#### ■タイヤチェーン装着の前に

- ・安全に作業できる平坦な場所に停 車してください。
- ・パーキングブレーキをかけエンジ ンを止めます。さらに、非常点滅表 示灯を点滅させ、必要に応じて停止 表示板(又は停止表示灯)を置きます。

注意

・タイヤチェーンは、タイヤチェー ンに付属の取扱説明書に従って正 しく装着してください。 不適正に装着したり、タイヤサイズ に合わないものなどを使用すると、 ブレーキ配管やフェンダーなどを 破損するおそれがあります。

あ

## アドバイス

- ・応急用タイヤにはタイヤチェーン を装着できません。前輪がパンク した場合は、応急用タイヤを後輪 に取り付け、外した後輪を前輪に 取り付けてから、チェーンを装着 してください。
- ・タイヤチェーンを装着すると、ホイールカバーやアルミホイールに 傷をつけるおそれがあります。ホイールカバーは外してください。
- ・タイヤチェーンを装着したときは タイヤチェーンに付属の取扱説明 書で指示された速度で走行してく ださい。安全が損われたりタイヤ チェーンが切れやすくなります。
- ・雪のない舗装路ではチェーンを装着したまま走行しないでください。路面を損傷したり、チェーンの摩耗を早め、寿命が短くなります。また、e・4WD車は機構に無理がかかり故障の原因となります。
- ・タイヤチェーンを装着していると きは、突起しているところや穴の 上を走行したり、急ハンドルやタ イヤがロックするようなブレーキ 操作をしないでください。

## 知識

- ・4 輪に冬用タイヤ(スノータイヤ、スタッドレスタイヤ)を装着すると、雪道で発進、走行、停止がしやすくなります。
- ・停止表示板(停止表示灯)は車載 されておりませんので、必要に応 じて準備してください。

#### ●タイヤチェーンの装着のしか た

・タイヤチェーンは付属の取扱説明 書に従って正しく装着してください。

### 車内休憩時の注意

#### ●仮眠するとき

- ・次のような場所に駐・停車してくだ さい。
  - \*駐車可能な安全な場所
  - \*車の周囲に壁などがない場所
  - \*車の近くに燃えやすい物がない場所
  - \*他車の排気口が近くにない場所
- ・エンジンは必ず止めてください。
- エアコンは外気導入にしてください。
- ・助手席又は後席に乗ってください。

- ・壁などに囲まれた場所で長時間エンジンをかけたままにすると、排気ガスによる一酸化炭素中毒になる危険があります。
- ・エンジンをかけたまま仮眠すると無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、車の発進やエンジン過熱による火災など、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・エンジンをかけたままエアコンを 内気循環にして長時間使用する と、排気管に腐食や損傷による穴 や亀裂があった場合、排気ガスが 車内に侵入して一酸化炭素中毒に なるおそれがあり危険です。


## お手入れのしかた

#### 外装のお手入れ

#### ●塗装面を美しく保つために

#### 駐車、保管場所に注意

- ・駐車、保管するときは、風通しの良 い車庫や屋根のある場所をおすす めします。
- ・樹木の下は、虫や鳥のふん、樹液な どが付着しますので避けてくださ い。

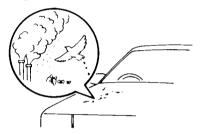

TSA2199Z

#### 洗車・ワックスがけの実施

・塗装面に付着した汚れをそのまま にすると、変色やサビの原因となり ます。洗車やワックスがけはこまめ に行ってください。

#### 汚れに適した処理を

ほこり、汚れなどが付着したときは、柔らかい布や毛ばたきなどで軽くふき取ってください。



TCA0141Z

・ばい煙、虫や鳥のふん、樹液、鉄粉、 虫の死がいなどが付着したときは、 セーム皮や柔らかいスポンジなど を使い、洗車してください。



TCA0142Z

- ・コールタール、落ちにくい汚れ、水 あかなどが付着したときは、日産純 正ケミカル用品などで取り除いて ください。
- ・海岸地区、凍結防止剤を散布した道 路を走行したときは、早めに下回り を含め洗車してください。

## アドバイス

- ・日産純正ケミカル用品などは用途 により使い分けが必要です。用途 にあったものをお使いください。
- ・外装のお手入れをするときは、ガソリンなどは使わないでください。塗装面が変色するおそれがあります。

#### ●洗車のしかた

#### 水洗いするとき

- ①水をかけながら下回りの汚れを洗い流します。
- ②水をかけながら塗装面の高い位置 から低い位置の順にセーム皮や柔 らかいスポンジなどで汚れを落と します。
- 汚れがひどいときは、ボディーシャンプーなどを使い、その後十分に水で洗い流します。
- ③はん点が残らないように水をふき 取ります。



TCA0142Z

### アドバイス

- ・洗車するときは、エンジンルーム 内に水をかけないでください。エ ンジンの始動不良やエンジンの不 調、電気部品の故障などの原因に なるおそれがあります。
- ・硬いブラシや、たわしなどは使わ ないでください。塗装面を傷つけ るおそれがあります。
- ・下回りを洗うときはケガをしないように注意してください。
- ・寒冷時に洗車をするときはブレー キに直接水がかからないように注 意してください。ブレーキ装置に 水が入ると凍結し、走行できなく なるおそれがあります。
- ボディーシャンプーを使ったときは、塗装面にボディーシャンプーが残らないように水で十分洗い流してください。

#### 洗車機を使うとき

#### 〈自動洗車機〉

ドアミラーを格納してください。 **ク**ドアミラー…61ページをお読みく ださい。

#### 〈高圧(コイン)洗車機〉

洗車ノズルと車体の距離を十分離 して洗車してください。

## アドバイス

- ・自動洗車機で洗車すると、ブラシの傷がつき、塗装の光沢が失われたり劣化を早めることがあります。
- ・ドアガラスのまわりに高圧ノズル を近づけないでください。車内に 水が漏れるおそれがあります。

### ●カメラレンズのお手入れ\*

中性洗剤を薄めて柔らかい布に含ま せふき取ります。さらに乾いた柔ら かい布でふき取ります。

## アドバイス

・カメラレンズをアルコール、ベンジン、シンナーなどでふかないでください。変色などの原因になります。

#### ●ワックスのかけかた

ワックスがけは 1 か月に 1 回程度、 又は水はじきが悪くなったときに 行ってください。かけかたは普通塗 装車、メタリック及びパール塗装車 とも同じです。

#### ワックスのかけかた

- ①塗装面の汚れを洗車などで取り除きます。
- ②塗装面が冷えているとき(体温以下が目安)にワックスをかけます。 かけかたはワックス容器に記載してある説明に従ってください。

## アドバイス

- 新車時にワックスがけを行っても 問題ありません。
- ・塗装面が熱いときに行うとムラになることがあります。
- ・塗装されていないバンパー、スポイラーなどの樹脂部品には、ワックスを使用しないでください。ムラになることがあります。
- ・コンパウンド(研磨剤)の入った ワックスを使うと、塗装面の光沢 や水をはじく特性が失われること があります。

#### ワックスの選びかた

- ・コンパウンド (研磨剤) の入っていない、塗装に適したワックスを使ってください。
  - 日産純正カーワックスをおすすめ します。
- \*詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

#### ●アルミロードホイールのお手 入れ\*

中性洗剤を含ませたスポンジなど を使い、汚れを洗い落としてください。

## アドバイス

- ・変色やしみの原因になったり、傷 をつけるおそれがあるため、次の ことをお守りください。
  - \*強酸性、強アルカリ性の洗剤は使わないでください。
  - \*洗剤はホイールの表面が冷えているときに使用してください。 (体温以下が目安)
  - \*洗剤を使用したあとは、早めに十分洗い流してください。
  - \*硬いブラシやコンパウンド(研磨 剤)の入った洗剤などは使わない ください。

## and the section of th

#### 知識

- ・お手入れには、日産純正クリー ナーをおすすめします。
  - \*詳しくは、日産販売会社にご相談 ください。

#### ●軽い補修のしかた

塗装面の小さい傷はタッチアップ ペイントを使い、早めに傷部を補修 してください。サビの発生を防ぎ、 塗装面を長持ちさせます。

## 知識

・タッチアップペイントの色は、車の塗装色と少し異なる場合があります。

録

#### 内装のお手入れ

#### カーペットの汚れ取り

電気掃除機でほこりを取り除き、日 産純正ルームクリーナーなどで汚 れを落としてください。

フロアカーペットを取り外したと きは、敷き直すときにフロアカー ペットがずれないように固定ク リップで正しく確実に固定してく ださい。

♥フロアカーペット…199ページを お読みください。



TCA0145Z

## 注意

・ルームクリーナーを使うときは、 ドアや窓を開け、換気してくださ い。

## アドバイス

内装のお手入れをするときは、べ ンジン、シンナーなどの有機溶剤 や酸、アルカリ性の溶液を使わな いでください。変色やしみの原因 となります。

### **)**布、ビニールレザーの汚れ取り

中性洗剤を薄めて柔らかい布に含 ませ、軽くふき取ります。さらに水 に浸した布を固くしぼってふき取 ります。

汚れがひどいときは、日産純正ルー ムクリーナーなどで汚れを落とし てください。



TCA0146Z

## 注意

・ルームクリーナーを使うときは、 ドアや窓を開け、換気してくださ

#### ●リヤウインドーの清掃

- ガラスの内側を清掃するときは、熱 線やアンテナ線を切らないように 水を含ませた柔らかい布で熱線や アンテナ線にそって軽くふいてく ださい。
  - ガラスクリーナー、洗剤などは使わ ないでください。

#### その他のお手入れ


#### ●ウオッシャー液の補給

- ウオッシャー液が不足していると きは、ウオッシャータンクのキャッ プを外し、ウオッシャー液を補給し てください。ウオッシャー液容器に 記載してある凍結温度を参考に、外 気温に応じた希釈割合(濃度)にし て補給します。
- ふたの穴を押さえ、引き抜くと、ス ポイト式にウオッシャー液の残量 が点検できます。

引き抜いたときにウオッシャー液 がチューブ下端にしか入らないと、 ウオッシャータンクはほぼ空の状 態です。

日産純正ウインドーウオッシャー 液をおすすめします。

**Q**ウオッシャータンク容量…239 ページをお読みください。

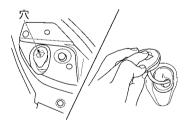

ESF0504Z



#### 注意

ウオッシャー液を補給するとき は、液を高温部にかけないように してください。出火するおそれが あります。

## <u>₹</u> <u>アド</u>バイス

ウオッシャー液のかわりに石けん 水などを入れないでください。 塗装面がしみになるおそれがあり ます。

#### ■タイヤの交換



### 注意


タイヤはゴム製品のため、徐々に 劣化します。安全を確保するた め、5~7年を目安に必ず点検を受 けてください。点検については日 産販売会社へご相談ください。

#### タイヤの位置交換(ローテーション)

左右それぞれで前後タイヤの交換 を行ってください。

タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命を伸ば すために、約5,000km走行ごとに定 期的な位置交換をおすすめします。

**Q**タイヤ交換のしかた…231ページを お読みください。

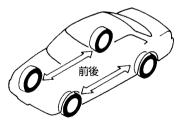

TCA0147Z

注意

タイヤ間に著しい摩耗差があった。 り、空気圧が規定値より著しく異 なると、車の性能が十分発揮でき なくなり、安全性を損ねたり故障 の原因になります。



### <u>で</u>/ アドバイス

- ・タイヤの位置交換と同時に空気圧 も点検してください。
- ・タイヤの位置交換については、日 産販売会社にご相談ください。



#### 知識

車載のジャッキを使って、タイヤの 交換を行うときは、スペアタイヤを 使って1輪ずつ交換してください。

#### タイヤ空気圧の点検

・タイヤの空気圧は、走行前のタイヤ が冷えているときに点検・調整して ください。

タイヤ接地部のたわみが大きいと きは、空気圧が不足しています。す みやかに調整するか、日産販売会社 にご相談ください。偏平タイヤの空 気圧はたわみ状態ではわかりにく いので、タイヤエアゲージを使用し 点検してください。

- ・タイヤ空気圧は自然に少しずつ低 下します。月に一度はタイヤエア ゲージを使用してタイヤ空気圧が 適正であるか点検してください。
- ・タイヤ空気圧は走行に伴い約1割程 度上がることがあります。
- ・タイヤの空気圧は運転席ドア開口 部に表示、及び巻末のサービスデー 夕に記載してあります。



TCB0059Z



・タイヤの空気圧が不足したまま走 行すると、バースト(破裂)する など、思わぬ事故につながるおそ れがあります。

#### タイヤ摩耗の点検

摩耗限界表示(ウェアインジケー ター) が表れたら、タイヤを交換し てください。



位置を示す マーク(△)

TCD0071Z

#### タイヤ・ロードホイールを交換するとき

- ・タイヤを交換するときは、4輪とも 同時期に行い、必ず指定サイズで同 一の銘柄、パターン(溝模様)のタ イヤを取り付けてください。
- ・タイヤのサイズは運転席ドア開口 部のタイヤ空気圧表示を参照して ください。

## <u> 注意</u>

- ・指定サイズ以外のタイヤ・ロード ホイールは絶対に取り付けないで ください。不適合なタイヤ・ロー ドホイールを取り付けると、安全 性が損われ、思わぬ事故につなが るおそれがあります。
- ・特にe・4WD車は径が異なるタイヤを装着すると、車の機構に無理がかかり、重大な故障につながります。

次のようなタイヤの装着はしない でください。

- \*摩耗差の大きいタイヤの装着
- \*前輪又は後輪だけに冬用タイヤを装着
- \*サイズや種類の異なるタイヤを 個々に装着
- ・タイヤの交換をするときは、日産 販売会社にご相談ください。
- ・ロードホイールを交換するときは、 必ず指定サイズで同一種類のロードホイールを取り付けてください。 ロードホイールのサイズは下表を 参照してください。

タイヤサイズ	ロードホイールサイズ		
タイドライス	リムサイズ	P.C.D.	インセット
185/65R15	15×5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> JJ	100	10mm
195/65R15	10/0/1900	100mm (4穴)	40111111
195/60R16	16×6JJ	(4/ (/	42mm


## アドバイス

- ・ロードホイールは、リムサイズやインセットが同じでも、他の車の物は使えない場合があります。お手持ちの物をご使用になるときは、日産販売会社にご相談ください。
- ・アルミロードホイールには荷重制限 がありますので、交換するときは日 産販売会社にご相談ください。
- ・タイヤやロードホイールを交換した ときは、ホイールバランスを確実に とってください。

## 知識

#### P.C.D. とは

・ホイールナットを取り付けるボルト中心の円の直径(d)

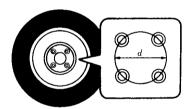

TCA0279Z

#### インセットとは

・ロードホイールの中心線から取付 面までの長さ(ℓ)



TCA0151Z


緑

## 環境保護のために

車をお使いいただく過程では、窒素酸化物や二酸化炭素の排出をはじめ環境に様々な影響を与えます。 次の点にご注意いただき環境保護にご協力ください。

#### ●省エネ運転に心がける

・急発進・急加速は避けてください。 また、経済速度を維持した走行を心がけてください。一般道路なら時速 40km程度、高速道路なら時速80km 程度が経済的な速度です。

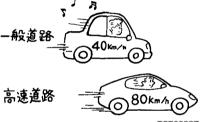

TCE0082Z

- ・人待ちや荷降ろしなどで比較的長い時間停車するときは、エンジンを停止してください。また、暖機運転は低水温表示灯が消灯する程度で十分です。
- ・不必要な荷物を積んだままの走行 はやめてください。ルーフラックな ども使わないときは、車から取り外 してください。



#### ●点検・整備を必ず実施する

点検・整備を適切に実施することで、部品の劣化や摩耗などによる大気汚染や騒音の増加などを防ぐことができます。また、タイヤの空気圧が低いと燃料を余分に消費します。適正な空気圧に調整してください。



TCA0154Z

## ●使用済部品は適切に処理する

使用済みのバッテリーやタイヤなどの部品を廃棄するときは、新しい部品をお買い求めになった販売店に処分を依頼してください。 エンジンオイルなどの廃液やエア

エンジンオイルなどの廃液やエア コンの冷媒(フロンガス)も必ず適 切な処理をしてください。

### ●周囲の環境を考えて走行する

砂浜や高原などでの走行は、動植物の生態環境を破壊するおそれがあります。道路以外の不整地などを走行するときは、大切な自然環境を壊さないように十分注意して走行してください。



## 点検・整備、保証について

メンテナンスノートに、点検・整備 及び保証の内容について記載して あります。ご使用前に必ずお読みく ださい。

#### 点検・整備について

- ・車を最良の状態でお使いいただく ため、点検・整備は必ず実施してく ださい。
  - メンテナンスノートに点検・整備のしかたや時期などを記載しています。
- ・点検・整備は実施することが法律で 義務づけられています。
- ・点検や清掃に使用した工具や布な どを、エンジンルーム内に置き忘れ ないようにしてください。故障や車 両火災につながるおそれがありま す。
- ・点検・整備を実施したときは、必ず その結果をメンテナンスノートに 記入してください。
- ・購入後1か月(又は1,000km走行時)、6か月(又は5,000km走行時) は無料で点検が受けられます。

#### 保証について

・保証書には、車が故障したときの無料修理の条件や範囲を記載しています。一度お読みになり確認しておいてください。



6 万一のとき

	_
ð	
<	
Ļ١	
h,	

<ul><li>●発炎筒の使いかた</li></ul>	214
●道路で故障したときは	215
安全な場所に退避できないとき 一般の道路で故障したとき	
高速道路や自動車専用道路で故障したとき 踏み切りや交差点でエンストしたとき	
踏み切りで出られないとき	
●けん引するときは	217
他車にけん引してもらうとき 後ろ側のフックについて	
●バッテリーがあがったときは	220
●オーバーヒートしたときは	222
●ヒューズを交換するときは	223
●工具・ジャッキ・スペアタイヤについて	225
格納場所 スペアタイヤ ジャッキアップのしかた	226
●パンクしたときは	231
タイヤ交換のしかた	231
<ul><li>事故がおきたときは</li></ul>	235

## 発炎筒の使いかた


故障や事故などで緊急停車したとき、周囲に危険を知らせるために使います。

①助手席足元部のホルダーから発炎 筒を外します。



TCA0157Z

②本体を回しながらケースから引き 抜きます。

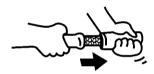

TCA0158Z

③点火部をケースのすり薬でこすっ て点火します。



TCA0159Z

#### 警告

- ・お子さまには触らせないでください。いたずらなどで発火するおそれがあり危険です。
- ・可燃物の近くで使わないでくださ い。引火する危険があります。
- ・点火は必ず車外で行い、点火後は 顔や身体に近づけないでくださ い。やけどをする危険がありま す。
- ・トンネル内では使わないでください。煙で視界が悪くなり、他車の 走行の妨げとなり事故をまねくお それがあります。このときは非常 点滅表示灯を使ってください。

## 2/2/2/2017 (CERTIFIED )

#### 知識

- ・点火後は約5分間燃え続けます。 発炎筒に記載してある使用方法、注 意をあらかじめ確認しておいてく ださい。
- ・発炎筒には有効期限があります。 期限が切れる前に日産販売会社で お買い求めください。

さくいん

道路で故障したときは、必ず安全な場所に車を退避させてください。 ただちに非常点滅表示灯などで、後 続車に危険を知らせてください。


#### 安全な場所に退避できないとき

車が安全な場所に移動できないな ど緊急を要するときは、発炎筒で後 続車に知らせてください。

▶発炎筒の使いかた…214ページを お読みください。

#### -般の道路で故障したとき

- ①車を広場や路肩など安全な場所に 止め、非常点滅表示灯を点滅させて ください。
- ②安全を確保後、救援を頼みます。

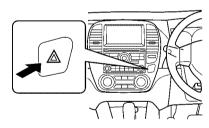

ZPA0289



・動けないときは、付近の人に押してもらい、安全な場所に移動して ください。

#### 高速道路や自動車専用 道路で故障したとき

①車を路肩など安全な場所に止め、非常点滅表示灯を点滅させ、車の後方に停止表示板又は停止表示灯を置いてください。




TCA0160Z

## 知識

道路で故障したときは

- ・停止表示板(停止表示灯)の表示 は法律で義務づけられています。
- ・停止表示板(停止表示灯)は車載 されていませんので、必要に応じ て準備してください。
- ②全員車から降り、ガードレールの外 など安全な場所に、すみやかに避難 してください。

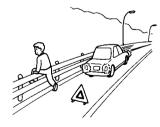

TCA0161Z

③安全を確保後、救援を頼みます。

#### 踏み切りや交差点で エンストしたとき

- ①あわてずエンジンをかけ直してみます。
- ②エンジンがかからないときは、付近の人に救援を求めて、車を押してもらい、安全な場所に移動してください。このときセレクトレバーを**以**にしてください。



TCA0162Z

③安全な場所に移動後、救援を頼みます。

## **^**

#### 注意

・エンジンが止まると、ブレーキや パワーステアリングの倍力装置が 働かなくなるため、極度にブレー キの効きが悪くなったり、ハンド ル操作力が重くなりますので注意 してください。

#### 踏み切りで出られないとき

- ①ただちに踏み切りの非常ボタンを 押してください。
- ②車に備え付けの発炎筒で一刻も早く列車に知らせてください。
  - ▶発炎筒の使いかた…214ページを お読みください。



TCA0163Z

## けん引するときは

車が動かなかったり、異常な音がするときは、けん引せずに日産販売会社へご連絡ください。

けん引が必要なときは、できるだけ 日産販売会社、又は専門業者に依頼 してください。

♪JAFの営業所一覧…メンテナンス ノート「サービス網について」をお 読みください。

#### 他車にけん引してもらうとき

## <u> 注意</u>

- ・けん引してもらうときは、イグ ニッションノブをLOCKにしない でください。ハンドルがロックさ れ操作ができなくなり危険です。
- ・エンジンが停止していると、ブレーキやパワーステアリングの倍力装置が働かなくなるため、極度にブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作力が重くなりますので注意してください。
- ・長い下り坂では、ブレーキが過熱 して効かなくなり、事故につなが るおそれがあります。このような 場所でけん引するときは、レッ カー車で引いてもらってくださ い。
- ・e・4WD車はトレーラーに車載するか、4輪接地の状態でけん引してもらってください。2輪を上げた状態でけん引すると、上げた車輪が回転して、思わぬ事故や故障につながるおそれがあります。

## <u>注意</u>

・イグニッションノブがLOCKの位置でバッテリーがあがると、ステアリングロックの解除ができなくなるため、このままの状態でけん引しないでください。けん引するときは救援車のバッテリーと回じ、イグニッションノブを解し、ハンドル操作ができなくなり危険です。

## アドバイス


- ・けん引してもらうときは、速度 30km/h以下、距離30km以内にしてください。高速走行や長距離走行をすると、トランスアクスルが破損することがあります。できるだけレッカー車、又はトレーラーを依頼してください。
- トラックや大型4WD車など、けん 引フックの位置が高い車両でのけ ん引はしないでください。ロープ でバンパーを傷つけるおそれがあ ります。
- ・けん引ロープはできるだけソフト ロープをお使いください。

- ①e・4WD車は2WDに切り替えてく ださい。
  - **♀**e・4WD…134ページをお読みく ださい。



#### 注意

- ·e·4WD 車で 2WD に切り替わら ないときは、4輪車載をしてくださ い。
- ②ねじ込み式けん引フックを付けま す、
  - 1) カバーの溝にマイナスドライ バーのような先の細いお手持ち の工具を差し込みます。

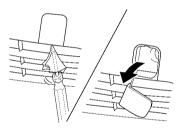


ESF0505Z



#### アドバイス

工具に布などをあてながら外して ください。車体に傷をつけるおそ れがあります。

- 9) けん引フックを車両に付けます。 けん引フックはトランクルーム にあります。けん引フックをホ イールナットレンチを用いて確 実に取り付けます。
  - 丁具…995ページをお読みくだ

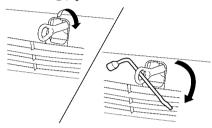

ESF0506Z

③自車及び他車のけん引フックに ロープを掛けます。




・指定以外のフックは絶対に使わな いでください。フック部が破損す るおそれがあります。



## アドバイス

- ・ロープを掛けるときは、できるだ け同じ側で水平になるように掛け てください。
- ④ロープ中央に30cm×30cm以上の 白い布を必ず取り付けます。

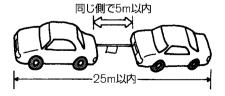

TCA0242Z

録

⑤エンジンをかけられるときは、エン ジンをかけ、セレクトレバーを**™**に します。



ECE0142Z



- ・エンジンをかけられないときは、 イグニッションノブをAcc又はON にしてください。
- ⑥パーキングブレーキを解除します。



・パーキングブレーキをかけたまま 走行すると、ブレーキが過熱して 効かなくなるおそれがあります。

⑦けん引中はロープをたるませない ように、前の車の制動灯に注意して ください。



TCC0071Z




- 前の車のブレーキに合わせてブ レーキを踏むと、ロープをたるま せない運転ができます。
- \*使い終わったら、けん引フックを取 り付けた逆の手順で取り外します。

#### 後ろ側のフックについて

後ろ側のフックは車両輸送時の固 定用です。

けん引には絶対に使わないでくだ さい。

この車で他車をけん引することは できません。

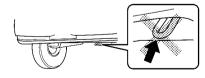

ESF0383Z

### アドバイス

・けん引用として使うと、車両を損 傷するおそれがあります。

付

さくいん

## バッテリーがあがったときは

次のようなときは、バッテリーあが りです。

- \*スターターが回らないか、回って も回転が弱くエンジンがかから ないとき。
- \*ライトがいつもより極端に暗い とき。
- \*ホーンの音が小さい、又は鳴らないとき。

#### ●処置のしかた

12V (ボルト) バッテリー仕様の救援車を依頼し、ブースターケーブル (別売り) をつなぎ始動してください。

- ①イグニッションノブをLOCKに戻します。
- ②ブースターケーブルを次の順番で つなぎます。

#### 1本目


- <u>----</u> **1**自車 (あがった) バッテリーの⊕端子
- ❷救援車(正常な)バッテリーの⊕端子

#### 2本目

- 3救援車 (正常な) バッテリーの⊖端子
- **④**自車のエンジン本体 (バッテリーから離れたステーなど)

#### 警告

- ・ブースターケーブルをつなぐときは、以下のことを必ず守ってください。火花が発生し、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発し、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。
  - \*ブースターケーブルを正しい順番と位置でつなぐ。
  - \*ブースターケーブルを自車バッ テリーの⊖端子に直接つながない。
  - \*ブースターケーブルの⊕端子と ⊖端子を接触させない。

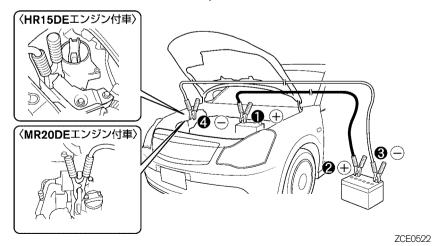

さくいん

付

- ③救援車のエンジンを始動し、エンジン回転数を少し高めにします。
- ④自車のエンジンをかけます。
  - ・エンジンをかけるときは、ヘッドランプやエアコンなどは OFF にしてください。
  - ・エンジンが始動しても、しばらくエアコンやオーディオを使わないでください。

#### アドバイス

- ・スターターが回ってもエンジンが 始動できない場合には、一旦イグ ニッションノブをAcc又は(OFF) に戻し、10秒以上待ってから再始 動してください。
- ⑤ブースターケーブルをつないだと きと逆の順番で外します。
- ⑥早めに日産販売会社で点検を受け てください。



#### 警告

- ・バッテリーを充電するときは換気を十分行い、火気は近づけないでください。バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあります。
- ・バッテリー液は希硫酸です。目や 皮膚に付着すると、失明や炎症な ど重大な傷害につながるおそれが あります。万一、付着したとき は、すぐに多量の水で洗浄し、飲 み込んだときは多量の水を飲んで 応急処置をしたあと、医師の診療 を受けてください。

### 注意

- ・ブースターケーブルのワニグチク リップは、車体に触れたり、他の ワニグチクリップと接触しないよ うに注意してください。
- ・ブースターケーブルは、エンジン 始動時の振動で外れたりしないよ うに、確実につないでください。
- ・ブースターケーブルをつなぐとき や外すときは、冷却ファンやベル トに巻き込まないように注意して ください。

## アドバイス

- ・押しがけでの始動はできません。
- ・バッテリーはお客さまの車に適合 した日産純正部品をおすすめしま す。詳しくは、日産販売会社にご 相談ください。
- ・バッテリーがあがるとステアリン グロックの解除が行えず、イグ ニッションノブを回せなくなりま す。すみやかにバッテリーを充電 してください。

## オーバーヒートしたときは

次のようなときは、オーバーヒート です。

- \*高水温警告灯が点灯したとき。
- **○**高水温警告灯…97ページをお読みください。
- \*エンジンルームのすき間から蒸 気が出ているとき。



#### 警告

- ・エンジンルーム内は高温になって いるため、エンジンフードを開け るときは十分に注意してくださ い。やけどなど重大な傷害につな がるおそれがあります。
- ・エンジンが十分に冷えていないときは、ラジエーターやリザーバータンクのキャップを外さないでください。蒸気や熱湯が噴き出し、やけどなど重大な傷害につながるおそれがあります。

#### ●処置のしかた

- ①ただちに安全な場所に停車します。
- ②エンジンをかけたままエンジン フードを開け、風通しをよくしてエ ンジンを冷やします。

万一、冷却ファンが回っていないと きは、ただちにエンジンを止め、自 然冷却してください。




TCA0166Z

## .

#### 警告

- ・蒸気が出ているときは、エンジン フードを開けないでください。や けどなど重大な傷害につながるお それがあります。
  - エンジンを止め蒸気が出なくなる まで待ち、エンジンフードを開けて ください。
- ③高水温警告灯が消灯したら、エンジンを止めしばらく待ちます。 エンジンが十分冷えてから冷却水の量、ホースなどからの水漏れを点検してください。

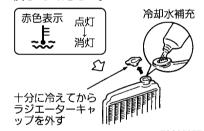

TSC0005Z

- ④冷却水が不足しているときは、ラジ エーターとリザーバータンクに冷 却水を補充してください。

## アドバイス

- ・応急的に水だけを補充したときは、できるだけ早くエンジンクーラントを交換してください。
- ⑤走行中、再度高水温警告灯が点灯したときは、①~④の作業を繰り返し行ってください。
- ⑥早めに日産販売会社で点検を受け てください。

## ヒューズを交換するときは


ランプがつかないときや電気系統 の装置が作動しないときは、ヒュー ズ切れが考えられます。

故障の状況から、関係するヒューズ の位置を確認してください。

#### ●ヒューズボックスの位置


ヒューズボックスは運転席インス トルメントパネル右下とエンジン ルームにあります。

#### 〈運転席足元〉

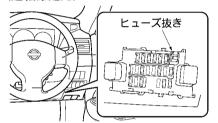

ESF0508Z

#### 〈エンジンルーム〉

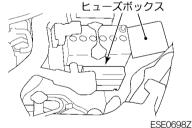

\*イラストは、HR15DEエンジン付車 です。

#### 知識


・バッテリー右側のヒューズを交換 するときは、日産販売会社にご相 談ください。

#### ●ヒューズの付置

- ヒューズの位置はヒューズボック スのふたに表示してあります。
- ・車種により、付いていないヒューズ があります。


#### ●ヒューズの交換のしかた


- ①イグニッションノブをLOCKにし ます。
- ②ヒューズボックスを開けます。
- ③ヒューズ抜きをヒューズに差し込 んで引き抜き、ヒューズが切れてい ないか確認します。

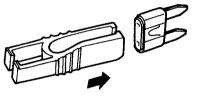

TSD0302Z

④ヒューズが切れているときは、同じ 容量のヒューズと交換します。

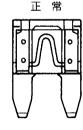

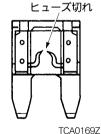

付

さくいん



#### 警告

・規定容量以外のヒューズや、 ヒューズの代わりに針金、銀紙な どは絶対に使わないでください。 配線などが過熱、焼損し、火災に つながるおそれがあります。

#### アドバイス

- ・交換してもヒューズが切れるとき は、日産販売会社で点検を受けて ください。
- ・ヒューズを交換したときは、確実 に差し込まれていることを確認し てください。



#### 知識


・ヒューズの種類により、ヒューズ の内部形状が異なります。

# さくいん

## 工具・ジャッキ・スペアタイヤについて

#### 格納場所

工具、ジャッキ、スペアタイヤは、トランクルームに格納されています。

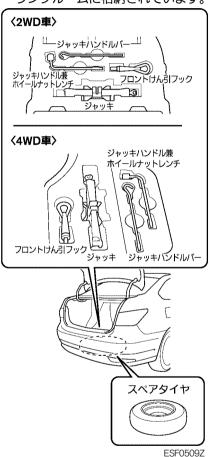


## <u>注意</u>

・工具、ジャッキ、スペアタイヤを 使ったあとは、元の場所に格納し てください。車内に放置すると思 わぬ事故につながるおそれがあり ます。

### 知識

- ・停止表示板(停止表示灯)、輪止めは標準で搭載されておりませんので必要に応じて準備してください。
- ・工具の種類やジャッキ、発炎筒などは、万一のときに困らないようにあらかじめ位置を確認しておいてください。

・トランクルームには、停止表示板 (停止表示灯)を格納するスペー スがあります。

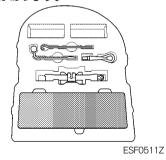

\*イラストは2WD車です。

#### スペアタイヤ

スペアタイヤは応急用タイヤを搭 載してあります。



- ・スペアタイヤの空気圧はときどき 点検してください。また、年に一 度はタイヤエアゲージを使用して タイヤ空気圧が適正であるか点検 してください。長期間放置すると 空気圧が減り、万一のとき使用で きないことがあります。
  - 応急用タイヤの空気圧は 420kPa (4.2kg/cm<sup>2</sup>) です。
- タイヤはゴム製品のため、徐々に 劣化します。安全を確保するた め、5~7年を目安に必ず点検を受 けてください。点検については日 産販売会社にご相談ください。
- ・スペアタイヤを取り付けたとき は、タイヤ接地部のたわみを確認 してください。たわみが大きいと きは空気圧が不足しています。す みやかに空気圧を調整してくださ

空気圧が不足したまま走行すると、 思わぬ事故につながるおそれがあ ります。

#### 応急用タイヤについて

応急用タイヤは、タイヤがパンクし たときに応急用として一時的に使 うタイヤです。

間違った使いかたをすると、思わぬ 事故につながるおそれがあります ので、次のことを守ってください。

#### 注意

- ・応急用タイヤ及びホイールはこの 車専用です。他車の応急用タイヤ を使ったり、他車に使わないでく ださい。
- ・応急用タイヤに交換したときは、 100km/h以下で走行してください。
- ・応急用タイヤには、タイヤチェー ンは取り付けられません。

雪道、凍結路で前輪がパンクしたと きは、応急用タイヤを前輪に使わ ず、後輪に付け、外した後輪を前輪 に取り付けてください。

- ・応急用タイヤに交換したときは、 できるだけ早く標準タイヤに戻し てください。
- ・摩耗した応急用タイヤは、新品と 交換してください。

## アドバイス

・応急用タイヤに交換すると、車高 が少し低くなります。地面の突起 物などを乗り越えるときは、車体 が接触しないように注意してくだ さい。

付

さくいん

#### ●スペアタイヤの取り出しかた

- ①トランクルームカーペットを取り 外します。(2WD車は、工具が格納 されているボード(板)を取り出し ます。)
- ②タイヤを固定しているクランプを ゆるめてタイヤを取り出します。



ESH0367Z

\*スペアタイヤを格納するときは、取り出したときと逆の手順で行ってください。



・タイヤは重いので、脱着するとき は注意して行ってください。



・スペアタイヤはクランプでしっか りと固定してください。ゆるんで いると、走行の妨げになります。

#### ジャッキアップのしかた

## <u>^</u>

#### 警告

- ・ジャッキアップしたときは絶対に 車両の下に入らないでください。 ジャッキが外れると、重大な傷害に つながるおそれがあり非常に危険 です。
- ・ジャッキアップ中は、エンジンを 始動しないでください。車が発進 し、重大な傷害につながるおそれ があります。

### 注意


- ジャッキを使うときは、次のことを必ず守ってください。
  - \*ジャッキは必ず車載されたものを使い、他車のジャッキは使わないでください。また、車載されたジャッキは他車に使わないでください。
  - \*ジャッキはタイヤ交換又はタイヤチェーンの脱着以外には使わないでください。
  - \*平坦で硬いところに駐車して作業してください。
  - \*使用前にパーキングブレーキをかけ、セレクトレバーをPにしてください。
  - \*輪止めなどで車を固定してください。
  - \*ジャッキの上下に台やブロックなどを入れないでください。
  - \*人や荷物は必ず車から降ろして ください。

#### ●ジャッキの取り出しかた

- ・トランクルームカーペットを取り 出します。
- ジャッキを取り出します。
- \*格納するときは、取り出したときと 逆の手順で行います。

#### ●ジャッキハンドルのセットの しかた

・ジャッキにジャッキハンドルバー とジャッキハンドルをセットしま す。

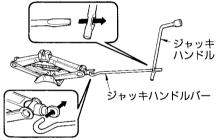

TCA0215Z



## <u>注意</u>

・ジャッキハンドルを回すときは、 ジャッキハンドルバーを手でしっ かり握って回してください。回転 中に外れると、思わぬケガをする おそれがあります。

## アドバイス

・ジャッキハンドルバーは、確実に ジャッキハンドルの穴に差し込ん でください。

録

●ジャッキアップのしかた

交通の妨げにならず、安全に作業が できる地面(平坦な硬い場所)に停 車し、人や荷物を車から降ろしま す。


## 注意

- ・やわらかい地面の上では行わない でください。ジャッキが倒れ、事 故につながるおそれがあります。
- ①パーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを**回**にし、エンジンを止めます。



ESF0461Z

- ②ジャッキをかける位置と対角線の 位置にあるタイヤに輪止めをしま す。
- ・輪止めは、前輪をジャッキアップするときは後輪の後ろ側、後輪をジャッキアップするときは前輪の前側に置きます。

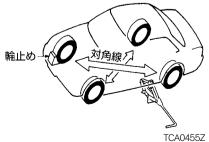


### ↑ 注意

・やむを得ず傾斜地で作業する場合は、ジャッキをかける位置と対角線の位置にあるタイヤの下り側に輪止めをし、車が動き出さないようにしてください。


## 知識

- ・輪止めは標準で搭載されていませんので必要に応じて準備してください。なお、輪止めはタイヤを固定できる大きさの石、木片などで代用できます。
- ③ジャッキを手で回し、ジャッキの溝 がジャッキアップポイントの中央 に入るまで上げます。

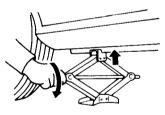

TCA01797


#### 〈ジャッキアップポイント〉

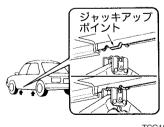

TSC1983Z

## <u>アドバイ</u>ス

- ジャッキアップポイント以外の所 にはジャッキをかけないでくださ い。車体が変形するおそれがあり ます。
- ④ジャッキハンドルを回して、タイヤ と地面が少し離れるまで、ジャッキ アップします。

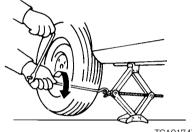

TCA0174Z



ジャッキハンドルを回すときは、 ジャッキハンドルバーを手でしっ かり握って回してください。回転 中に外れると、思わぬケガをする おそれがあります。

## パンクしたときは

#### タイヤ交換のしかた


## 注意

- ・タイヤ交換をするときは、軍手などを着用して作業してください。走行直後はホイールナットが熱いため、やけどやケガをするおそれがあります。
- ①交通の妨げにならず、安全に作業が できる地面(平坦な硬い場所)に停 車します。
- ・人や荷物を降ろします。
- ・必要に応じて、非常点滅表示灯を点滅させ、停止表示板(又は停止表示 切)を置きます。
- ・工具、ジャッキやスペアタイヤを取り出します。
  - ♪ジャッキアップのしかた…228
    ページをお読みください。



TSC1432Z

- ②ジャッキをセットします。
- ・ジャッキを手で回し、ジャッキの溝 がジャッキアップポイントの中央 に入るまで上げます。
  - ♪ジャッキアップポイント…229
    ページをお読みください。
  - スペアタイヤをジャッキ近くの車 体の下に置きます。

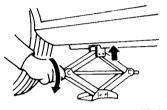

TCA0172Z

### アドバイス


- ・応急用タイヤを置くときは、ラベル貼付面を上にしてください。
- ③フルホイールカバー又はセンター キャップ付車は、工具に布などをあ てて、ホイールカバー又はセンター キャップを傷つけないように外し ます。



TCA0175Z


〈ホイールカバー〉 〈センターキャップ〉

④ホイールナットレンチで、全ての ナットを反時計回りに約1回転ゆる めます。

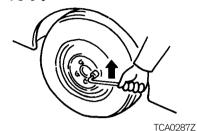

#### 


- ・タイヤを接地状態にして行いま す。
- ⑤ジャッキハンドルを回して、タイヤ と地面が少し離れるまでジャッキ アップします。

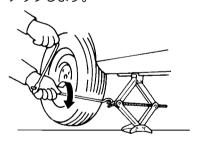

TCA0174Z

## 注意

・ジャッキハンドルを回すときは、 ジャッキハンドルバーを手でしっ かり握って回してください。回転 中に外れると、思わぬケガをする おそれがあります。 ⑥ナットを外し、パンクしたタイヤを 外して車体の下に置きます。

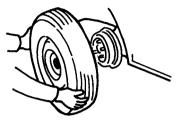


TCA0178Z

### ▼ドバイス

- ・タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にしてください。
- ⑦ハブの取付面とホイール裏側の取付面を布でよくふき、スペアタイヤを取り付けます。

ホイールとハブの取付面

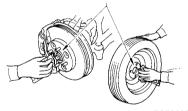

TCE0099Z


### 注意

- ・取付面が汚れていると、走行中に ナットがゆるみタイヤが外れるお それがあります。
- ・応急用タイヤは、ラベル貼付側が 外側になるように取り付けてくだ さい。逆に付けると他の部品と当 たり、思わぬ故障につながるおそ れがあります。

さくいん


付

⑧ナットのテーパー部が、ホイール穴のシート部に軽く当たるくらいまで、時計回りに回して締め付けます。

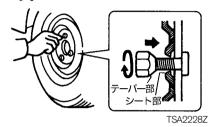

### \_ 警告

- ・ナットを取り付けるときは、ナットやボルトにオイルやグリースなどを塗らないでください。 走行中にナットがゆるみ、タイヤが外れるおそれがあります。
- ⑨ナットを、図の順序で2~3回に分けて締め付けます。

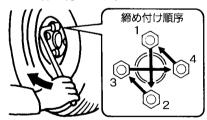

TSA2229Z

⑩ジャッキを下げます。

さらにナットを⑨の締め付け順序 で十分に締め付けます。

\*ホイールナット締め付けトルク 108N・m(11kg・m)



TSA2230Z

## 注意

・ジャッキを下げるときは、ジャッキ ハンドルとジャッキハンドルバーを 両手でしっかり握って回してくださ い。回転中に外れると、思わぬケガ をするおそれがあります。

## アドバイス

・ホイールナットレンチを足で踏んで回したり、パイプなどを使って必要以上に締め付けないでください。ボルトが折れるおそれがあります。

- ① ホイールカバー又はセンター キャップを取り付けます。 ホイールカバーはエアバルブの位 置を合わせます。
- ⑫パンクしたタイヤや使用した工具、 ジャッキなどをトランクルームに 格納します。



・タイヤを取り付けてしばらく走行 したあと、ナットのゆるみがない か確認してください。


## アドバイス

- ・応急用タイヤには、ホイールカバーは取り付けられません。
- ・応急用タイヤは、すぐに標準タイヤに戻してください。
- ・フルホイール付車は、標準タイヤ にホイールカバーを取り付けると き、エアバルブの位置を合わせて ください。



TCA0480Z

・アルミホイール付車は、センター キャップを取り付けるとき、ホ イールの印(マーキング)と キャップの溝の位置を合わせてく ださい。

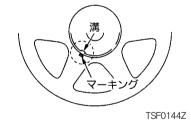

あわてずに次の処置をしてくださ い。

事故がおきたときは

### 1 続発事故の防止

他の交通の妨げにならないよう な安全な場所に車を移動させ、エ ンジンを止めます。

### 2 負傷者の救護

負傷者がいる場合は、 医師・救急 車が到着するまでの間、可能な応 急手当を行います。

### 3 警察への届け出

事故が発生した場所、状況、負傷 者や負傷の程度などを連絡しま す。

### 4 相手方の確認とメモ

相手方の氏名、住所、電話番号な どを確認してメモします。 同時に事故状況もメモしておい てください。

5 販売会社と保険会社への連絡 ご購入された販売会社と加入の 保険会社へ連絡します。

目次

走行する前に

付

さくいん

万一のとき

# さくいん

## サービスデータ

#### ●点検値

項	目	点	)	
ウオーターポンプ・オルタ ネーター・エアコンコンプ	たわみ量 約98.1N (約10kg) で押し	HR15DE (2WD)	5~10mm	
レッサーベルト たとき		MR20DE	調整不要※	
ジェネレーター・ウオーター アコンコンプレッサーベルト	e·4WD	調整不要※		
遊び		3~11mm		
ブレーキペダル	床板とのすき間 約490N (約50kg) で踏ん だとき	90m	m以上	
パーキングブレーキ	踏みしろ 約196N (約20kg) で操作	2WD	3~5ノッチ	
// TJJJD-T	したとき	e·4WD	4~5ノッチ	

※MR20DE車及びe・4WD車はベルトオートテンショナー(自動張力調整機構)を採用しており、ベルト張力調整は不要です。詳しくは日産販売会社にご相談ください。

#### ●交換油脂類

油脂類の交換は、下記の指定油脂(規格品)を規定量でご使用ください。 また、交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。 なお、詳しくは日産販売会社にご相談ください。

			規定量	(1) %		
	項目	適用	オイル のみ交換	オイルとオ イルフィル ター交換	指定油脂	
-	Lンジン	HR15DE	2.8	3.0	日産純正SMストロングセーブ・X	
7	オイル	MR20DE	3.6	3.8	(API:SM、SAE:0W-20)	

※規定量はドレーンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に残ったオイル量を差し引いた目安の量です。よって、レベルゲージにより確認を行ってください。

#### 〈指定エンジンオイルについて〉

API規格又はILSAC規格に適合した指定油脂をお使いください。


なお、規格適合油には右記マークが表示 されています。

日産純正銘柄のご使用をおすすめしま す。

指定油脂の範囲で、外気温に適した粘度 (SAE規格) のものをご使用ください。 (右表参照)

交換時期についてはメンテナンスノート をお読みください。

詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

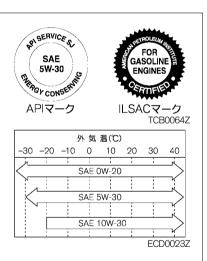

万一のとき

録

項目	適用	規定量(ℓ)※1	指定油脂(規格)
オートマチックトラ ンスアクスルフルー ド	4AT	7.7	日産純正マチックフルードS ※2
CVTフルード	CVT	7.3	日産純正CVTフルード NS-2 ※3
リヤファイナルドラ イブオイル	e·4WD	1.0	日産純正マチックフルードD
ブレーキフルード	全 車	_	日産純正ブレーキフルード No. 2500(DOT3)
	HR15DE (2WD)	6.3	
冷却水	MR20DE	7.1	日産純正スーパーロングライフクーラント (エンジンクーラント)
	e·4WD	6.7	
ウオッシャー液	全 車	2.5	日産純正ウインドウオッシャー液 *外気温に応じて濃度を調節してくだ さい。

※1:規定量は目安ですので、レベルゲージにより確認を行ってください。 なおレベルゲージで確認できないものについては、日産販売会社へご相談ください。

※2: オートマチックトランスアクスルフルードは、専用のマチックフルードSを必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、オートマチックトランスアクスルが破損するおそれがあります。

※3: CVTフルードは、専用のCVTフルードNS-2を必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、CVTが破損するおそれがあります。

#### ●電球 (バルブ) の容量

電球(バルブ)			容量	(V—W)	
	ハロゲン	上側		12·	-60
ヘッドランプ付車   前照灯(ヘッドランプ)	ヘッドランプ付車	下 側		12·	-51
問題の「ハントンンファ	キセノン			キセノンバ	バルブ35W
	ヘッドランプ付車		(AFS)	12·	-55
前部霧灯 (フォグランプ)			12-55		
車幅灯		12	1-5		
番号灯		12	!-5		
制動灯/尾灯		12-21/5			
ハイマウントストップランプ		LED			
後退灯		12	-16		
方向指示器 兼 非常点滅表示灯		前/後		12	-21
		側面		12-5	

#### ●タイヤ・ロードホイールサイズ

タイヤサイズ	ロードホイールサイズ		
タイ アリイス	リムサイズ	P.C.D.	インセット
185/65R15	15×5 <sup>1</sup> ⁄ <sub>2</sub> JJ	100	40mm
195/65R15	15×5/255	100mm (4穴)	4011111
195/60R16	16×6JJ	(4/()	42mm


## ●タイヤ空気圧 kPa(kg/cm²)

タイヤサイズ	空 気 圧		
317917	前輪	後輪	
185/65R15	230	210	
195/65R15	(2.3)	(2.1)	
195/60R16	220 (2.2)	220 (2.2)	
応急用タイヤ T125/70D15	420 (4.2)	420 (4.2)	




\*タイヤの空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので確認してください。

#### ●エンジンルーム内配置図 〈HR15DEエンジン付車〉

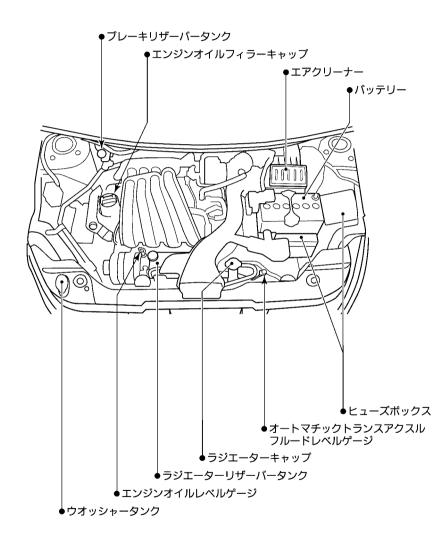

ESH0366Z

#### 〈MR20DEエンジン付車〉

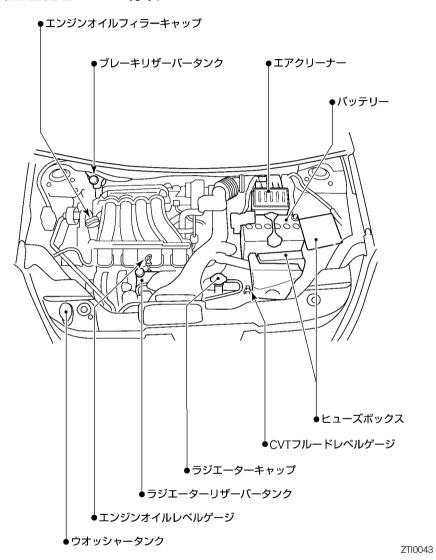

付

ア
アウターミラー (ドアミラー) 61
アクティブAFSについて 107
アクティブヘッドレスト 53
アシストグリップ191
雨の日の快適ドライブ 194
アームレスト 58
アラーム (警報装置) 100
アラーム(インテリジェントキー)
102
安全・快適カーライフのために7
アンチロックブレーキシステム
(ABS)137
アンテナ 152
1
ETC 別冊
EPS(電動パワーステアリング)警告灯
96
e • 4WD
イモビライザー 33
インストアッパーボックス 186
インテリジェントキー26
インテリジェントエアコンシステム
146
インテリジェントエアコンシステム
について144
インナーミラー(ルームミラー) 64
ウ
ウインカー(方向指示器スイッチ). 110
ウオッシャー液の補給 208
ウオッシャースイッチ113
運転席パワーシート 53
運転のしかた 115
I
 エアコンの使いかた140
エアバッグ警告灯 97

AFS	107
ABS(アンチロックブレーキ	
システム)	137
ABS警告灯	
	72
SRSエアバッグ警告灯	97
エンジンイモビライザー	
(盗難防止装置)	33
エンジンオイル	238
エンジンのかけかた	116
エンジンフード(ボンネット)	43
オ	
応急用タイヤ(スペアタイヤ)	226
オーディオの使いかた	
オートドライビングポジションシー	
オートフチック声の寒転のしかた	54
オートマチック車の運転のしかた	1.00
	127
オートライトシステム	108
オーバードライブオフ表示灯	89
オーバードライブスイッチの使いか	
	122
オーバーヒートしたときは	222
オーバーヘッドコンソール	185
オゾンセーフフルオートエアコン	
	146
オドメーター(積算距離計)	84
カ	
外装のお手入れ	204
カップホルダー	189
可倒式アシストグリップ	191
環境保護のために	211
寒冷時の取り扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	196
	190
<b>+</b>	
キー(インテリジェントキー)	26
キー (メカニカルキー)	32

KEY警告灯 99	CD-体AM/FM
キー抜き忘れ警報100	電子チューナーラジオ153
キー連動室内照明システム 184	シート
キセノンヘッドランプ107	前席マニュアルシート 51
キックダウン	前席パワーシート53
	後席シート58
ク	シートベルト
空気圧 (タイヤ) 240	シートベルト警告灯94
クラクション(ホーンスイッチ) 114	シートベルト非着用警報(シートベルト
クリープ現象127	リマインダー)101
クリーンフィルター141	シガーライター188
車のお手入れ 204	すめがおきたときは
グローブボックス 186	シフトロック解除ボタン126
ケ	シフトロック解除バタン120   シフトロックシステム126
警告灯	車載工具225
警報装置100	単戦工兵
警報/警告一覧表	ジャッキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(インテリジェントキー) 105	- フャッキアックのひかた
けん引するときは 217	九电雪古灯92   照明
	<sup>) ;;;;</sup>     マップランプ185
コ	ルームランプ183
工具 225	
高水温警告灯 97	ス
後席シート 58	スーパーマルチコンソール 190
故障警告灯(MIL)92	スイッチの使いかた106
故障したときは 215	ステアリング50
コンパクトディスク(CD)	ステアリングスイッチ別冊
(オーディオの使いかた)	スピードメーター(速度計)84
156、161	スペアタイヤ (応急用タイヤ) 226
サ	SPORT表示灯88
サービスデータ 237	スポーツモードスイッチの使いかた
サイドブラインドモニター 別冊	
サンバイザー	スライド(シート前後位置調節)
	51、53
シ	セ
CD (コンパクトディスク)	セキュリティーインジケーター 89
(オーディオの使いかた)	セトュリティーインシケーター 89   セレクトレバー (4AT車) 120
156、161	セレクトレバー(4AT車)120   セレクトレバー(CVT車)123
	ピレントレハー (し/1単)123

録

洗車のしかた 205
前席マニュアルシート51
前席ロードリミッター付プリテン
ショナーシートベルト 81
タ
ターンシグナル(方向指示器) 110
タイヤ交換のしかた 231
タイヤ (スペアタイヤ) 226
タイヤ・ロードホイール 208、240
タイヤチェーンの装着 202
タイヤの交換 231
タコメーター (エンジン回転計) 86
暖房(ヒーターの使いかた)147
手
チャージランプ (充電警告灯) 92
チャイルドシートについて 60
チャイルドセーフティドアロック 37
チルトステアリング 50
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
<u>—</u>
テルター
低水温表示灯 88
低水温表示灯 88 ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ
低水温表示灯 88 ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ 159
低水温表示灯
低水温表示灯
低水温表示灯 88 ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ 159 テールランプ表示灯 89 手入れ 204 電球 (バルブ) の容量 240
低水温表示灯88ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ159テールランプ表示灯89手入れ204電球 (バルブ) の容量240点検・整備、保証について212
低水温表示灯 88 ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ 159 テールランプ表示灯 89 手入れ 204 電球 (バルブ) の容量 240 点検・整備、保証について 212 電動格納式ドアミラー 61
低水温表示灯 88 ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ 159 テールランプ表示灯 89 手入れ 204 電球 (バルブ) の容量 240 点検・整備、保証について 212 電動格納式ドアミラー 61 電動パワーステアリング警告灯 (EPS)
低水温表示灯 88 ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ 159 テールランプ表示灯 89 手入れ 204 電球 (バルブ) の容量 240 点検・整備、保証について 212 電動格納式ドアミラー 61 電動パワーステアリング警告灯 (EPS)
低水温表示灯 88 ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ 159 テールランプ表示灯 89 手入れ 204 電球 (バルブ) の容量 240 点検・整備、保証について 212 電動格納式ドアミラー 61 電動パワーステアリング警告灯 (EPS) 96
低水温表示灯 88 ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ 159 テールランプ表示灯 89 手入れ 204 電球 (バルブ) の容量 240 点検・整備、保証について 212 電動格納式ドアミラー 61 電動パワーステアリング警告灯 (EPS) 96
低水温表示灯 88 ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ 159 テールランプ表示灯 89 手入れ 204 電球 (バルブ) の容量 240 点検・整備、保証について 212 電動格納式ドアミラー 61 電動パワーステアリング警告灯 (EPS) 96 ドア 35 ドアミラー 61
低水温表示灯 88 ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ 159 テールランプ表示灯 89 手入れ 204 電球 (バルブ) の容量 240 点検・整備、保証について 212 電動格納式ドアミラー 61 電動パワーステアリング警告灯 (EPS) 96
低水温表示灯 88 ディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ 159 テールランプ表示灯 89 手入れ 204 電球 (バルブ) の容量 240 点検・整備、保証について 212 電動格納式ドアミラー 61 電動パワーステアリング警告灯 (EPS) 96 ドア 35 ドアミラー 61

トランクオープナースイッチ トリップメーター(区間距離計)	. 39
	. 85
夏の快適ドライブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	207 195 別冊
ネ 燃料 燃料計、タンク容量 燃料残量警告灯 燃料補給口	. 94
/\	
発炎筒の使いかた	119 101 187 110 . 46 214 175
パッド摩耗警報 バニティミラー パワーウインドー パワーシート	. 53 231 . 95
と ヒーター付ドアミラー 非常点滅表示灯スイッチ ヒューズを交換するときは 表示灯	110 223

フ
ブースターケーブルのつなぎかた
フード (エンジンフード)43フォグランプスイッチ109フューエルフィラーリッド(燃料補給口)48フューエルメーター (燃料計)
スォグランプ表示灯89ブレーキ警告灯93ブレーキパッド摩耗警報100フロアカーペット192
ヘッドランプ
が 防眩式ミラー 64 方向指示器スイッチ 110 方向指示表示灯 87 ホーンスイッチ 114 ポジションインジケーター 87 ボンネット(エンジンフード) 43
マップランプ 185 万一のとき 213 発炎筒の使いかた 214 道路で故障したときは 215 けん引するときは 217 バッテリーがあがったときは 220 オーバーヒートしたときは 222 ヒューズを交換するときは 223

工具・ジャッキ・スペアタイヤに ついて
ミラー ドアミラー
<b>メ</b> メーター84
油圧警告灯92雪道を走行するとき199
<b>三</b> 4WD警告灯98
ラ ライトスイッチ
<b>リ</b> リクライニング(背もたれの角度調整)
リグライニング (自もだれの角度調整) 51、53 リバースブザー100 リフター(シートの上下調節)
51、54 リモートコントロールエントリー機能
31 リヤウインドーデフォッガースイッチ 113
ル ルームミラー
ルームランプ184

万一のとき

..... 122

<u> </u>
ロードホイールを交換するときは
210
ロードリミッター付プリテンショナー
シートベルト 81
LOCK警告灯99
ワ
ワイパー・ウオッシャースイッチ、111
ワックスのかけかた 206

Δ
A
ABS(アンチロックブレーキシステム) 137
ABS警告灯95 A/C (エアコン) の使いかた 140
AFS (アクティブAFSについて) 140
A/T (オートマチック) 車の
運転のしかた127
A/Tセレクトレバー
4AT120
CVT123
C
CD—体AM/FM
電子チューナーラジオ 153
CD(コンパクトディスク)を
上手に使うために151
F
e • 4WD
EPS(電動パワーステアリング)警告灯
96
ETC別冊
K
KEY警告灯99
1
LOCK警告灯99
LOCKEDXJ 99
M
MIL (故障) 警告灯92
MP3/WMA/AACとは? 171

ODOメーター ......

SRSエアバッグ.....

O/D (オーバードライブ) スイッチ

SRSエアバッグ警告灯	. 97
SPORT表示灯	. 88
SPORTモードスイッチ	125
T	
TRIP (トリップメーター)	85

日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」 をインターネットでご覧いただけます。

(http://www.nissan.co.jp/INFO/E\_NOTE/)

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

#### お客さま相談室 0120-315-232

受付時間: 9:00~17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上 のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ(http://www.nissan.co.jp)にて掲載しています。

#### 日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号